



Philips
Professional TV

B-Line ขนาด 75 นิ้ว
ขับเคลื่อนโดย Android™



75BFL2214

มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ

ด้วย Chromecast ในตัวและฮอตสปอต HDMI

เพิ่มประสิทธิภาพ Philips B-Line

ผสานรวมเข้ากับระบบขององค์กรได้อย่างราบรื่นเพื่อการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ Chromecast ในตัวช่วยให้การนำเสนอทำงานได้อย่างราบรื่นด้วยการแชร์สื่อแบบไร้สายทันทีจากอุปกรณ์ Windows, Apple และ Android™

คุณสมบัติการควบคุมอัจฉริยะ

- เข้ากันได้กับระบบ Extron และ Neets
- การรวมระบบที่ผ่านการรับรอง Crestron Connected
- ติดตั้งและจัดการแอปจากระยะไกลด้วย AppControl
- ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาผ่าน CMND & Control
- ตัวกำหนดเวลาสำหรับการเล่นเนื้อหาตามเวลาที่เลือก
- SmartInfo สำหรับเนื้อหาที่กำหนดเองแม้ในขณะที่ออฟไลน์

มีสีสันสดใสและมีประสิทธิภาพ

- การอัปเดต Android จะให้ฟังก์ชันการทำงานล่าสุด
- การเข้าถึง Google Play Store สำหรับแอปและสื่อ
- การตรวจจับฮอตสปอต HDMI พร้อมฟังก์ชันเปิด/ปิดอัตโนมัติ
- คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมโดยไม่ต้องใช้ลำโพงภายนอก
- ความละเอียด UHD สำหรับเนื้อหาที่ดึงดูดความสนใจ
- Chromecast ในตัวสำหรับการแบ่งปันเนื้อหาแบบไร้สาย

PHILIPS

Chromecast ในตัว

ทำให้การประชมราบรื่นและเร็วขึ้นด้วยการเชื่อมต่อไร้สายที่ไร้รอยต่อไปยังหน้าจอขนาดใหญ่จากอุปกรณ์ Apple, Windows หรือ Android™

Chromecast

ในตัวช่วยให้แคสต์การนำเสนอและสื่อได้ทันทีจากมือถือ แล็ปท็อป

และแท็บเล็ตด้วยความละเอียดสูงสุด 4K ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม และปลอดภัยสำหรับการใช้งานในองค์กร

การตรวจจับฮอตสปอต HDMI

เมื่อการเชื่อมต่อไร้สายไม่ใช่ตัวเลือก

การตรวจจับฮอตสปอต HDMI

จะรับรู้การเชื่อมต่อแบบมีสายโดยตรงจากแหล่งการนำเสนอ

และจัดการการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาและการเปิดปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

โดย Android

Professional Display จาก Philips

ที่ขับเคลื่อนด้วย Android

สามารถใช้งานได้รวดเร็ว อนุกรมประสงค์

และใช้งานง่าย

จอแสดงผลได้รับการปรับให้เหมาะสมกับแอปมาตรฐานของ Android

และคุณยังสามารถติดตั้งเว็บแอปบนหน้าจอได้โดยตรง

การอัปเดตอัตโนมัติทำให้แอปพลิเคชันอัปเดตอยู่เสมอ

การเข้าถึง Google Play Store

การเข้าถึง Google Play Store

ทั้งหมดทำให้การเพิ่มแอปพลิเคชัน เกม เพลง

ภาพยนตร์ และอื่นๆ

ลงในจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips

เป็นเรื่องง่าย เครื่องมือทางธุรกิจใหม่ๆ

และตัวเลือกความบันเทิงเพิ่มเติมจะถูกเพิ่มลงในแคตตาล็อกทุกวัน

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถเข้าถึงแนวโน้มล่าสุดของโลกได้เสมอ

ได้รับการรับรอง Crestron Connected

เชื่อมต่อ Philips Professional Display

นี้กับเครือข่าย Crestron

ของคุณเพื่อการควบคุมระยะไกลผ่านแล็ปท็อป

เดสก์ท็อป หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ

เปิดและปิดจอแสดงผล กำหนดเวลาเนื้อหา

จัดการการตั้งค่า

และเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกได้อย่างง่ายดาย

Crestron Connected®

มอบการแก้ปัญหาระดับองค์กรที่รวดเร็ว

เชื่อถือได้

และปลอดภัยสำหรับการแชร์เนื้อหาแบบไร้สาย

และแบบมีสายจากอุปกรณ์ Apple, Windows, Android และ Linux

ตัวกำหนดเวลาสำหรับการเล่นเนื้อหา

ตัวกำหนดเวลาในตัวทำให้ง่ายต่อการเปิดเนื้อหา

และแอปตามเวลาของวันสำหรับสภาพแวดล้อม

ที่นำดึงดูดยิ่งขึ้นพร้อมผลลัพธ์ที่ดีกว่า

CMND & Control

เรียกใช้เครือข่ายจอแสดงผลผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายในพื้นที่ (LAN หรือ RF) CMND &

Control ให้คุณใช้งานฟังก์ชันสำคัญต่างๆ เช่น

การอัปเดตซอฟต์แวร์และการตั้งค่า

รวมถึงการตรวจสอบสถานะการแสดงผล

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ดูแลโทรทัศน์เครื่องเดียวหรือ

มากกว่านั้น CMND & Control

จะช่วยให้การจัดการทีวีทั้งหมดของคุณเป็นเรื่อง

ง่าย

AppControl

เข้าควบคุมแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบน

Professional Display จาก Philips

ของคุณจากส่วนกลางได้อย่างเต็มที่

AppControl ช่วยให้ติดตั้ง ลบ

และจัดการแอปพลิเคชันบน Display

ที่เลือกหรือเครือข่ายทั้งหมดของคุณเพื่อที่คุณจะ

สามารถนำเสนอประสบการณ์ที่ปรับให้เป็น

แบบส่วนตัวให้กับแขกและลูกค้าของคุณไม่ว่าคุณ

จะจัดการทีวีกี่เครื่องก็ตาม

เข้ากันได้กับระบบ Extron

เข้ากันได้กับระบบ Extron และ Neets

SmartInfo สำหรับเนื้อหาที่กำหนดเอง

SmartInfo

สำหรับเนื้อหาที่กำหนดเองแม้ในขณะออฟไลน์

คุณภาพเสียงที่ยืดเยื้อ

คุณภาพเสียงที่ยืดเยื้อโดยไม่ต้องใช้ลำโพงภายนอก

ความละเอียด UHD

สำหรับดึงดูดความสนใจ

ความละเอียด UHD

สำหรับเนื้อหาที่ดึงดูดความสนใจ

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงภาพ

- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 75 นิ้ว
- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 189 ซม.
- จอแสดงผล: 4K Ultra HD LED
- ความละเอียดจอ: 3840x2160p
- ความสว่าง: 340 cd/m²
- อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1200:1
- โหมดการทำงาน: แนวนอน, 16/7

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

- HDMI: สูงถึง 3840x2160p@60Hz
- จูนเนอร์: T2 HEVC: สูงถึง 3840x2160@60Hz, อื่นๆ: สูงถึง 1920x1080p@60Hz
- USB, LAN: HEVC: สูงถึง 3840x2160@60Hz, อื่นๆ: สูงถึง 1920x1080p@60Hz

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- Digital TV: DVB-T2/T/C, HEVC UHD (สูงสุดถึง 2160p60)
- อะนาล็อกทีวี: PAL
- การเล่น IP: Multicast, Unicast, HLS, OTT App Channels

Android TV

- ระบบปฏิบัติการ: Android TV™ 9 (Pie)
- แอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ก่อนแล้ว: YouTube, Google Play Store*, Google Play Movies, Google Play Games, YouTube Music
- ขนาดหน่วยความจำ(Flash): 16GB*

คุณสมบัติเครื่องรับ

- การนำเสนอแบบใช้สาย: การเลือกอินพุตอัตโนมัติ, เปิดอัตโนมัติ, ปิดอัตโนมัติ
- การนำเสนอแบบไร้สาย: Chromecast ในตัว, การแบ่งปันอย่างปลอดภัย, การใช้ร่วมกันที่มีการจัดการเครือข่าย
- ฟังก์ชันป้าย: CMND&Create, โปรแกรมกำหนดการรับชม, แบนเนอร์
- การควบคุม: Crestron Connected (v2), Extron, Neets
- ปรับแต่งได้: หน้าจอหลัก, ชื่อที่ตั้ง, ชื่ออุปกรณ์

คุณสมบัติที่ระดับมืออาชีพ

- โหมดมืออาชีพ: เปิดการควบคุมการตั้งค่า, การติดตั้งลอคเมนู, ล็อกเมนู, การจำกัดระดับเสียง
- การควบคุม: การจัดการระยะไกล CMND IP, การควบคุม JEDI Android API, การควบคุม JAPIT HTML5, AppControl
- สะดวกสบาย: Google Assistant*, ล็อกอินบัญชี Google, มากกว่า 40 ภาษาของเมนูที่รองรับ,

การพยากรณ์อากาศ

- ปลดล็อก: Class II แบบหนาทนทาน, สารหน่วงไฟ

มีลติมีเดีย

- สนับสนุนการเล่นวิดีโอ: รูปแบบ: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, รูปแบบ: AVI, MKV, VP9
- สนับสนุนรูปแบบเพลง: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 สูงถึง v9.2), WMA-PRO (v9 และ v10)
- สนับสนุนรูปแบบคำบรรยาย: SRT, SMI, TXT
- สนับสนุนรูปแบบภาพ: JPG, PNG, BMP, GIF

เสียง

- กำลังเอาต์พุตเสียง: 20 (2x10) วัตต์
- ลำโพง: 2.0, ด้านล่าง
- คุณสมบัติด้านเสียง: DTS-HD, ใช้งานร่วมกับ Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound
- ลำโพงภายนอกออก: 1.5W ไม่นับ 8 โอห์ม

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 110-240V; 50-60Hz
- อุณหภูมิแวดล้อม: 0° C ถึง 40° C
- คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: โหมด ECO, ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ, เซนเซอร์ตรวจจับแสง

อุปกรณ์เสริม

- พร้อมด้วย: รีโมทคอนโทรล 22AV2005C, แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน, สายไฟ, อะแดปเตอร์ RJ48 ไปยัง DB9
- ทางเลือก: ติดตั้ง RC 22AV9574A/12

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

- LAN ไร้สาย: 802.11 ac, Wifi-Direct

การเชื่อมต่อด้านล่าง

- เสาคอนเนกต์: IEC-75
- HDMI2: HDMI 2.0 พร้อมด้วย HDCP 2.2
- อีเธอร์เน็ต (LAN): RJ-45
- HDMI3: HDMI 2.0 พร้อมด้วย HDCP 2.2
- USB2: USB 2.0
- การควบคุมภายนอก: RJ-48
- กำลังไฟภายนอก: 12V สูงสุด 1.5A
- ลำโพงภายนอกออก: Mini-Jack

การเชื่อมต่อด้านข้าง

- ช่องเสียบการ์ดสำหรับการเชื่อมต่อแบบปกติ: CI+ 1.3.2
- HDMI1: HDMI 2.0 พร้อมด้วย HDCP 2.2
- ช่องสัญญาณออกของหูฟัง: Mini-Jack
- USB1: USB 3.0

การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ


- RJ48: IR-เข้า/ออก, อินเตอร์เฟซแบบ Serial Xpress interface
- EasyLink (HDMI CEC): เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายระบบ, RC pass through, การควบคุมเสียงในระบบ
- HDMI: ARC (ทุกพอร์ต), การเลือกอินพุตอัตโนมัติ

ดีไซน์

- สี: สีดำ

ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 1670 มม.
- ความสูงของเครื่อง: 962 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 70/89 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 25.6 กก.
- ติดผนังได้: M8, 300 x 300 มม.

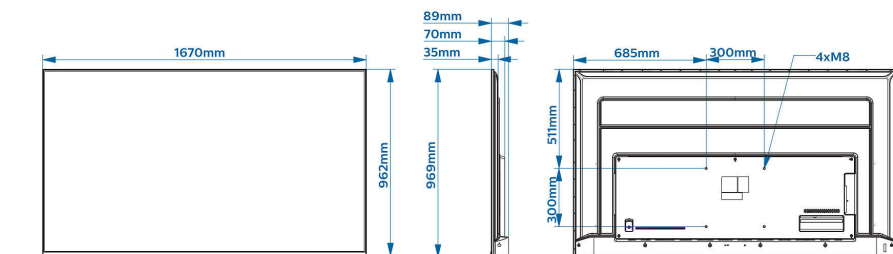

วันที่ออก 2024-04-18

เวอร์ชัน: 3.0.1

EAN: 87 18863 03128 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* ความพร้อมใช้งานของ Google Assistant ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าประเทศและภาษา การใช้ Google Assistant ต้องใช้โมดูลคอนโทรลเสริมพร้อมฟังก์ชันเสียง

* คุณสมบัติที่มีจะขึ้นอยู่กับการใช้งานที่เลือกโดยผู้ติดตั้ง

* ทาง Philips ไม่รับประกันความพร้อมใช้งานและความต่อเนื่องของฟังก์ชันการทำงานที่ถูกต้องของแอป

* หน่วยความจำที่มีอยู่จริงอาจน้อยกว่าเนื่องจากมีการกำหนดค่าล่วงหน้าของอุปกรณ์

* ที่รีโมทนี้มีสารตะกั่วเฉพาะบางส่วน หรือในส่วนประกอบบางส่วนซึ่งไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถทดแทนได้ตามข้อกำหนด RoHS Directive

* Android, Google Play และ Chromecast เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC