

Philips PicoPix Micro 2
Mobil projektör

80 inçe kadar

Son derece parlak ve kolay taşınabilir
USB-C video ve HDMI
Stereo hoparlörler ve 5 saat pil



PPX340

Dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde akış ve oyun deneyimi

PicoPix Micro 2, USB type C video bağlantı noktası ve HDMI sayesinde içeriklerinizi paylaşabileceğiniz cebinizdeki yardımcınızdır. Cebinizde taşıyabileceğiniz bu güçlü cihaz, dahili hoparlörlere ve TV programlarınızı 5 saate kadar yansıtmaz için uzun pil ömrüne sahiptir.

Kolay bağlantı imkanı

- Stereo hoparlörler ile etkileyici ses
- Tripod montajı
- kablosuz yansıtma için dahili 5 saat ömürlü pil

Son derece parlak ve kompakt

- Gelişmiş LED Işık Kaynağı
- Kişiselleştirmeye mükemmel görüntüye ulaşın
- 80 inçe kadar görüntü yansıtın
- Süper Kompakt

USB-C video ve HDMI

- ARC ve CEC
- Tamamen Bağlı (HDMI, USB, USB Type-C)

PHILIPS

Mobil projektör

80 inç kadar Son derece parlak ve kolay taşınabilir, USB-C video ve HDMI, Stereo hoparlörler ve 5 saat pil

PPX340/INT

Özellikler

ARC ve CEC



CEC sayesinde yalnızca 1 uzaktan kumandayla HDMI bağlantılı cihazlarınızı kontrol edebilirsiniz. ARC, projektörünüzü HDMI ile AV alıcınıza bağlayarak gerçekten etkileyici sesin tadını çıkarabilmenizi sağlar

Kişiselleştirmeye mükemmel görüntüye ulaşın



Cihazınızı istediğiniz yere yerleştirin! Otomatik dikey eğim düzeltme ve otomatik dönüş düzeltme, odak teknolojisiyle birlikte görüntüler üzerinde ihtiyacınıza göre ince ayar yapmanıza ve bu sayede projektörünüzü istediğiniz mesafeye yerleştirmenize olanak tanır.

Tamamen Bağlı (HDMI, USB)



Tüm favori cihazlarınızı HDMI veya USB-C Video ile bağlayın. USB bağlantı noktası, gerçek bir taşınabilir sistem deneyimi sunmak için

Amazon Fire TV veya Roku gibi akıllı çubuk cihazlara güç sağlar.

80 inç kadar görüntü yansıtın




Duvara 2 metreden daha az mesafeden 80 inç (200 cm) kadar video ve görüntü yansıtın.

Süper Kompakt



Kompakt, güçlü ve Apple cihazlarıyla kullanıma hazır: İsteddiğiniz yere götürün ve her türlü yüzeye görüntü yansıtın. Seyahat için ideal yardımcınızdır.

Gelişmiş LED Işık Kaynağı

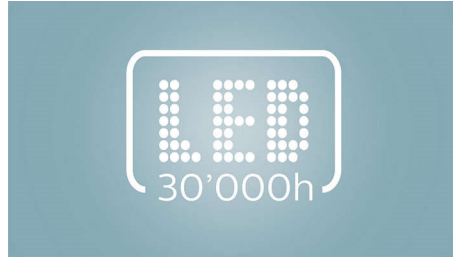

Güçlü LED ışık kaynağı renklerin zengin, canlı görünmesini sağlar ve 30.000 saate kadar kullanım ömrüne sahiptir. Değiştirmeniz gerekmez; her gün ortalama olarak 4 saat kullandığınızda 20 yıla kadar dayanır! Ayrıca güç tüketiminin, tipik bir lambalı projektörden çok daha düşük olması sayesinde çevre dostu bir

cihaz ile daha büyük bir ekran ve çok çarpıcı deneyime sahip olabilirsiniz!

Stereo hoparlörler



Entegre stereo hoparlörlerde eşitleme ve surround ses özellikleri bulunur.

Tripod montajı



Dahili tripod montajıyla doğrudan görüntü yansıtılabilir veya tavandan yansıtılarak yatağınızdan rahatça izleyebilirsiniz!

dahili 5 saat ömürlü pil



5 saate kadar yansıtma sağlayan dahili pil ile eğlenceyi yanınızda taşıyın.

Teknik Özellikler

Teknoloji

- Ekran teknolojisi: DLP
- LED ışık kaynakları: 30.000 saatten uzun ömürlüdür
- manüel: 600:1
- Çözünürlük: 854 x 480 piksel
- Dönüştürme oranı: 1,2:1
- Ekran mesafesi: 80 cm-200 cm
- En-boy oranı: 16:9
- Odak ayarı: Manuel
- Dikey eğim düzeltme: Otomatik
- İşletim sistemi: Linux
- Desteklenen çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
- Önerilen kullanım: Karanlık odada maksimum 80 inç
- Dahili pil: 5 saate kadar

Bağlantı

- HDMI: x1
- USB: USB Type-C, USB 2.0
- Ses çıkışı: 3,5 mm jak

Ses

- Dahili hoparlör: 2x5W

Güç kaynağı

- Dahili pil: 3000 mAh
- USB ile çalışır
- Güç kaynağı: 5 V 2 A



Yayın tarihi 2023-05-05

Sürüm: 10.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI ticari takdim şekli ve HDMI Logoları; HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.