



Philips PicoPix Micro 2TV  
Mobil projektör

**80 inç kadar**

Android TV deneyimi  
Stereo hoparlörler ve 4 saat pil  
USB-C video ve HDMI



PPX360

## Dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde akış ve oyun deneyimi

PicoPix Micro 2TV, USB type C video bağlantı noktası ve HDMI özellikli en küçük ama süper parlak Android TV tabanlı projektörümüzdür. Dahili hoparlörler ve TV programlarınızı 4 saate kadar yansıtabilen uzun pil ömrü ile eksiksiz Android TV deneyiminin keyfini çıkarın!

### Kolay bağlantı imkanı

- ARC ve CEC

### Android TV deneyimi

- Dahili Android TV
- Birçok kontrol özelliğiyle akıllı uzaktan kumanda

### Son derece parlak ve kompakt

- Gelişmiş LED Işık Kaynağı
- Kişiselleştirmeye mükemmel görüntüye ulaşın
- 80 inç kadar görüntü yansıtın
- Süper Kompakt

### Ses ve Mobilite

- Stereo hoparlörler ile etkileyici ses
- Tripod montajı
- kablosuz yansıtma için dahili 4 saat ömürlü pil

# PHILIPS

Mobil projektör

80 inç kadar Android TV deneyimi, Stereo hoparlörler ve 4 saat pil, USB-C video ve HDMI

## Özellikler

### Gelişmiş LED Işık Kaynağı




Güçlü LED ışık kaynağı renklerin zengin, canlı görünmesini sağlar ve 30.000 saate kadar kullanım ömrüne sahiptir. Değiştirmeniz gerekmez; her gün ortalama olarak 4 saat kullandığınızda 20 yıla kadar dayanır! Ayrıca güç tüketiminin, tipik bir lambalı projektörden çok daha düşük olması sayesinde çevre dostu bir cihaz ile daha büyük bir ekran ve çok çarpıcı deneyime sahip olabilirsiniz!

### ARC ve CEC



CEC sayesinde yalnızca 1 uzaktan kumandayla HDMI bağlantılı cihazlarınızı kontrol edebilirsiniz. ARC, projektörünüzü HDMI ile AV alıcınıza bağlayarak gerçekten etkileyici sesin tadını çıkarabilmenizi sağlar

### Dahili Android TV

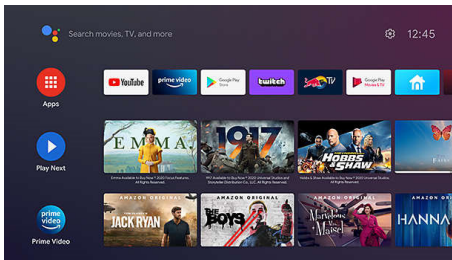

Dahili Android TV dongle sayesinde eksiksiz Android TV deneyimi yaşayın. Google Cast ve diğer tüm favori uygulamalarınız elinizin altında!

### Kişiselleştirmeye mükemmel görüntüye ulaşın



Cihazınızı istediğiniz yere yerleştirin! Otomatik dikey eğim düzeltme ve otomatik dönüş düzeltme, odak teknolojisiyle birlikte görüntüler üzerinde ihtiyacınıza göre ince ayar yapmanıza ve bu sayede projektörünüzü istediğiniz mesafeye yerleştirmenize olanak tanır.

### 80 inç kadar görüntü yansıtın



Duvara 2 metreden daha az mesafeden 80 inç (200 cm) kadar video ve görüntü yansıtın.

### Birçok kontrol özelliğiyle akıllı uzaktan kumanda



Kullanışlı uzaktan kumandamızla içerik ve seçeneklere kolayca göz atabilirsiniz. Google Asistan'ın oynatmasını, duraklatmasını, arama ve daha fazlasını yapmasını istemeniz yeterli!

PPX360/INT

### Stereo hoparlörler



Entegre stereo hoparlörlerde eşitleme ve surround ses özellikleri bulunur.

### Tripod montajı



Dahili tripod montajıyla doğrudan görüntü yansıtılabilir veya tavandan yansıtılarak yatağınızdan rahatça izleyebilirsiniz!

### Süper Kompakt



Kompakt, güçlü ve Apple cihazlarıyla kullanıma hazır: İsteddiğiniz yere götürün ve her türlü yüzeye görüntü yansıtın. Seyahat için ideal yardımcınızdır.

# Teknik Özellikler

## Teknoloji

- Ekran teknolojisi: DLP
- LED ışık kaynakları: 30.000 saatten uzun ömürlüdür
- manüel: 600:1
- Çözünürlük: 854 x 480 piksel
- Dönüştürme oranı: 1,2:1
- Ekran mesafesi: 80 cm-200 cm
- En-boy oranı: 16:9
- Odak ayarı: Manuel
- Dahili medya oynatıcı
- Dikey eğim düzeltme: Otomatik
- İşletim sistemi: Android TV
- Desteklenen çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
- Önerilen kullanım: Karanlık odada maksimum 80 inç
- Dahili pil: 4 saate kadar

## Bağlantı

- Wi-Fi: Kablosuz ekran yansıtma, 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz
- Bluetooth: Uzaktan kumandayı ve oyun kumandasını eşleştirin
- HDMI: x1
- USB: USB Type-C, USB 2.0
- Ses çıkışı: 3,5 mm jak

## Ses

- Dahili hoparlör: 2x5W

## Güç kaynağı

- Dahili pil: 3000 mAh
- USB ile çalışır
- Güç kaynağı: 5 V 2 A



Yayın tarihi 2023-05-05

Sürüm: 8.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, PC, Blu-ray Oynatıcı gibi bir otomatik veri işleme makinesine doğrudan bağlamak ve bunlarla birlikte kullanmak için projektörler.

\* HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI ticari takdim şekli ve HDMI Logoları; HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.