

Philips PicoPix MaxTV
Mobil kivetítő

120", valódi Full HD, 1080p

Extra hangzás és hordozhatóság
Android TV-élmény
Bluetooth-boombox funkció



PPX720

Extra fényerő, extra hangzás és hordozhatóság

Az Android TV technológiájára épített PicoPix MaxTV akár 120"-es képek kivetítésére is képes valódi Full HD minőségben. Ha megismeri a többszörös képkorrekciót, az automatikus fényerő-beállítást, a 4 órás üzemidejű akkumulátort és a boombox funkciót, már el sem fogja tudni képzelni, hogyan élhetett eddig nélkülük!

Android TV-élmény

- Android TV-élmény
- Beépített Chromecast

Extra hangzás, fényerő és hordozhatóság

- Extra hordozhatóság
- Elsőpró hangzás
- Moziélmény 1080 pixeles felbontásban

Egyedi képkorrekció

- Okos autofókusz
- Automatikus fényerő-szabályozás
- Felturbózott képek
- TI DLP-technológia/REC709

Csatlakozás és védelem

- Teljes körű csatlakozás

PHILIPS

Mobil kivetítő

120", valódi Full HD, 1080p Extra hangzás és hordozhatóság, Android TV-élmény, Bluetooth-boombox funkció

Fénypontok

Okos autofókusz



Az egy kattintással elérhető autofókuszunk köszönhetően nem kell bajlódni a manuális beállítással. A magas felbontású kamerával és a mesterséges intelligenciával vezérelt autofókusszal mindig biztos lehet abban, hogy a lehető legtisztább képet kapja, automatikusan.

Extra hordozhatóság



Az igazán könnyen hordozható PicoPix Max TV-kivetítőben minden megvan, amire csak szüksége lehet. Hozza ki a legtöbbet az akkumulátorból, amely kivetítő módban 4 órán keresztül, Bluetooth-hangszóró módban pedig 10 órán keresztül is kitart. A külső akkumulátor módnak köszönhetően bármely eszközt töltheti az USB-C vagy USB-A porton keresztül.


TI DLP-technológia/REC709



A Texas Instruments DLP-technológiáját világszerte 10-ből 9 mozi alkalmazza. Élénk

képeket, nagy kontrasztot és nagy fényerőt biztosít bármilyen körülmények között. Páratlan vizuális élményre számíthat a 100%-os REC709 szintérfedettséget nyújtó, élénk színeknek köszönhetően.

Android TV-élmény

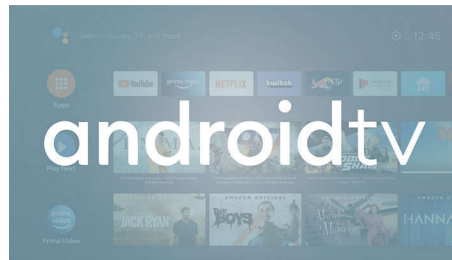

A Philips Android TV a kívánt tartalmakat biztosítja Önnek, amikor csak szeretné. A kezdőképernyő testreszabásával megjelenítheti kedvenc alkalmazásait, így könnyedén elindíthatja a kedvenc filmjeit vagy sorozatait, illetve folytathatja a félbehagyott tartalmakat. A képernyőn megjelenő menü új, intuitív felhasználói felületet kapott, így nagyon könnyen kezelhető és egyszerű is kiigazodni rajta. A leggyorsabb AMLOGIC processzor révén a kategóriájában elérhető legjobb, zökkenőmentes Android TV-élményt nyújtja az eszköz.

Automatikus fényerő-szabályozás



Az automatikus fényerő-szabályozásnak köszönhetően nem szükséges a kivetítő beállításain módosítani, ha a szobája fényesebbé vagy sötétebbé válna. A fényérzékelő valós idejű elemzést készít a helyiség fényviszonyairól, és automatikusan beállítja a PicoPix Max TV fényerejét.


PPX720/INT

Beépített Chromecast



A beépített Chromecast technológia lehetővé teszi, hogy streamelje kedvenc szórakoztató tartalmait és alkalmazásait telefonról, táblagépről vagy laptopról közvetlenül a TV-re vagy hangszóróra. Nyissa meg kedvenc alkalmazásait, és pillanatok alatt érje el lejátszási listáit vagy TV-műsorait. Nincs szükség külön bejelentkezésre vagy letöltésre. A telefonja segítségével kereshet, böngészhet, hozzáadhat a lejátszási listához és irányíthatja a kivetítőt otthona bármely pontjáról, anélkül, hogy merítené az akkumulátort vagy félbeszakítaná az elindított tartalmat.

Felturbózott képek

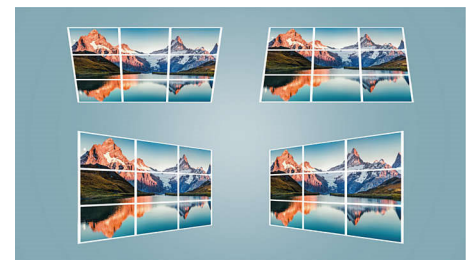

Helyezze oda a kivetítőt, ahova csak szeretné! Az automatikus trapézkorrekció és a négyeskorrekció segít kiküszöbölni a ferde és torzított képeket, így egy tökéletesen arányos képet kaphat, még ha az eszköz nem is közvetlenül a fal előtt helyezkedik el. A felhasználók optimális képet kapnak gyakorlatilag bármilyen szögben, így nem szükséges a beállításokkal bajlódniuk. Nagy a helyiség, kicsi a falfelület? Nincs miért aggódnia! A digitális nagyítás segítségével felnagyíthatja a képméretet, még akkor is, ha a kivetítő messze helyezkedik el a faltól. Az 1,2-es vetítési aránynak köszönhetően a nagy képméret még kisebb helyiségekben is elérhető. A Max TV eszköznek 3,2 méteres távolság is elegendő, hogy gyönyörű, 120"-es képet vetítsen ki

Mobil kivetítő

120", valódi Full HD, 1080p Extra hangzás és hordozhatóság, Android TV-élmény, Bluetooth-boombox funkció

PPX720/INT

Műszaki adatok

Technológia

- Kijelzőtechnológia: DLP
- LED-es fényforrások: Több mint 30 000 órás élettartam
- Kontrasztarány: 1000:1
- Felbontás: 1920 x 1080 képpont
- Vetítési arány: 1,2:1
- Képernyőméret (átló): 76 cm–305 cm / 30"–120"
- Vetítési távolság: 27–319 cm/10–126"
- Képfarmátum: 16:9
- Fókuszbeállítás: Automatikus
- Beépített médialejátszó
- Trapéztorzítás-korrekción: Automatikus
- Operációs rendszer: Android TV
- négyeskorrekció
- Támogatott felbontás: 4K
- Digitális nagyítás
- Fényérzékelő: automatikus fényerő-beállítás

Csatlakozás

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz, Beépített Chromecast

- Bluetooth: Bluetooth 5.0, Külső hangszóró csatlakoztatása
- HDMI: x1
- USB: USB 2.0, C-típusú USB
- SPDIF
- Audiokimenet: 3,5 mm-es jack

Hangjelzés

- Beépített hangszóró: 2 x 12 W

Méret

- Tömeg: 1.96 kg
- Csomagolás nélkül (Szé x Ma x Mé): 158 x 150 x 119 mm

Standard csomag tartalma

- Garanciajegy
- Távvezérlő: AirMote vezérlő
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Kivetítő: PicoPix kivetítő
- Utazótáska
- Hálózati adapter: EU UK US CH



Kiadás dátuma
2023-05-05

Verzió: 4.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A Google, Google Play, YouTube, Android TV és más jelzések a Google LLC. védjegyei, a Google Assistant nem elérhető bizonyos nyelveken és országokban.

* Automatikus adatfeldolgozó eszközökhöz (pl. okostelefon, laptop, számítógép, Blue-ray lejátszó stb.) való közvetlen csatlakozáshoz és az azokkal történő használatához való kivetítők.