


Philips PicoPix MaxTV
Prenosný projektor

120" v rozlíšení True FULL HD
1080p

Výnimočný zvuk a prenosnosť
Zážitok so systémom Android TV
Funkcia boombox cez rozhranie
Bluetooth

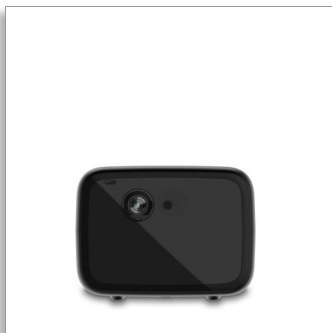

PPX720

Výnimočný jas, výnimočný zvuk a prenosnosť

PicoPix MaxTV, ktorý funguje na základe Android TV, dokáže premietat' obraz s veľkosťou až 120" v rozlíšení True Full HD. Vďaka mnohým korekciám obrazu, automatickému jasu, batérii, ktorá vydrží až 4 hodiny, a funkcii boombox sa budete diviť, ako ste sa mohli doteraz bez neho zaobísť!

Zážitok so systémom Android TV

- Zážitok so systémom Android TV
- ChromeCast Built-in

Výnimočný zvuk, jas a prenosnosť

- Výnimočná prenosnosť
- Zvuk, ktorý vám vyrazí dych
- Zážitok v rozlíšení 1080p ako z kina

Korekcia obrazu podľa vášho želania

- Inteligentné automatické zaostrovanie
- Automatický jas
- Elektrizujúci obraz
- TI DLP technológia/REC709

Pripojenie a zabezpečenie

- Plné pripojenie

PHILIPS

Prenosný projektor
120" v rozlíšení True FULL HD 1080p Výnimočný zvuk a prenosnosť, Zážitok so systémom Android TV,
Funkcia boombox cez rozhranie Bluetooth

Hlavné prvky

Inteligentné automatické zaostrovanie



Automatické zaostrovanie jediným kliknutím predchádza problémom a ťažkostiam s manuálnym nastavovaním. Kamera s vysokým rozlíšením a automatické zaostrovanie s umelou inteligenciou vždy automaticky zabezpečia, aby ste mali ten najčistejší obraz.

Výnimočná prenosnosť



Mimoriadne kompaktný projektor PicoPix Max TV má všetko, čo potrebujete. Využite naplno batériu s výdržou 4 hodiny v režime premietania alebo 10 hodín v režime reproduktora cez rozhranie Bluetooth. Funkcia powerbanky zabezpečí nabitie všetkých vašich zariadení cez port USB-C alebo USB-A.


TI DLP technológia/REC709



Technológia Texas Instruments DLP používaná v 9 z10 kín po celom svete dodáva živé obrazy, hlboký kontrast a žiarivé zobrazenie za každých podmienok. Môžete tak očakávať

bezkonkurenčný vizuálny zážitok s vibrujúcimi farbami, ktoré dodávajú 100% signál REC709.

Zážitok so systémom Android TV

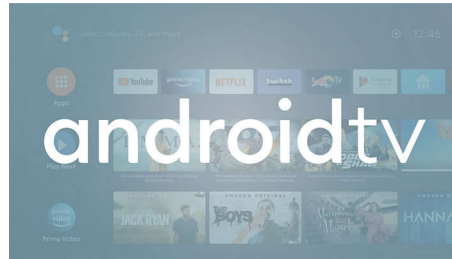

Váš projektor Philips Android TV vám prináša obsah, ktorý chcete, kedy len chcete. Môžete si prispôbiť domovskú obrazovku a zobraziť na nej svoje obľúbené aplikácie, vďaka čomu môžete bez námahy začať streamovať filmy a seriály, ktoré milujete, alebo pokračovať, kde ste skončili. Naše zobrazenie má nový intuitívny dizajn používateľského rozhrania, vďaka čomu sa jednoducho pohybujete a orientujete. S najrýchlejším procesorom AMLOGIC budete mať plynulý a prvotriedny zážitok s Android TV.

Automatický jas



S funkciou automatického jasu nebudete musieť projektor nastavovať ani vtedy, keď sa v miestnosti rozjasní či zošerí! Svetelný senzor analyzuje svetlo v miestnosti v skutočnom čase a automaticky dolaďuje jas projektora PicoPix Max TV.

PPX720/INT

ChromeCast Built-in



Chromecast built-in je technológia, ktorá vám umožňuje streamovať obľúbené druhy zábavného obsahu a aplikácie z telefónu, tabletu alebo notebooku priamo do televízora alebo reproduktorov. Váš telefón je jednoduchým, no výkonným diaľkovým ovládaním. Jednoducho otvorte mobilné aplikácie, ktoré už poznáte a milujete, a získajte rýchly prístup k seriálom a zoznamom skladieb. Nie sú potrebné žiadne nové prihlasovania ani sťahovania. Svoj telefón môžete využiť na vyhľadávanie, prehliadanie, zoraďovanie a ovládanie projektora z akéhokoľvek miesta v domácnosti a ďalej ho používať bez toho, aby ste prerušili to, čo sa práve prehráva, alebo si miňali batériu.

Elektrizujúci obraz



Umiestnite projektor, kde len chcete! Automatická lichobežníková korekcia a korekcia štyroch rohov pomáha eliminovať krivý a skreslený obraz na dosiahnutie dokonale súmerného obrazu dokonca aj v prípade, že zariadenie nie je priamo pred stenou. Používateľom takisto poskytuje optimálny obraz takmer z každého uhla a odstraňuje mnoho problémov s optimálnym nastavením. Veľký priestor, no malá stena? Žiadne obavy! Digitálne priblíženie dokáže maximalizovať veľkosť obrazu aj vtedy, keď je projektor ďaleko od steny. Vďaka projekčnému pomeru 1:2 získajú menšie priestory väčší obraz. Max TV si na premietanie úchvatného 120-palcového obrazu vyžaduje len 3,2 m

Prenosný projektor
120" v rozlíšení True FULL HD 1080p Výnimočný zvuk a prenosnosť, Zážitok so systémom Android TV,
Funkcia boombox cez rozhranie Bluetooth

PPX720/INT

Technické údaje

Technológia

- Technológia displeja: DLP
- Zdroje svetla LED: Vydrží viac ako 30 000 hodín
- Kontrastný pomer: 1000 : 1
- Rozlíšenie: 1920 x 1080 pixlov
- Projekčný pomer: 1,2:1
- Veľkosť obrazu (uhlopriečna): 76 cm-305 cm / 30"-120"
- Vzdialenosť od obrazu: 27cm - 319cm / 10" - 126"
- Pomer strán: 16:9
- Nastavenie zaostrenia: Automatický
- Integrovaný prehrávač médií
- Základná korekcia: Automatický
- Operačný systém: Android TV
- korekcia 4 rohov
- Podporované Rozlíš.: 4K
- Digitálne priblíženie: áno
- Svetelný snímač: automatické nastavenie jasů

Pripojenie

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz, ChromeCast Built-in

- Bluetooth: Bluetooth 5.0, Pripojenie externého reproduktora
- HDMI: x1
- USB: USB 2.0, USB typu C
- SPDIF
- Audio výstup: 3,5 mm konektor

Zvuk

- Vstavaný reproduktor: 2 x 12 W

Rozmery

- Hmotnosť: 1.96 kg
- Bez obalu (Š x H x V): 158 x 150 x 119 mm

Štandardné balenie obsahuje

- Záručný list: áno
- Diaľkové ovládanie: Airmote ovládanie
- Stručná príručka spustenia: áno
- Projektor: PicoPix projektor
- Cestovné puzdro: áno
- Sieťový adaptér: EU UK US CH



Dátum vydania
2023-05-05

Verzia: 4.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Google, Google Play, YouTube, Android TV a ďalšie známky sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Google Assistant nie je dostupný v niektorých jazykoch a krajinách.

* Projektor na priame pripojenie a na používanie so zariadením na automatické spracovanie údajov ako je smartfón, notebook, PC, prehrávač Blue-ray atď.