

Philips NeoPix 120
Domáci projektor

Skutočné rozlíšenie HD 720p

Multimediálny prehrávač
Výkonný zvukový systém 2.1
Mimoriadne tichý

NPX120



Praktický dizajn sa bude hodiť do vášho interiéru

NeoPix 120 prináša vábivý 720p HD obraz s uhlopriečkou až 65". Je kompaktný a ponúka široký výber konektorov (HDMI, USB). Obsahuje zabudovaný multimediálny prehrávač na filmy, obrazy a dokonca aj hudbu vďaka kombinácii so systémom reproduktorov 2.1.

Jednoduché pripojenie

- Vstavaný prehrávač médií
- Pripojenie projektoru NeoPix 120

Nádherná obrazovka

- Pokročilý svetelný zdroj LED
- Rozšírená korekcia obrazu
- NeoPix 120 s rozlíšením True HD 720p

Hlboké ticho a energický zvuk

- Výkonný zvukový systém 2.1
- Mimoriadne tichý

PHILIPS

Domáci projektor

Skutočné rozlíšenie HD 720p Multimediálny prehrávač, Výkonný zvukový systém 2.1, Mimoriadne tichý

Hlavné prvky


Pokročilý svetelný zdroj LED



Výkonný svetelný zdroj LED zobrazuje výrazné a živé farby a vydrží až 30 000 hodín.


Nebudete ho musieť vymieňať, keďže pri priemernom používaní 4 hodiny denne vám vydrží 20 rokov! Spotreba energie je navyše oveľa nižšia ako pri tradičnom projektore na báze lampy, čo znamená, že získate väčšiu obrazovku a absolútne úchvatný zážitok prostredníctvom ekologického zariadenia!

Výkonný zvukový systém 2.1




Vďaka zvukovému systému 2.1 (dva reproduktory a subwoofer) sa ponorte do výnimočného zvukového zážitku. Vďaka výstupu s konektorom 3,5 mm pripojte slúchadlá alebo ešte väčšie zvukové zariadenie s reproduktormi.

Vstavaný prehrávač médií

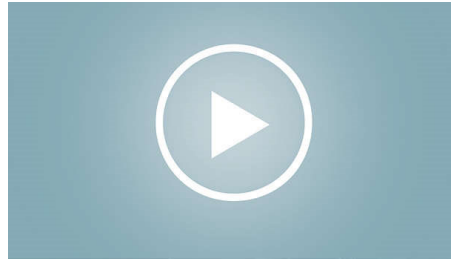

Vďaka integrovanému prehrávaču médií máte všetko na dosah ruky: môžete si prezerať a pozerať všetky videá, počúvať hudbu alebo si premietnuť najnovšie zábery z dovolenky. Stačí pripojiť USB kľúč alebo pevný disk a môžete si vychutnať všetok svoj miestny obsah.

Rozšírená korekcia obrazu

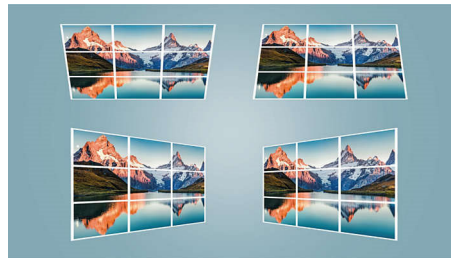

Umiestnite produkt tam, kde vám to vyhovuje! Technológia korekcie lichobežníkového skreslenia a digitálneho priblíženia vám umožní doladiť obraz presne podľa vašich potrieb a umiestniť projektor takmer do akejkoľvek vzdialenosti. S technológiou redukcie šumu si upravte obraz pre realistické videá alebo premietanie filmu

Pripojenie projektora NeoPix 120



Pripojte akékoľvek multimediálne zariadenie: jednotky set-top box, počítače, herné konzoly

NPX120/INT


a streamovacie zariadenia, ako je Fire Stick alebo Apple TV, a to vďaka zabudovanému konektoru USB a HDMI. Dost' bolo káblov! Pripojte svoje inteligentné zariadenia (Amazon Fire Stick, Roku...) k výstupu USB (s napätím 5 V a prúdom 2 A) a zbavte sa externého adaptéra.

NeoPix 120 s rozlíšením True HD 720p



Projektor NeoPix 120 ponúka rozlíšenie True 720p HD na sledovanie všetkých vašich obľúbených filmov a televíznych relácií na 65" obrazovke. Motor s krátkou projekčnou vzdialenosťou pomáha skrátiť projekčnú vzdialenosť, aby ste získali ešte väčší obraz, keď je od steny vzdialený len 2 metre. Projektor NeoPix 120 je vybavený integrovanou skrutkou na stojan a možno ho namontovať na strop.

Mimoriadne tichý

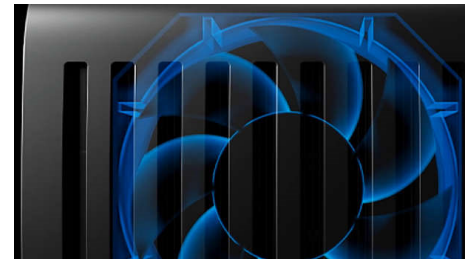

Kompletne navrhnutý na zlepšenie prúdenia vzduchu a odvodu tepla pri zachovaní kompaktného dizajnu. Vďaka použitiu vysoko výkonných ventilátorov ponúka nevídané ticho.

Technické údaje

Technológia

- Technológia displeja: LCD
- Zdroj svetla: LED
- Jas: až 100 lúmenov*
- Kontrastný pomer: 3000:1
- Rozlíšenie: 1280 x 720 pixelov
- Projekčný pomer: 1,47:1
- Pomer strán: 16:9
- Nastavenie zaostrenia: Manuálny
- Integrovaný prehrávač médií
- Základná korekcia: Manuálny
- Životnosť LED: Až 30 000 h
- Veľkosť obrazu projekcie: až do 65" (165 cm)
- Projekčná vzdialenosť: 65" pri vzdialenosti 83" (212 cm)
- Podporované Rozlíš.: 1920 x 1080 pixlov
- Odporúčané použitie: Maximálne 65 palcov v tmavej miestnosti

Pripojenie

- HDMI: x1

- USB: x1
- Audio výstup: 3,5 mm konektor
- DC vstup: Konektor DC

Zvuk

- Stereo reproduktor: 2 x 5 W
- 2,1
- Režim priestorového zvuku, ekvalizácia

Rozmery

- Hmotnosť: 1.89lbs / 0.85 kg
- bez obalu (Š x H x V): 225 x 190 x 102 mm / 8,86 x 7,46 x 4,02 palca

Zdroj napájania

- Spotreba energie: Prevádzka: 42 W, Úsporný režim < 0,5 W
- DC vstup: 12 V, 3,5 A (100 – 240 V striedavý prúd)



Dátum vydania
2023-05-05

Verzia: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Jas farieb (farebný svetelný výkon) a jas bielej (biely svetelný výkon) sa líšia v závislosti od nastavenia projektoru. Farebný svetelný výkon meraný v súlade so štandardom IDMS 15.4, biely svetelný výkon meraný v súlade so štandardom ISO 21118.

* Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, obchodné práva na HDMI a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.