



Philips PicoPix Micro 2TV
Mobil kivetítő

Akár 80"-es

Android TV-élmény
Sztereo hangszórók és 4 órás
akku.
USB-C videó és HDMI



PPX360

Streamelés és játék bárholonnan

A PicoPix Micro 2TV a legkisebb méretű, ugyanakkor rendkívül nagy fényerejű Android TV-n alapuló kivetítőnk, amely USB-C típusú videoporttal és HDMI-vel rendelkezik. Élje át a teljes Android TV élményt, a beépített hangszórók és a hosszú élettartamú akkumulátor segítségével, amellyel akár 4 órán át élvezheti a TV-műsorokat!

Játssza le, csatlakoztassa, majd ismétlje meg

- ARC és CEC

Android TV-élmény

- Beépített Android TV
- Intelligens távvezérlő számtalan dolog vezérléséhez

Nagy fényerejű és kompakt

- Fejlett LED fényforrás
- Tökéletesítse a képet saját ízlése szerint
- Vetítse ki képeit akár 80"-es méretben
- Szuperkompakt

Élethű hangzás és mobilitás

- Sztereo hangszórók a magával ragadó hangzásért
- Állványra szerelhető
- beépített 4 órás akkumulátor a kábelmentes kivetítéshez

PHILIPS

Fénypontok

Fejlett LED fényforrás



A nagy teljesítményű, akár 30 000 órás élettartammal rendelkező LED fényforrás gazdag, élénk színeket jelenít meg. Cserélnie sem kell, mivel az átlagos napi 4 órás használatnál 20 évig is működőképes! Ezenkívül az energiafogyasztás is jóval alacsonyabb, mint egy hagyományos, lámpás kivetítő esetében: nagyobb képernyő és teljesen magával ragadó élmény, amit ráadásul egy környezetbarát készülék biztosít!


ARC és CEC



ARC and CEC

A CEC funkciónak köszönhetően egyetlen távvezérlővel vezérelheti a HDMI-eszközöket. Az ARC lehetővé teszi, hogy a kivetítőt HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztassa az AV-vevőkészülékhez az igazán magával ragadó hangzásért.

Beépített Android TV

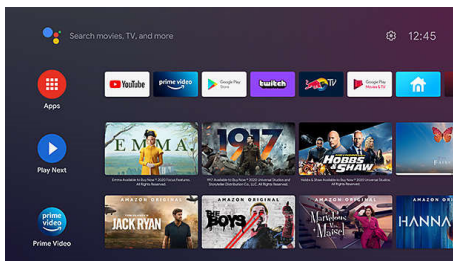

A beépített Android TV dongle-nek köszönhetően teljes körű Android TV

élményben lehet része. Kedvenc alkalmazásai, a Google Cast és még sok minden más elérhető!

Tökéletesítse a képet saját ízlése szerint



Helyezze oda a terméket, ahová csak szeretné! A fókusztechnológiával kombinált automatikus trapézkorrekciónak és az automatikus forgatásnak köszönhetően a képeket saját igényeinek megfelelően finomhangolhatja, a kivetítőt pedig a faltól tetszőleges távolságban helyezheti el.

Vetítse ki képeit akár 80"-es méretben



Vetítsen ki akár 200 cm-es képeket és videókat a faltól kevesebb, mint 2 méterre.

Intelligens távvezérlő számtalan dolog vezérléséhez



Kényelmes távvezérlőnk segítségével könnyedén böngészhet a tartalmak és a lehetőségek között. Csak kérje a Google Segédet – játssza le, szüneteltesse, keresse stb!

Sztereó hangszórók

STEREO



Beépített sztereó hangszórók hangszabályozóval és surround hangzással.

Állványra szerelhető



A beépített állványrögzítő segítségével vetítsen egyenesen maga elé vagy a mennyezetre, és nézze kényelmesen az ágyából!

Szuperkompakt



Kompakt, nagy teljesítményű és Apple-re felkészített: bárhová magával viheti és bárhol vetíthet vele. Tökéletes útitárs.

Műszaki adatok

Technológia

- Kijelzőtechnológia: DLP
- LED-es fényforrások: Több mint 30 000 órás élettartam
- Kontrasztarány: 600:1
- Felbontás: 854 x 480 képpont
- Vetítési arány: 1,2:1
- Vetítési távolság: 80 cm-200 cm
- Képfórmátum: 16:9
- Fókuszbeállítás: Manuális
- Beépített médialejátszó
- Trapéztorzítás-korrektúra: Automatikus
- Operációs rendszer: Android TV
- Támogatott felbontás: 1920 x 1080 képpont
- Ajánlott használat: akár 80" sötét szobában
- Belső akkumulátor: akár 4 óra

Csatlakozás

- Wi-Fi: Vezeték nélküli tükrözés, 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz
- Bluetooth: Távvezérlő, gamepad párosítása
- HDMI: x1
- USB: C-típusú USB, USB 2.0
- Audiokimenet: 3,5 mm-es jack

Hangjelzés

- Beépített hangszóró: 2 x 5 W

Áramforrás

- Belső akkumulátor: 3000 mAh
- Tápellátás USB-n keresztül
- Tápellátás: 5 V, 2 A



Kiadás dátuma
2023-05-05

Verzió: 8.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Automatikus adatfeldolgozó eszközökhöz (pl. okostelefon, laptop, számítógép, Blue-ray lejátszó stb.) való közvetlen csatlakozáshoz és az azokkal történő használathoz való kivetítők.

* A HDMI, a HDMI nagy felbontású multimédiás felület kifejezések, a HDMI kereskedelmi megjelenés és a HDMI logók a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.