

Philips Screeneo  
Smart LED projektor  
Screeneo

s tunerom DVB-T

HDP1590TV



## Vychutnajte si dokonalý obraz vo veľkom štýle

Užite si zábavu vo veľkom – obraz s uhlopriečkou od 50" až do 100" so zariadením Screeneo umiestneným len niekoľko centimetrov od steny. Dá sa ľahko presúvať v celej domácnosti a umožní vám vytvoriť si letné kino priamo vo vašej záhrade! Navyše ponúka aj skvelý zvuk a pripojenie Wi-Fi!

### **Od malých až po veľké rozmery so špičkovou kvalitou obrazu**

- Flexibilná veľkosť obrazu – od 50 do 100 palcov
- Technológia diód LED pre brilantné farby a dlhú životnosť

### **Obohaťte svoj zvukový zážitok**

- Integrované reproduktory a subwoofer
- Prehrávajte bezdrôtovo svoju hudbu cez Bluetooth alebo Wi-Fi/DLNA

### **Obsah z ľubovôleho zdroja**

- Pripojte sa káblom alebo bezdrôtovo – je to len na vás!
- Miracast – okamžité zdieľanie vášho obsahu
- Viacej obsahu cez integrovaný tuner DVB-T na príjem bezplatného vysielania


# PHILIPS

## Hlavné prvky

### Pripojenie káblom alebo bezdrôtovo

Vďaka vstavanému Wi-Fi pripojeniu sa môžete jednoducho spojiť so svetom online alebo so svojou domácou sieťou prostredníctvom protokolu DLNA alebo pripojenia Bluetooth a premietat' obsah z týchto zariadení. Ak preferujete fyzické médiá, Screeneo môžete pripojiť cez HDMI, vložiť kartu SD do čítačky kariet, pripojiť pamäťovú jednotku USB flash alebo cez konektor pripojiť anténu.


### Flexibilná veľkosť obrazu

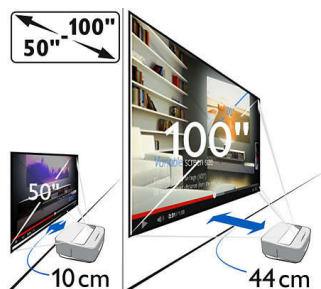

Vychutnajte si filmy, športové prenosy a hranie hier ako nikdy predtým s obrazom veľkým od 50 až do 100 palcov (127 – 254 cm). Pohodlne sa opríte a užite si to v pohodlí ktorejkoľvek izby vašej domácnosti. Screeneo môžete umiestniť blízko akejkoľvek hladkej steny. Stačí iba uchopiť štýlovú koženú rukoväť na zadnej

strane výrobku. Ak chcete sledovať rozpravku pre deti s 50 palcovou uhlopriečkou obrazu, umiestnite ho 10 cm od steny. Ak chcete sledovať svoj obľúbený futbalový zápas so 100 palcovou uhlopriečkou obrazu, umiestnite Screeneo 44 cm od steny.

### Integrované reproduktory

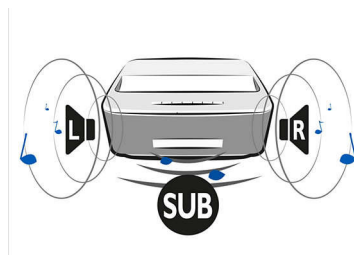

Vďaka integrovanému subwooferu a reproduktorom s výstupným výkonom 26 W RMS už nemusíte pripájať žiaden zvukový systém. Zvukový systém Dolby Digital 2.1 privedie váš poslucháčsky zážitok k dokonalosti.

### Technológia diód LED

Screeneo používa na projekciu vašich fotografií, filmov a ďalšieho obsahu veľmi kvalitnú technológiu diód LED s brilantnými

farbami a s životnosťou až 30 000 hodín. V kombinácii s inovatívnou technológiou ultra krátkeho projekčného pomeru vás nadchne pri každom zapnutí.

### Miracast

Znie to zložito, no pritom je to také jednoduché: pri prehliadaní fotografií vo vašom smartfóne alebo tablete sa bezdrôtovo pripojte k zariadeniu Screeneo, ktoré začne v priebehu niekoľkých sekúnd premietat' zrkadlový obraz z vášho zariadenia. Pomocou technológie Miracast sa bezdrôtovo premieta všetko, čo robíte vo svojom vreckovom zariadení.

### DVB-T tuner pre bezplatné vysielanie

Sledujte ešte viac obsahu z bezplatne vysielaných kanálov cez vstavaný tuner DVB-T.

### Prehrávajte bezdrôtovo svoju hudbu

Použite Screeneo ako hudobnú stanicu! Pohodlne prehrávajte bezdrôtovo hudbu z vášho smartfónu alebo tabletu do projektora Screeneo cez Bluetooth alebo protokol DLNA (Digital Living Network Alliance).

# Technické údaje

## Technológia/ optická

- Technológia displeja: DLP
- Zdroj svetla: RGB LED
- Zdroj svetla LED vydrží viac ako: 30 000 hodín
- Kontrastný pomer: 100 000:1
- Vzdialenosť od obrazu: 10 – 44 cm
- Projekčný pomer: 0,321
- Interná pamäť: 4 GB
- Operačný systém: Android 4.2
- Rozlíšenie: 1280 x 800 pixels
- Veľkosť obrazu: 50 – 100 palcov (127 – 254 cm)
- Základná korekcia: áno
- Pomer strán: 4 : 3 a 16 : 9
- Korekcia farby steny: áno
- Nastavenie zaostrenia: manuálne
- 3D technológia: zmení 2D na 3D, podporuje všetky 3D režimy
- MP4 prehrávač: áno
- Úroveň hluku: < 25 dB(A)
- Projekčné režimy: predný, zadný, predný stropný, zadný stropný

## Pripojenie

- Wi-Fi: DLNA, Dvojpásmové 2,4 GHz a 5 GHz, Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- Bluetooth: Prehrávajte bezdrôtovo hudbu zo smartfónu alebo tabletu do projektoru Screeneo cez Bluetooth
- Možnosti pripojenia: 1 x štandardný konektor USB vpredu, 2 x HDMI vzadu, 1 x HDMI vpredu, 2 x štandardný konektor USB vzadu, Zvukový výstup (analogový, digitálny), Predný výstup na slúchadlá, Štandardná karta SD, VGA, kompozitný

## Zvuk

- Interný stereofónny reproduktor: 2 + subwoofer
- Zvukový systém: Dolby Digital 2.1
- Podporované formáty zvuku: mp3, wav
- RMS: Výstupný výkon 26 W

## Štandardné balenie obsahuje

- Príručka používateľa: v internej pamäti, na internete
- Diaľkové ovládanie: áno
- Stručná príručka spustenia: áno

- Kábel HDMI: áno
- HDP 1590TV: áno
- Napájací kábel: áno
- Prenosné puzdro: áno
- 2 x batéria AAA: áno
- 3D okuliare DLP Link: áno

## Zdroj napájania

- Sieťový adaptér: 90 – 264 V, 47 – 63 Hz pre EÚ a UK

## Rozmery balenia

- S obalom (Š x H x V): 490 x 392 x 317 mm
- Bez obalu (Š x H x V): 339 x 287 x 148 mm

## Rozsah teploty

- Prevádzka: 5 – 35 °C
- Skladovanie s obalom: –25 – 60 °C
- Skladovanie bez obalu: 0 – 45 °C

## Relatívna vlhkosť

- Prevádzka: 15 – 85 % RH
- Skladovanie s obalom: 5 – 93 % RH
- Skladovanie bez obalu: 15 – 85 % RH

## Podporované štandardy obrazu

- PAL: áno
- SECAM: áno
- NTSC: áno
- 576i/p: áno
- 480i/p: áno
- 720i/p: áno
- 1080i/p: áno

## Interný prehrávač médií

- Podporované formáty obrazu: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP
- Podporované formáty zvuku: MP3, WAV
- Podporované formáty fotografií: JPEG, BMP, PNG, GIF

## Tuner DVB-T (bezplatné vysielanie)

- Digitálna TV: DVB-T
- Sprievodca EPG: áno
- Rodičovská kontrola: áno



Dátum vydania  
2023-05-05

Verzia: 4.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)