



Philips NeoPix Ultra
Домашний проектор

ЖК с LED

До 120"
Wi-Fi и Bluetooth
Встроенные стереодинамики

NPX640

Не бойтесь темноты

с этим максимально удобным проектором

Оцените возможность создания проекций Full HD диагональю до 120", плавную картинку, а также стереозвук, передачу изображения на экран через Wi-Fi и необходимые для транслирования любимого контента возможности подключения, включая Bluetooth.

Невероятные изображения

- Создавайте HD-проекции диагональю до 120"
- Настройка проекции на ваш вкус
- Улучшенный светодиодный источник света

Воспроизведение. Подключение. Каждый день.

- Встроенный медиаплеер для неограниченного просмотра передач
- Умное использование!
- Полный спектр возможностей подключения (HDMI, USB, VGA или MicroSD)

Объемный звук

- Встроенные стереодинамики, обеспечивающие кристально чистое звучание
- Внешние динамики с подключением по Bluetooth

Беспроводная передача изображения на экран


- Передача изображения на экран через Wi-Fi для удобной демонстрации
- Поточковая трансляция телепередач прямо с вашего смартфона

PHILIPS

Домашний проектор
ЖК с LED До 120", Wi-Fi и Bluetooth, Встроенные стереодинамики

Особенности

Улучшенный светодиодный источник света

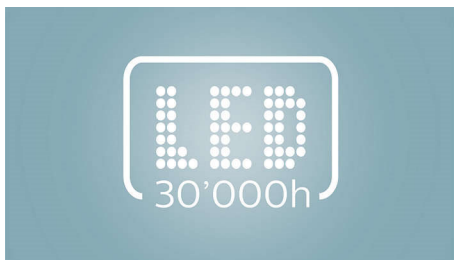

Мощный светодиодный источник света обеспечивает насыщенные, яркие цвета и прослужит до 30 000 часов. Вам не потребуется заменять его, ведь при средней работе 4 часа в день его срок службы составит 20 лет! В дополнение к этому он экологичен, потребляет гораздо меньше электроэнергии, чем обычный проектор с лампой, что позволяет работать с проекциями большего размера и создает полноценный эффект погружения!

Настройка проекции на ваш вкус



Разместите проектор там, где удобно вам! Коррекция трапециевидных искажений в сочетании с технологией фокусировки позволит вам настраивать изображения на свой вкус и располагать проектор на любом расстоянии от поверхности проецирования.

Создавайте HD-проекции диагональю до 120"




Создавайте проекции диагональю до 120" (300 см) с изображениями и видео высокой четкости в формате HD 720p.

Встроенный медиаплеер



Храните любимый контент под рукой со встроенным медиаплеером: выполняйте поиск в библиотеке контента, просматривайте видео, слушайте музыку или делитесь фотографиями с последнего отпуска.


Встроенные стереодинамики

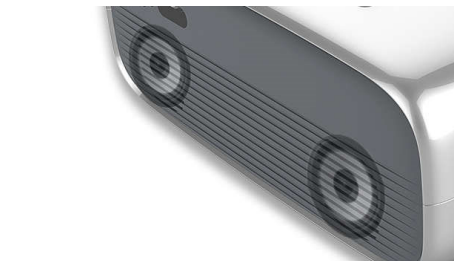

Вам больше не нужна внешняя звуковая система — встроенные стереодинамики обеспечивают объемное звучание, которое идеально подойдет для домашнего просмотра фильмов.

NPX640/INT

Внешние Bluetooth-динамики

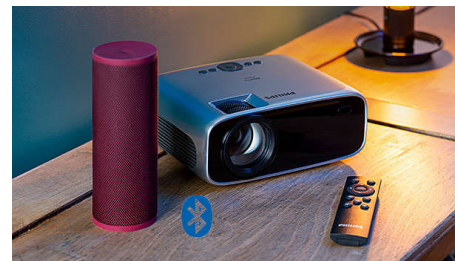

Подключайте проектор к внешним звуковым системам или саундбарам через беспроводное соединение и сделайте фильмы и игры еще более потрясающими.

Полный спектр возможностей подключения



Подключайте любые мультимедийные устройства, например телеприставки, ПК, Mac, игровые консоли и устройства для потокового вещания, например Fire Stick или Apple TV, через интерфейсы HDMI, USB или MicroSD.

Умное использование!



Получите неограниченный доступ к контенту, подключив игровую консоль или телеприставки, такие как Fire Stick или Apple TV.

Характеристики

Технология

- Техника отображения: ЖК
- Источник света: светодиодный
- Контрастное отношение: 3 000:1
- Разрешение: 1920 x 1080 пикселей
- Коэффициент проецирования: 1,31:1
- Формат изображения: 16:9
- Регулировка фокуса: Ручной
- Встроенный медиаплеер
- Регулировка основания: Ручной
- Срок службы светодиода: До 20 000 ч
- Размер проекции: до 120" (300 см)
- Проекционное расстояние: 80–200 см
- Поддерживаемое разрешение: 1920 x 1080 пикселей

Подключение

- Wi-Fi: Беспроводная трансляция изображения с экрана
- Bluetooth: Подключение внешнего динамика
- HDMI: x2
- USB: x1

- VGA: x1
- Micro SD: x1
- Аудиовыход: Разъем 3,5 мм
- Вход AV: Разъем 3,5 мм
- Вход пост. тока: Разъем для источника пост. тока

Звук

- Стереодинамик: 2x3 Вт
- Поддержка звуковых систем Bluetooth

Размеры

- Вес: 5.3lbs / 2.4 кг
- размеры без упаковки (ШхГхВ): 315 x 235 x 120 мм

Источник питания

- Потребляемая мощность: В рабочем режиме: 100 Вт, В режиме ожидания: < 0,5 Вт
- Разъем питания: 24 В, 4 А (перем. ток, 100–240 В)



Дата выпуска 2023-05-05

Версия: 4.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Для дублирования экрана при потоковой передаче контента требуется подключение HDMI (адаптер не входит в комплект). В эту категорию входят сервисы Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime и др. При подключении через Wi-Fi дублирование экрана при использовании сервисов потоковой передачи не поддерживается. Потоковое воспроизведение YouTube поддерживается как через Wi-Fi, так и через HDMI.

* Проекторы для прямого подключения и использования с устройствами автоматической обработки данных, например смартфонами, ноутбуками, ПК, плеерами Blu-Ray и др.