



Philips PicoPix Micro+ Prenosný projektor

Výnimočná prenosnosť

Obraz až do 70"
Pripájanie zariadení cez mini
HDMI
Zabud. reproduktor a batéria s
výdržou 3 h



PPX325

Veľký obraz, ktorý zmestíte do vrecka

PicoPix Micro+ premieta obraz veľkosti až do 70". Je dokonale prenosný vďaka svojej praktickej malej veľkosti 76 x 74 mm a prináša až 3 hodiny zábavy! Je ideálny do vrecka a jednoducho sa používa, takže predstavuje dokonalého spoločníka smartfónu na cestách!

Výnimočná prenosnosť

- Vezmite ho kamkoľvek
- Všestranný stojan

Malá veľkosť, veľký obraz

- Pokročilý svetelný zdroj LED
- 70" obraz vo vašom vrecku
- DLP Texas Instrument Cinema

Pripájanie zariadení cez mini HDMI

- Pripojenie

Zvuk a batéria

- Dlhá výdrž, možnosť pripojenia powerbanky!
- Nechajte zvuk vyniknúť naplno

PHILIPS

Prenosný projektor

Výnimočná prenosnosť! Obraz až do 70", Pripájanie zariadení cez mini HDMI, Zabud. reprod. a batéria s výdržou 3 h

Hlavné prvky

Pokročilý svetelný zdroj LED



Výkonný svetelný zdroj LED zobrazuje výrazné a živé farby a vydrží až 30 000 hodín.


Nebudete ho musieť vymieňať, keďže pri priemernom používaní 4 hodiny denne vám vydrží 20 rokov! Spotreba energie je navyše oveľa nižšia ako pri tradičnom projektore na báze lampy, čo znamená, že získate väčšiu obrazovku a absolútne úchvatný zážitok prostredníctvom ekologického zariadenia!

Pripojenie



Pripojte všetky svoje obľúbené zariadenia, ako je inteligentný adaptér alebo multimediálne centrum, videoherná konzola, smartfóny a mnohé ďalšie, cez kábel HDMI. Chcete niečo ukázať aj svojim priateľom? Projektor môžete poľahky pripojiť k svojmu telefónu alebo tabletu už za pár sekúnd a zdieľať svoj displej na obrovskom 70" obraze.

Dlhá výdrž, možnosť pripojenia powerbanky!

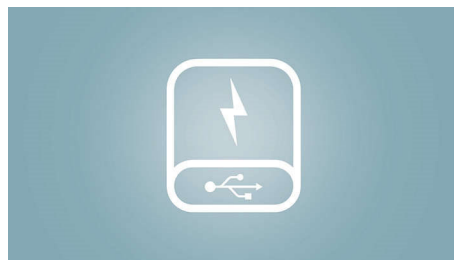

Vďaka portu micro USB môžete pripojiť akúkoľvek powerbanku a predĺžiť výdrž batérie projektoru, nech máte namierené kamkoľvek!

Nechajte zvuk vyniknúť naplno



Nepotrebuje osobitné zvukové systémy vďaka vstavanému reproduktoru s bezkonkurenčným výkonom dokonca aj v takom malom prevedení.


Vezmite ho kamkoľvek



PicoPix Micro+ je vreckový, mimoriadne prenosný projektor DLP, ktorý prináša dokonalú prenosnosť a celé hodiny zábavy bez potreby kábla. Tento praktický malý projektor, ktorý je ľahký a meria len 76 x 74 mm, si môžete vložiť do kabelky, ruksaka či zadného vrecka, vďaka čomu je ideálny na zábavu na cestách či v exteriéri!

PPX325/INT

Všestranný stojan

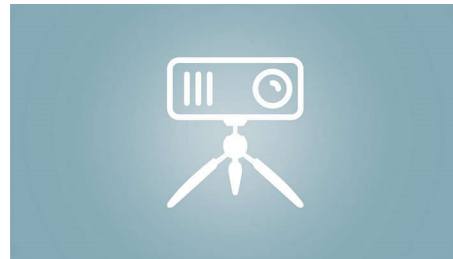

Skruška statívu vám umožní dynamickú vizuálnu orientáciu a premietanie (statív si zakúpte samostatne). Množstvo druhov zábavného obsahu môžete premietat' na strop či stenu alebo projektor pripievať na notebook.

70" obraz vo vašom vrecku



S projektorom PicoPix Micro+ máte k dispozícii obrovské 70" zobrazenie priamo vo vrecku spolu so svetelným zdrojom TI DLP LED, ktorý vydrží viac než 20 000 hodín. Môžete ho jednoducho pripojiť k svojmu telefónu, notebooku alebo hernej konzole a vychutnať si zábavu podľa svojich predstáv v akejkoľvek miestnosti

DLP Texas Instrument Cinema



Technológia Texas Instrument Cinema prináša živé obrázky, hlboký kontrast a jasný obraz za každých podmienok.

Prenosný projektor

Výnimočná prenosnosť! Obraz až do 70", Pripájanie zariadení cez mini HDMI, Zabud. reprod. a batéria s výd-
ržou 3 h

Technické údaje

Technológia

- Technológia displeja: DLP
- Zdroje svetla LED: Vydrží viac ako 30 000 hodín
- Kontrastný pomer: 600:1
- Rozlíšenie: 854 x 480 pixelov
- Projekčný pomer: 1,2:1
- Vzdialenosť od obrazu: 80 cm – 200 cm
- Pomer strán: 16:9
- Nastavenie zaostrenia: Manuálny
- Operačný systém: Linux
- Podporované Rozlíš.: 1920 x 1080 pixlov
- Odporúčané použitie: Maximálne 70 palcov v tmavej miestnosti

Pripojenie

- Mini HDMI: x1
- micro-USB
- Audio výstup: 3,5 mm konektor

Zvuk

- Vstavaný reproduktor: 3W

Rozmery

- Hmotnosť: 0.21 kg
- Bez obalu (Š x H x V): 76 x 74 x 34 mm

Štandardné balenie obsahuje

- Diaľkové ovládanie: áno
- Stručná príručka spustenia: áno
- Projektor: PicoPix projektor

Zdroj napájania

- Interná batéria: 3000 mAh
- Napájané USB: áno
- Napájanie: 5 V, 2 A
- Životnosť batérie: Až 3 hodiny



Dátum vydania
2023-05-05

Verzia: 7.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

PPX325/INT

* Zrkadlenie obrazovky so streamovaným obsahom vyžaduje pripojenie HDMI. (adaptér nie je súčasťou balenia). Platí to napríklad pre služby ako Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime a ďalšie. Pri službách streamovania obsahu nemôžete využívať zrkadlenie obrazovky prostredníctvom siete Wi-Fi. YouTube môžete streamovať prostredníctvom siete Wi-Fi a pripojenia HDMI.

* Projektor na priame pripojenie a na používanie so zariadením na automatické spracovanie údajov ako je smartfón, notebook, PC, prehrávač Blue-ray atď.