



Philips NeoPix 520
Thuisprojector

100 inch True FULL HD 1080p

Android TV-ervaring
Krachtig 2.1 geluidssysteem
Superstil

NPX520

Betaal minder, kijk meer.

De NeoPix 520 biedt fantastisch 100-inch 1080p True Full HD-beeld. Android TV geeft toegang tot al uw favoriete toepassingen. Automatische keystone en 4-hoekcorrectie met digitale zoom. Sensationele 2.1-luidsprekers, Dual Band Wi-Fi en Bluetooth.

Zeer veel aansluitingen

- Draadloos geluid
- NeoPix 520-aansluiting

Volledige stilte en krachtig geluid

- Krachtig 2.1 geluidssysteem
- Superstil

Verbluffend beeld

- NeoPix 520 in True Full HD 1080p
- Geavanceerde LED-lichtbron
- Meervoudige beeldcorrectie


Android TV 11-ervaring

- Android TV 11-ervaring
- Chromecast ingebouwd
- Geschikt voor OK Google

PHILIPS


Kenmerken

Geavanceerde LED-lichtbron

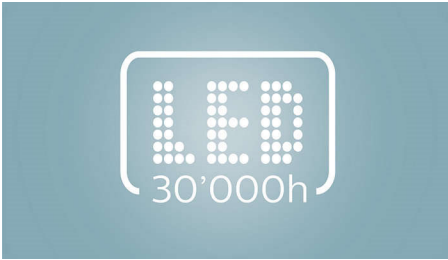

De krachtige LED-lichtbron produceert rijke, levendige kleuren en gaat tot wel 30.000 uur mee. U hoeft hem ook niet te vervangen, want hij houdt het wel 20 jaar vol bij een gemiddeld gebruik van 4 uur per dag! Bovendien is het energieverbruik veel lager dan bij een projector met een normale lamp. U profiteert dus van een groter scherm, een overweldigende kijkervaring en een milieuvriendelijk apparaat!

Meervoudige beeldcorrectie

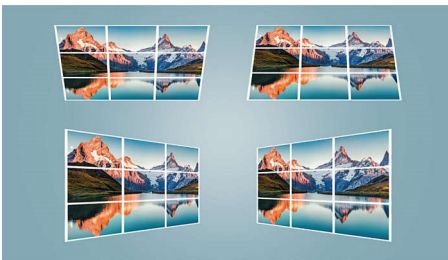

Plaats de projector waar u maar wilt! Automatische keystone en 4-hoekcorrectie helpen bij het elimineren van scheve en vervormde beelden voor een perfect geproportioneerd beeld, zelfs als het apparaat niet recht voor de muur staat. Het biedt gebruikers bovendien een optimaal beeld vanuit vrijwel elke hoek en elimineert veel van de problemen van een optimale opstelling. Grote ruimte, kleine muur? Geen probleem! Met de digitale zoom kunt u het beeld maximaliseren, zelfs als de projector ver van een muur is verwijderd.

NeoPix 520 in True Full HD 108




Kijk films en meer in True Full HD 1080p High Definition-scherpte, vol details die verloren kunnen gaan bij lagere resoluties. Het beeld blijft levensecht en tekst in beeld is glashelder.

Krachtig 2.1 geluidssysteem



Dankzij het 2.1-audiosysteem (twee luidsprekers en een subwoofer) gaat u helemaal op in een uitzonderlijke geluidservaring. Dankzij de 3,5-mm ingang sluit u uw koptelefoon of luidsprekers aan voor nog grootser geluid.

Android TV 11-ervaring

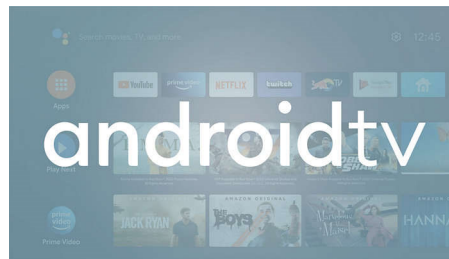

Android TV 11 is geïntegreerd voor de filmervaring die u verdient. Geniet van duizenden films en programma's via uw favoriete apps. Kijk de nieuwste aflevering, ga verder waar u was gebleven of probeer een

nieuwe show. U kunt zelfs muziek, games, muziekvideo's en YouTube-video's vinden, rechtstreeks vanaf uw aanpasbare startscherm. NeoPix biedt een vlekkeloze, toonaangevende Android TV-ervaring.

Chromecast ingebouwd



Ingebouwde Chromecast is een technologie waarmee u uw favoriete entertainment en apps van uw telefoon, tablet of laptop rechtstreeks naar uw TV of luidsprekers kunt streamen. Uw telefoon fungeert als een eenvoudige, krachtige afstandsbediening. Open gewoon de mobiele apps die u al kent en graag gebruikt om snel toegang te krijgen tot uw TV-programma's en afspeellijsten. Geen nieuwe aanmeldingen of downloads vereist. U kunt uw telefoon gebruiken om te zoeken, iets in de wachtrij te zetten en de projector te bedienen vanaf elke plek in huis, en om de projector te blijven gebruiken zonder dat u de werking van de batterij verstoort of de batterij leegloopt.

Geschikt voor OK Google



Wilt u gamen, Netflix kijken of content en apps zoeken in de Google Play Store? Vraag het gewoon aan uw projector. U kunt ook alle met Google Assistant compatibele Smart Home-apparaten met uw stem bedienen, om tijdens een filmavond bijvoorbeeld de lampen te dimmen en de thermostaat in te stellen.

Specificaties

Technologie

- Weergavetechnologie: LCD
- Lichtbron: LED
- Helderheid: tot 350 lumen*
- Contrastverhouding: 3000:1
- Resolutie: 1920 x 1080 pixels
- Throw-ratio: 1,43:1
- Beeldformaat: 16:9
- Scherpetaanpassing: Handmatig
- Geïntegreerde mediaspeler
- Keystone-correctie: Digitaal
- LED-levensduur: tot 30.000 uur
- Formaat geprojecteerd beeld: tot 255 cm (100")
- Projectieafstand: 306 cm afstand (100" bij 120")
- Aanbevolen gebruik: Max. 100 inch in een donkere kamer

Aansluiting

- Wi-Fi: Draadloze scherm duplicatie
- Bluetooth: Externe luidspreker aansluiten

- HDMI: x 2
- USB: USB 2.0, USB type-C
- Audio uit: 3,5 mm aansluiting
- DC-in: Gelijkstroomaansluiting

Geluid

- Interne luidspreker: 2 x 7 watt met Bass Boost
- 2,1
- Surround-modus, equaliser

Afmetingen

- Gewicht: 5.9lbs / 2.7 kg
- uit verpakking (b x d x h): 274 x 294 x 107 mm/
10,79 x 11,57 x 4,21"

Voedingsbron

- Energieverbruik: Bediening: 100W, Stand-by <0,5 W
- DC-in: 24 V, 4 A (AC 100–240 V)



Publicatiedatum
2023-05-05

Versie: 3.3.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* De kleurhelderheid (kleurenlichtuitvoer) en de witte helderheid (witlichtuitvoer) zijn afhankelijk van de projectorinstellingen. Uitvoer van kleurenlicht gemeten volgens IDMS 15.4; uitvoer van wit licht gemeten volgens ISO 21118.

* De termen HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI bedrijfsstijl en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.