



Philips NeoPix Ultra 2TV+
Домашний проектор

До 120", FULL HD 1080p

Возможности Android TV
Энергичный звук
Возможности подключения



NPX644

Большое изображение, поддержка Android TV

Ultra 2TV+ на базе Android TV проецирует изображения в полноценном Full HD. Благодаря ряду коррекций изображения, качественным динамикам, тихой системе охлаждения и цветовому пространству REC.709 вы получите наиболее яркие впечатления от просмотра в огромном формате 120".

Подключайте, смотрите и играйте

- Улучшенный светодиодный источник света
- Широкие возможности подключения

Возможности Android TV

- Окей, Google
- Возможности Android TV
- Встроенный Chromecast
- Медиаплеер

Новое измерение звука

- DSP
- Яркое звучание


Яркие эмоции с полноценным Full HD

- Уникальная коррекция
- Идеально для домашних развлечений

PHILIPS

Особенности

Возможности Android TV

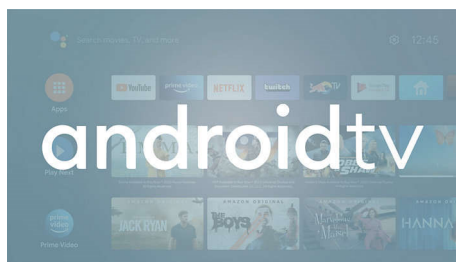

Телевизор Philips Android TV открывает доступ к любому контенту. Согласно вашим предпочтениям можно настроить главный экран и организовать удобный доступ к любимым приложениям, чтобы смотреть фильмы и передачи или продолжать просмотр с того места, на котором вы остановились. Наш экран имеет новый, интуитивно понятный дизайн пользовательского интерфейса, который позволяет легко ориентироваться и находить нужную информацию. Он работает на самом быстром процессоре AMLOGIC, обеспечивая плавную и лучшую в своем классе работу Android TV.


Встроенный Chromecast



Встроенный Chromecast — это технология, позволяющая транслировать любимый контент и приложения с телефона, планшета или ноутбука прямо на телевизор или колонки. Ваш телефон будет работать в качестве простого, но мощного пульта дистанционного управления. Просто откройте ваши любимые мобильные приложения, чтобы быстро получить доступ к передачам и плейлистам. Повторный вход или загрузка не требуются. Вы можете использовать свой телефон для поиска, просмотра, добавления в очередь и

управления проектором из любой части дома и продолжать пользоваться им, не прерывая воспроизведение и не разряжая аккумулятор.

Медиаплеер

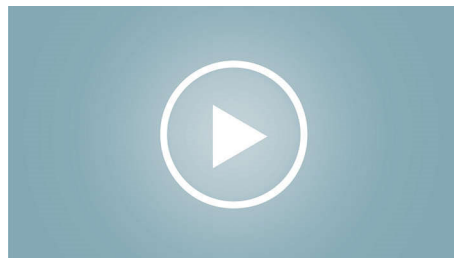


Храните любимый контент под рукой со встроенным медиаплеером: выполняйте поиск в библиотеке контента, просматривайте видео, слушайте музыку или делитесь фотографиями с последнего отпуска, используя внешние USB-накопители или жесткие диски. Просто подключите внешний накопитель к разьему USB-A и открывайте сохраненные файлы в различных приложениях из Playstore (например, Plex, VLC и др.)

Окей, Google



Хотите поиграть в видеоигру, посмотреть Netflix или найти контент и приложения в магазине Google Play? Просто дайте команду проектору. Вы также сможете управлять всеми совместимыми с Google Ассистентом домашними смарт-устройствами: например, пригласить яркий свет или настроить термостат перед просмотром фильма.

Улучшенный светодиодный источник света

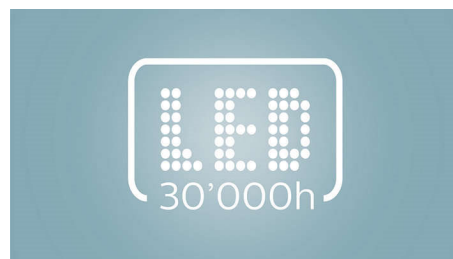

Мощный светодиодный источник света обеспечивает насыщенные, яркие цвета и прослужит до 30 000 часов. Вам не потребуется заменять его, ведь при средней работе 4 часа в день его срок службы составит 20 лет! В дополнение к этому он экологичнее и потребляет гораздо меньше электроэнергии, чем обычный проектор с лампой, что позволяет создавать проекции большего размера с полноценным эффектом погружения!

Уникальная коррекция



Размещайте в любом месте, где вам удобно! Автоматическая коррекция трапециевидных и угловых искажений помогает создать изображение с идеальными пропорциями, даже если устройство находится не строго напротив стены. Она также обеспечивает качественное изображение практически под любым углом и избавляет пользователя от многих забот, связанных с оптимальной настройкой проектора. Есть много места, но нет большой прямой стены? Не беспокойтесь! Цифровой зум позволяет увеличить проекцию, даже если проектор находится далеко от стены. Благодаря коэффициенту проецирования 1,44 большие проекции можно создавать даже в небольших помещениях. Для проецирования 120-дюймового изображения высокого качества с помощью Ultra 2TV+ требуется расстояние всего 3,8 м.

Характеристики

Технология

- Техника отображения: ЖК
- Источник света: светодиодный
- Контрастное отношение: 3 000:1
- Разрешение: 1920 x 1080 пикселей
- Коэффициент проецирования: 1,4:1
- Расстояние до экрана: 175–383 см / 68–151"
- Формат изображения: 16:9
- Регулировка фокуса: Ручной
- Регулировка основания: Ручной, Автоматические режимы
- Срок службы светодиода: До 30 000 ч
- Размер проекции: до 120" (300 см)
- Поддерживаемое разрешение: 1920 x 1080 пикселей

Подключение

- Wi-Fi: Беспроводная трансляция изображения с экрана
- Bluetooth: Подключение внешнего динамика

- HDMI: x1
- USB: Порт USB 2.0, USB Type-C
- SPDIF
- Аудиовыход: Разъем 3,5 мм

Звук

- Стереодинамик: 2X10 Вт
- Поддержка звуковых систем Bluetooth

Размеры

- Вес: 8.8lbs / 4.3 кг
- размеры без упаковки (ШxГxВ): 391 x 351 x 203 мм

Источник питания

- Потребляемая мощность: В рабочем режиме: 100 Вт, В режиме ожидания: < 0,5 Вт
- Разъем питания: 24 В, 4 А (перем. ток, 100–240 В)



Дата выпуска 2023-05-05

Версия: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Для дублирования экрана при потоковой передаче контента требуется подключение HDMI. (адаптер не входит в комплект). В эту категорию входят сервисы Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime и др. При подключении через Wi-Fi дублирование экрана при использовании сервисов потоковой передачи не поддерживается. Потоковое воспроизведение YouTube поддерживается как через Wi-Fi, так и через HDMI.

* Проекторы для прямого подключения и использования с устройствами автоматической обработки данных, например смартфонами, ноутбуками, ПК, планшетами Blu-Easy и др.

* Наименования HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, права на внешнее оформление товара HDMI и логотипы HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.