

Philips Screeneo U5
Ev projektörü

150 inç'e kadar ekran boyutu
4K UHD çözünürlük
Android TV deneyimi
2.2 Ses Sistemi

SCN550



Ultra kısa mesafe. Üstün 4K deneyimi!

Duvardan yalnızca 28 cm (11 inç) mesafede ve 150 inç'e kadar büyüleyici 305 cm (120 inç) görüntü. Rec.709 HDR10 ve Dolby Vision ile olağanüstü renk doğruluğu. Android TV ve dahili ChromeCast. Akıllara durgunluk veren 4 kanallı 2x10 watt Dolby Atmos ile.

Hepsi Bir Arada Akıllı Projektör

- Android TV deneyimi
- Dahili ChromeCast
- OK Google'i Destekler

Zahmetsiz Bağlantılar

- Kablosuz işlevler

Etkileyici Ses

- Dolby Atmos ve DTS HD
- Zenginleştirilmiş Bağlantı Özellikleri
- Odayı Dolduran Ses Deneyimi

Olağanüstü Görüntü


- 4K Lazer Projektör
- Sınıfında Lider Görüntü Kalitesi
- Flow Motion 4
- Küçük oda, olağanüstü görüntüler

PHILIPS

Ev projektörü
150 inç'e kadar ekran boyutu 4K UHD çözünürlük, Android TV deneyimi, 2.2 Ses Sistemi


Özellikler

4K Lazer Projektör

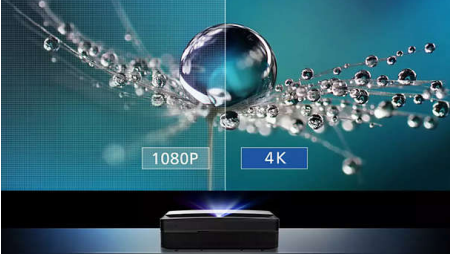

Filmleri ve daha fazlasını, daha düşük çözünürlüklerde kaybolabilecek ince ayrıntılarla dolu Gerçek 4K UHD netliğinde izleyin. 120 inç veya daha fazla boyuta kadar görüntülediğinde görüntü gerçekçiliğini korurken metin kristal netliğindedir. Texas Instrument DLP sinema teknolojisi; her koşulda canlı görüntüler, derin kontrast ve parlak bir görüntü ile dramatik bir ev sineması deneyimi sunar. 2200 ANSI Lümen Lazer ışık kaynağı, 25.000 saate kadar zengin ve canlı renkler görüntüler sunar; böylece karartma perdelerine ihtiyacınız olmaz!

Android TV deneyimi

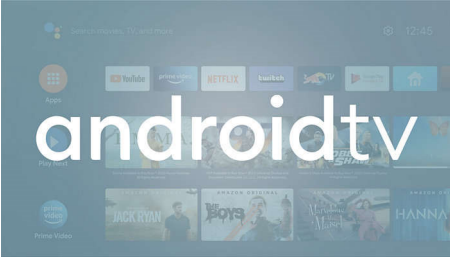

Philips Android TV Projektörü ile istediğiniz içeriği istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Favori uygulamalarınızı görüntülemek için ana ekranı özelleştirebilir, böylece sevdiğiniz filmleri ve programları kolayca izleyebilir veya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. OSD'miz, gezinmeyi ve yolunuzu bulmayı kolaylaştıran yeni sezgisel bir kullanıcı arabirimi tasarımına sahiptir. En hızlı AMLOGIC CPU'dan güç alan bu cihaz, kusursuz ve sınıfının en iyisi Android TV deneyimi sunar.

Dahili Chromecast



Dahili Chromecast, en sevdiğiniz içerik ve uygulamaları telefonunuzdan, tabletinizden veya dizüstü bilgisayarınızdan doğrudan TV'nize veya hoparlörlerinize aktarmanızı sağlayan bir teknolojidir. Telefonunuz basit ve güçlü bir uzaktan kumanda görevi görür. TV programlarınıza ve çalma listelerinize hızlıca erişmek için bildiğiniz ve sevdiğiniz mobil uygulamaları açın. Yeni oturma açma veya indirme gerekmez. Telefonunuzu kullanarak evin herhangi bir yerinden, o sırada oynamakta olan içeriği kesmeden veya pilinizi tüketmeden projektörde arama yapabilir, gezinebilir, içerikleri sıraya alabilir ve projektörü kontrol edebilirsiniz.


Sınıfta Lider Görüntü Kalitesi



Maksimum 150 inç ekran alanında hassas renk doğruluğuna ve olağanüstü kontrasta sahip Screeneo U5, dünyada 12 bit'e kadar üstün renk üretimi performansı sağlayan ve REC709, Dolby Vision, HDR10 ve HLG ile uyumlu görüntüler üretebilen ilk projektördür. Otomatik ışık kısma için göz sensörleri koruması sunar.


SCN550/INT

Dolby Atmos ve DTS HD

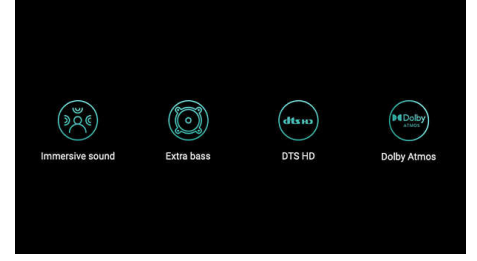

Screeneo U5, Gerçek 4K Deneyimini tamamlamanız için Dolby Atmos ve DTS HD ile en son teknoloji ürünü ses kalitesi sunar.

Zenginleştirilmiş Bağlantı Özellikleri

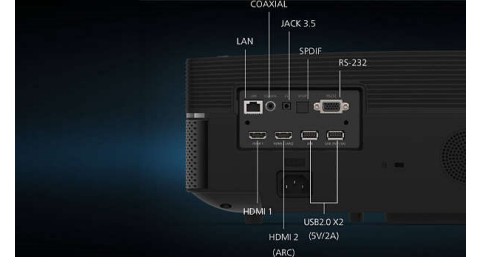

Tüm favori cihazlarınızı (akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, oyun konsolu gibi) HDMI aracılığıyla bağlayın ve yerleşik multimedia oynatıcı sayesinde tüm videolarınızı, resimlerinizi ve ses dosyalarınızı bir USB'den oynatın. Ayrıca harici hoparlörleri bağlamak için 2x HDMI, 2x USB, SPDIF ve 3,5 mm jak girişi vardır. RS-232 bağlantı noktası, ev sineması ve ev otomasyon sistemini etkinleştirir.

Flow Motion 4



Yeni Flowmotion 4 teknolojiğimiz, videoların daha yüksek kare hızında görünmesini sağlamak için mevcut görüntü çerçevelerinin arasına yapay çerçeveler ekler. Teknolojiğimiz dinamik görüntüleri otomatik olarak tanır ve özellikle spor veya aksiyon filmleri gibi hızlı hareket eden görüntülerde gördüğümüz hareketlerin akıcı ve pürüzsüz olmasını sağlamak için çerçeveler ekler.

Teknik Özellikler

Teknoloji

- Ekran teknolojisi: DLP Sinema Çipi
- Işık kaynağı: Lazer (25.000 saatten uzun ömürlüdür)
- Parlaklık: 2200 lümen'e kadar *
- manüel: (FOFO) 1483:1
- Çözünürlük: Gerçek 4K UHD (3840x2160 piksel)
- Dönüştürme oranı: 0,21:1
- En-boy oranı: 4:3 ve 16:9
- Projeksiyon modları: ön, arka, tavan
- Odak ayarı: Elektrikli
- Dahili hafıza: 2 GB RAM / 32 GB ROM
- Dikey eğim düzeltme: manuel veya dijital *, var (8 nokta)
- İşletim sistemi: AndroidTV 11 (Uygulama kataloğu)
- 3D teknolojisi: Sürükleyici 3B içerik etkinleştirme
- Yansıtma görüntüsü boyutu: 380 cm'e (150 inç) kadar
- Önerilen kullanım: Karanlık odada maksimum 120 inç
- Dijital Zoom: var
- REC.709: Var
- FlowMotion 4: Var (MEMC)
- Oyun modu: Var
- Ofset: %140
- Göz koruma sensörü: Var

Bağlantı

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz
- Bluetooth: Harici hoparlör bağlama, Bluetooth 5.1
- Bağlanabilirlik: 1x 3,5 mm jak ses çıkışı, 1x Koaksiyel, 1x LAN, 1x RS232, 1x SPDIF, 2x HDMI 2.1 (eARC, CEC), 2x 5V2A ile USB 2.0

Ses

- Bluetooth hoparlör bağlantısı: Var
- Dahili Hoparlör: 2x10 Watt: 2.2 Kanal
- Dolby Atmos / Dolby Kod Çözme: Var
- DTS Kod Çözme: Var
- DSP: Var
- Düşük fan sesi: 25 dBA (eco modu)

Lojistik verileri

- Standart paket içeriği: Projektör, Uzaktan kumanda, 2xAAA pil, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti kartı
- Ağırlık: 9,7 kg / 21,38 lb
- Boyutlar (GxDxY): 485x151x325 mm / 19x5,9x12,8 inç

Güç kaynağı

- Güç kaynağı: 100 - 250 V AC 50/60 Hz 2,8 A/1,2 A



Yayın tarihi 2023-05-05

Sürüm: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Renk parlaklığı (renkli ışık çıkışı) ve beyaz parlaklığı (beyaz ışık çıkışı) projektör ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Renkli ışık çıkışı IDMS 15.4'e göre; beyaz ışık çıkışı ISO 21118'e göre ölçülür.

* HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI ticari takdim şekli ve HDMI Logoları; HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.