



Philips NeoPix Easy Play  
Otthoni kivetítő

### LED LCD-kijelzős

Akár 65"-es  
Wi-Fi és Bluetooth  
Beépített sztereó hangszórók



NPX443

## Többé nem kell félnie a sötétben a rendkívül könnyedén hozzáférhető kivetítőnek köszönhetően

A zökkenőmentesen használható kivetítő akár 165 cm-es képek kivetítését is lehetővé teszi – élvezze a magával ragadó látvány, a sztereó hang, a Wi-Fi képernyőtükörzés, a Bluetooth és a kedvenc tartalmak streameléséhez szükséges csatlakoztathatóság nyújtotta élményt.

#### Játssza le, csatlakoztassa, majd ismétlje meg

- Beépített médialejátszó a korlátlan TV-marathonhoz
- Tegye okossá készülékét!
- Teljes körű csatlakozás (HDMI, USB, VGA vagy MicroSD)

#### Az egész teret betöltő hang

- Beépített sztereó hangszórók a kristálytisza hangzásért
- Külső bluetooth hangszórók csatlakoztatása

#### Lenyűgöző képek

- A vetítés testreszabása
- Fejlett LED fényforrás


#### Vezeték nélküli képernyő megosztása

- Wi-Fi képernyőtükörzés az intelligens megosztáshoz
- TV-műsorok streamelése közvetlenül az okostelefonjáról

# PHILIPS

# Fénypontok

## Fejlett LED fényforrás

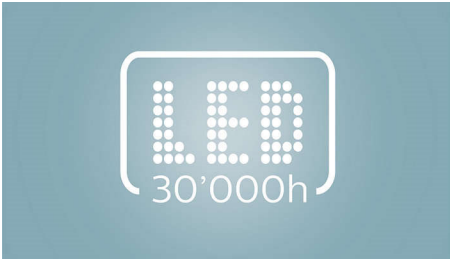


A nagy teljesítményű, akár 30 000 órás élettartammal rendelkező LED fényforrás gazdag, élénk színeket jelenít meg. Cserélnie sem kell, mivel az átlagos napi 4 órás használatnál 20 évig is működőképes! Ezenkívül az energiafogyasztás is jóval alacsonyabb, mint egy hagyományos, lámpás kivetítő esetében: nagyobb képernyő és teljesen magával ragadó élmény, amit ráadásul egy környezetbarát készülék biztosít!

## A vetítés testreszabása




Helyezze oda a terméket, ahová csak szeretné! A fókusztechnológiával kombinált trapéztorzítás-korrekciónak köszönhetően a képeket saját igényeinek megfelelően finomhangolhatja, a kivetítőt pedig a faltól tetszőleges távolságban helyezheti el.

## TV-műsorok streamelése

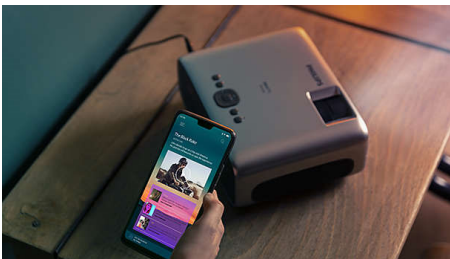

Streameljen TV-műsorokat vagy filmeket Wi-Fi kapcsolaton keresztül az okoseszközöiről.

## Wi-Fi képernyőtükrozés

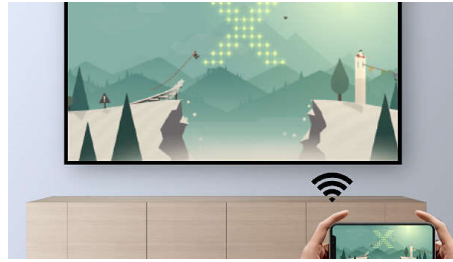


Csatlakoztasson vezeték nélkül mobilkészüléket, például táblagépeket, okostelefonokat vagy számítógépeket az összes tartalom tükrözéséhez és megosztásához. A telefonján tárolt videókat gond nélkül átküldheti a Wi-Fi-n keresztül! (IOS, Android, Mac és PC)

## Beépített sztereó hangszórók



Nincs szükség külön hangrendszerre, a beépített sztereó hangszórók mély, az egész teret betöltő hangzást nyújtanak, ami tökéletesen alkalmas az otthoni filmnézéshez.

## Külső bluetooth hangszórók

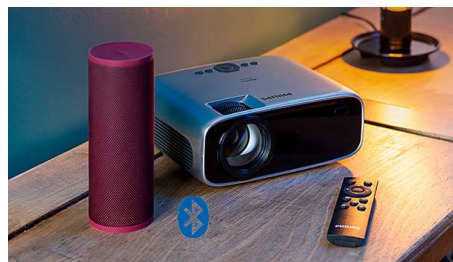

Csatlakoztassa vezetékek nélkül a kivetítőt külső boombox eszközökhöz vagy hangszugárzókhoz: keltse életre kedvenc filmjeit és játékélményeit.

## Beépített médialejátszó




Vegye kézbe az alapvető funkciókat az integrált médialejátszóval: böngésszen, tekintse meg videóit, hallgasson zenét, vagy ossza meg a legutóbbi nyaralás képeit.

## Teljes körű csatlakozás



Az USB, HDMI vagy MicroSD portok segítségével bármilyen multimédiás eszköz (például beltéri egységek, PC, MAC, játékkonzolok és streaming eszközök, például Fire Stick vagy Apple TV) csatlakoztatható.

## Tegye okossá készülékét!

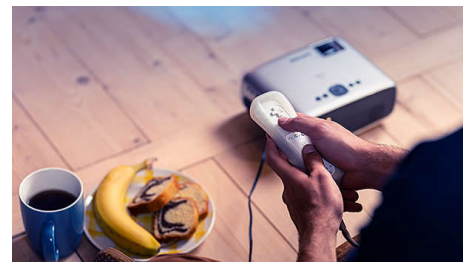

Korlátlan mennyiségű tartalom elérése bármilyen intelligens játékkonzolhoz vagy TV-boxhoz, például Fire Stick vagy Apple TV-hez csatlakozva.

# Műszaki adatok

## Technológia

- Kijelzőtechnológia: LCD
- Fényforrás: LED
- Kontrasztarány: 3000:1
- Felbontás: 800 x 480 képpont
- Vetítési arány: 1,4:1
- Képformátum: 16:9
- Fókuszbeállítás: Manuális
- Beépített médialejátszó
- Trapéztorzítás-korrekció: Manuális
- LED élettartam: akár 30 000 óra
- Kivetített kép mérete: akár 65" (165 cm)
- Kivetítés távolsága: 80–200 cm
- Támogatott felbontás: 1920 x 1080 képpont

## Csatlakozás

- Wi-Fi: Vezeték nélküli tükrözés
- Bluetooth: Külső hangszóró csatlakoztatása
- HDMI: x1

- USB: x1
- VGA: x1
- Micro SD: x1
- Audiokimenet: 3,5 mm-es jack
- AV be: 3,5 mm-es jack
- DC-bemenet: Egyenáramú csatlakozó

## Hangjelzés

- Sztereó hangszóró: 2x3 W
- Bluetooth-hangszóró kapcsolat

## Méretek

- Tömeg: 1.89lbs / 0.86 kg
- kicsomagolva (szé x mé x ho): 207 x 150 x 84,5 mm

## Áramforrás

- Energiafogyasztás: Működés: 42 W, Készenléti üzemmódban <0,5 W
- DC be: 12 V, 3,5 A (AC 100–240 V)



Kiadás dátuma  
2023-05-05

Verzió: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A streamelt tartalmak esetén a képernyő tükrözése HDMI-kapcsolatot igényel. (Az adapter nem tartozék.) Ide tartozik például a Netflix, a Hulu, a Canal+, az Amazon Prime és sok más szolgáltatás. A streaming tartalomszolgáltatások esetén a képernyő tükrözése nem lehetséges Wi-Fi-n keresztül. A YouTube streamelhető Wi-Fi- és HDMI-kapcsolaton keresztül.

\* Automatikus adatfeldolgozó eszközökhöz (pl. okostelefon, laptop, számítógép, Blue-ray lejátszó stb.) való közvetlen csatlakozáshoz és az azokkal történő használathoz való kivetítők.