

Philips PicoPix Micro 2  
Портативный проектор

До 80"

Высокая яркость и  
компактность  
Видео через USB-C и HDMI  
Сtereo AC и аккумулятор (5 ч)



PPX340

## Потоковые трансляции и игры где угодно

PicoPix Micro 2 — это идеальное карманное устройство для демонстрации контента, оснащенное портами USB-C и HDMI для передачи видеосигнала. Это мощное и компактное устройство со встроенными динамиками оснащено аккумулятором большого ресурса для проецирования до 5 часов без подзарядки — этого хватит на целый фильм!

### Воспроизведение. Подключение. Каждый день.

- Стереодинамики для завораживающего звука
- Крепление на штативе
- Встроенный аккумулятор на 5 часов воспроизведения для подключения без проводов

### Высокая яркость и компактность

- Улучшенный светодиодный источник света
- Создайте идеальное изображение
- Создавайте проекции диагональю до 80"
- Сверхкомпактный

### Видео через USB-C и HDMI

- ARC и CEC
- Удобство подключения (HDMI, USB, USB-C)

**PHILIPS**

Портативный проектор  
до 80" Высокая яркость и компактность, Видео через USB-C и HDMI, Стерео АС и аккумулятор (5 ч)

PPX340/INT

## Особенности

### ARC и CEC

**HDMI**<sup>TM</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

### ARC and CEC

Управляйте устройствами HDMI с помощью 1 пульта ДУ благодаря CEC. ARC позволяет подключать проектор к AV-ресиверу через HDMI для создания объемной звуковой сцены

### Создайте идеальное изображение



Разместите проектор там, где удобно вам! Автоматическая коррекция трапециевидных искажений и поворота в сочетании с технологией фокусировки позволит вам настраивать изображения на свой вкус и располагать проектор на любом расстоянии от поверхности проецирования.

### Ряд интерфейсов подключения



Подключайте необходимые устройства через HDMI или USB-C для видео. Порт USB обеспечит питание накопителей, таких как

Amazon Fire TV или Roku, для максимальной портативности.

### Создавайте проекции диагональю до 80"




Проецируйте изображения и видео в формате до 80" (200 см) с расстояния менее 2 метров до поверхности проецирования.

### Сверхкомпактный



Компактный, мощный и совместимый с устройствами Apple: проецируйте где угодно. Это идеальный спутник в путешествиях.

### Улучшенный светодиодный источник света

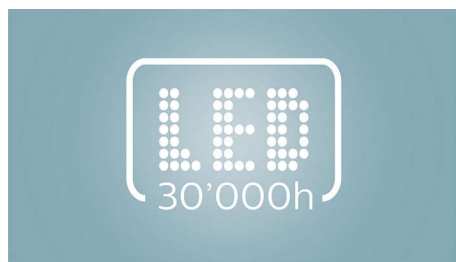

Мощный светодиодный источник света обеспечивает насыщенные, яркие цвета и прослужит до 30 000 часов. Вам не потребуется заменять его, ведь при средней работе 4 часа в день его срок службы

составит 20 лет! В дополнение к этому он экологичнее и потребляет гораздо меньше электроэнергии, чем обычный проектор с лампой, что позволяет создавать проекции большего размера с полноценным эффектом погружения!

### Стерео АС

**STEREO**




Встроенные стереодинамики с эквалайзером и объемным звучанием.

### Крепление на штативе



Встроенное крепление к штативу позволяет устанавливать проектор прямо перед собой или крепить его к потолку для комфортного просмотра с кровати!

### 5 часов работы от аккумулятора

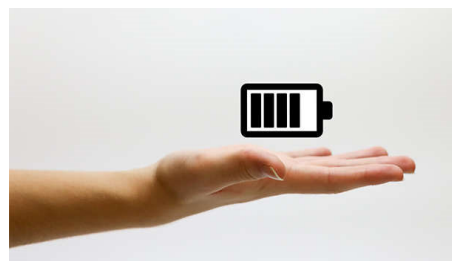

Развлекайтесь прямо в пути со встроенным аккумулятором, обеспечивающим до 5 часов проецирования.

# Характеристики

## Технология

- Техника отображения: DLP
- Светодиоды: Работают на протяжении 30 000 часов
- Контрастное отношение: 600:1
- Разрешение: 854 x 480 пикселей
- Коэффициент проецирования: 1,2:1
- Расстояние до экрана: 80–200 см
- Формат изображения: 16:9
- Регулировка фокуса: Ручной
- Регулировка основания: Автоматические режимы
- Операционная система: Linux
- Поддерживаемое разрешение: 1920 x 1080 пикселей
- Рекомендованное использование: В темном

- помещения, до 80"
- Внутренняя батарея: до 5 ч

## Подключение

- HDMI: x1
- USB: USB Type-C, Порт USB 2.0
- Аудиовыход: Разъем 3,5 мм

## Звук

- Встроенный динамик: 2x5 Вт

## Источник питания

- Внутренний аккумулятор: 3000 мА·ч
- Питание через USB
- Источник питания: 5 В, 2 А



Дата выпуска 2023-05-05

Версия: 10.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Наименования HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, права на внешнее оформление товара HDMI и логотипы HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.