

Philips Screeneo S4  
Otthoni kivetítő

**Full HD felbontás**

Akár 160"-es  
LED DLP

**SCN450**



## Vetítsen impozáns méretben

az intelligens rövid szórású technológia segítségével

Nézze, játssza, hallgassa és böngéssze könnyedén a tartalmakat! Az intelligens és intuitív Screeneo S4 a lehető legjobb kompromisszum. A magával ragadó, széles Full HD képernyővel és továbbfejlesztett HDR-rel büszkélkedő Screeneo S4 lenyűgöző, hihetetlenül élénk képek kivetítésére képes.

### Hihetetlen képek

- HDR a speciális kontraszt és színek érdekében
- Egyedi beállításokkal rendelkező, tökéletes kép
- Vetítse ki képeit akár 160"-es méretben

### Játsza le, csatlakoztassa, majd ismételje meg

- Beépített médialejátszó a korlátlan TV-maratonhoz
- Teljes körű csatlakozás a határtalan lehetőségek érdekében
- Wi-Fi képernyőtükörzés az intelligens megosztáshoz

### Intelligens

- Smart Android operációs rendszer alkalmazásokhoz és még sok minden máshoz!
- AirMote a kényelmes vezérlés érdekében

### Egyedi hangzás


- Elsőrangú sztereó hangszórók
- Bluetooth-os Boombbox
- Alacsony ventilátorzaj

# PHILIPS

Otthoni kivetítő  
Full HD felbontás Akár 160"-es, LED DLP

# Fénypontok

## AirMote

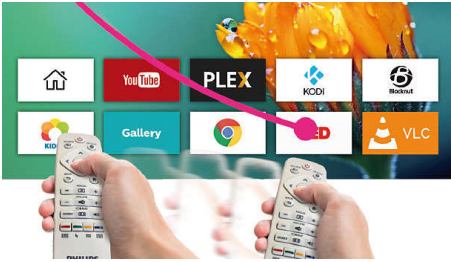

Az intuitív AirMote vezérlőnek köszönhetően könnyedén, gesztusokkal vagy kézmozdulatokkal választhatja ki a megtekinteni kívánt tartalmakat.

## Bluetooth-os Boombox




Játssza le zenéit közvetlenül a kivetítőn. Használja Screeneo kivetítőjét Boombox készülékként – ehhez csak csatlakoztassa az okostelefonokat vagy más Bluetooth-eszközöket, és élvezze az erőteljes hangzást.

## Beépített médialejátszó




Vegye kézbe az alapvető funkciókat az integrált médialejátszóval: böngésszen, tekintse meg videóit, hallgasson zenét, vagy ossza meg a legutóbbi nyaralás képeit.

## Teljes körű csatlakozás

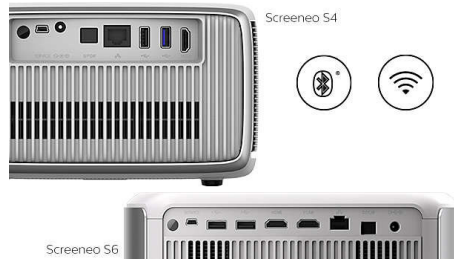


A Screeneo S termékcsalád minden szükséges csatlakozást tartalmaz: Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, SPDIF. Csatlakoztassa játékkonzoljait, Blu-ray lejátszóját, smart box készülékeit vagy beltéri egységét, és élvezze a tartalmak nyújtotta élményt.

## HDR a speciális kontraszt érdekében

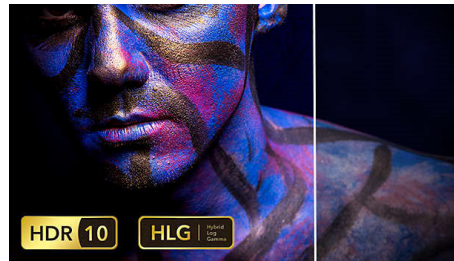

A széles dinamikatartomány (HDR) az új videoszabvány, amely a javított kontrasztnak és színeknek köszönhetően újradefiniálja az otthoni szórakozási lehetőségeket. Élvezze az érzékekre ható élményt a HDR 10 technológia segítségével, amely biztosítja az eredeti színgazdagságot és élénkséget, emellett pontosan tükrözi a tartalom létrehozójának szándékát.

## Alacsony ventilátorzaj

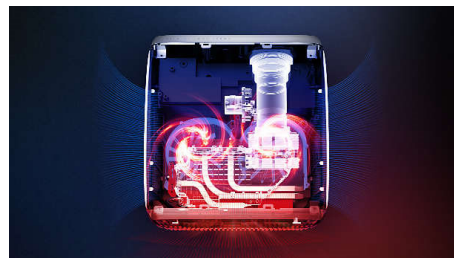

Az univerzális Screeneo S termékcsaládba tartozó kivetítőket úgy tervezték, hogy a hőt az oldalsó alumínium rácsaikon keresztül, valamint a legmodernebb, rendkívül alacsony zajszintű ventilátoruk segítségével vezessék el.


## SCN450/INT

## Tökéletes kép




Az Auto Keystone és az automatikus élességállítás funkcióknak köszönhetően a dobozból kivéve azonnal tökéletes képet élvezhet. A digitális nagyítás segítségével a kivetítő mozgatása nélkül állíthatja be a képméretet, és ha nem mindig helyezné a kivetítőt a fállal szemközt, a négyesarkos korrekció akkor is gondoskodik a kép finomhangolásáról és tökéletes illeszkedéséről, ha a készülék Öntől akár 45 fokkal jobbra vagy balra helyezkedik el.

## Smart Android operációs rendszer alkalmazásokhoz

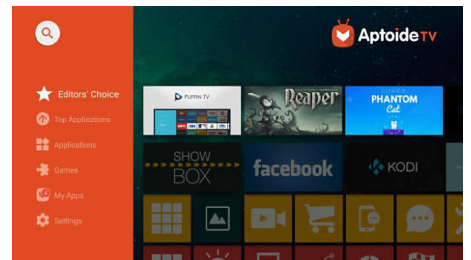

Használja ki a határtalan szórakozás előnyeit az Android operációs rendszerrel. A dobozból kivéve minden kedvenc alkalmazása, többek között a YouTube, a Netflix és sok minden más is előre telepítve várja!

## Elsőrangú sztereó hangszórók

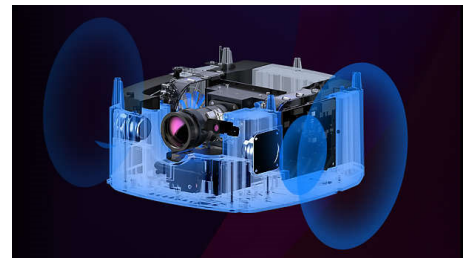

Nincs szükség külön hangszóróra vagy házimozsi-rendszerre! A Screeneo S termékcsalád határtalanul élénk, tiszta és erőteljes hangzást nyújt mély basszussal.

# Műszaki adatok

## Technológia

- Kijelzőtechnológia: DLP
- Fényforrás: LED
- Kontrasztarány: 100 000:1
- Felbontás: 1920 x 1080 képpont
- Vetítési arány: 1,2:1
- Képfarmátum: 4:3 és 16:9
- Kivetítési módok: elöl, hátul, mennyezetre
- Fókuszbeállítás: Automatikus
- Beépített médialejátszó
- Belső memória: 16 GB
- Trapéztorzítás-korrekción: Automatikus
- Operációs rendszer: Android
- LED élettartam: akár 30 000 óra
- Kivetített kép mérete: akár 400 cm
- Kivetítés távolsága: 26 cm - 457 cm / 10"-180"
- négsarkos korrekció

## Csatlakozás

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz, Vezeték nélküli tükrözés

- Bluetooth: Bluetooth 4.0, Boombox funkció, Külső hangszóró csatlakoztatása
- Csatlakoztathatóság: USB x 2 (3.0),(2.0), 1 db HDMI, RJ45, S/PDIF

## Hangjelzés

- Sztereó hangszóró: 2 x 5 W
- Bluetooth-hangszóró kapcsolat

## Logisztikai adatok

- Standard csomag tartalma: Kivetítő, Távvezérlő, 2 db AAA elem, Tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Garanciajegy
- Tömeg: 1,84 kg
- Méretek (sz x mé x ma): 192 x 192 x 110 mm

## Áramforrás

- Energiafogyasztás: Működés: 150 W, Készenléti üzemmódban < 0,5 W
- Tápellátás: AC 100–240 V, DC 19,5 V/7,8 A



Kiadás dátuma  
2023-05-05

Verzió: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Automatikus adatfeldolgozó eszközökhöz (pl. okostelefon, laptop, számítógép, Blue-ray lejátszó stb.) való közvetlen csatlakozáshoz és az azokkal történő használathoz való kivetítők.