




Philips NeoPix Ultra 2TV  
Домашний проектор

Базовое разрешение Full HD  
1080p

Возможности Android TV  
Энергичный звук  
Wi-Fi, Bluetooth, HDMI и SPDIF

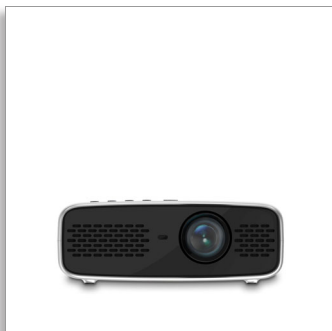

NPX643

## Завораживающий просмотр Android TV в Full HD

Уникальный герметичный LED-модуль для лучшей цветопередачи и контрастности в Full HD 1080p. Возможности Android TV. Двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth и встроенный мультимедийный плеер. Цифровое увеличение, коррекция трапецеидальных искажений в двух плоскостях. Громкая АС 2x15 Вт

### Подключайте, смотрите и играйте

- Встроенный медиаплеер для неограниченного просмотра передач
- Свобода подключения (USB, HDMI, SPDIF)

### Объемный звук

- Аудиоразъем
- Энергичный звук

### Смотрите в 1080p Full HD

- Создавайте проекции диагональю до 100"
- Базовое разрешение Full HD 1080p
- Улучшенный светодиодный источник света
- Сверхвысокое качество изображения

### Возможности Android TV

- Встроенный Android TV
- Умный пульт ДУ и свободное управление


**PHILIPS**

## Домашний проектор

Базовое разрешение Full HD 1080p Возможности Android TV, Энергичный звук, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI и SPDIF


# Особенности

### Улучшенный светодиодный источник света

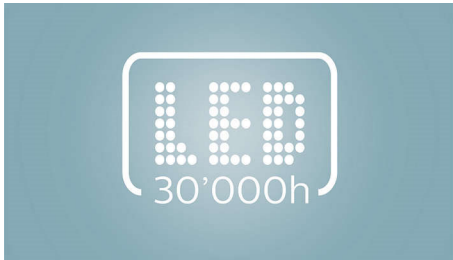

Мощный светодиодный источник света обеспечивает насыщенные, яркие цвета и прослужит до 30 000 часов. Вам не потребуется заменять его, ведь при средней работе 4 часа в день его срок службы составит 20 лет! В дополнение к этому он экологичнее и потребляет гораздо меньше электроэнергии, чем обычный проектор с лампой, что позволяет создавать проекции большего размера с полноценным эффектом погружения!

### Аудиоразъем

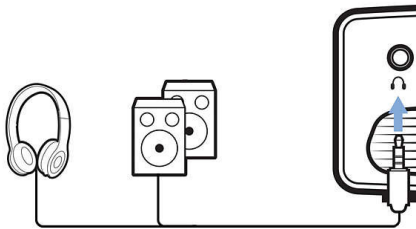


Подключайте любые наушники или динамики с внешним питанием через встроенный стереоразъем 3,5 мм.

### Энергичный звук



Мощная АС 2x15 Вт с объемным звуком и усилением басов для максимального погружения в фильмы и музыку.

### Встроенный Android TV

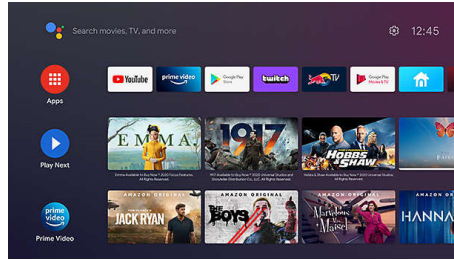

Оцените полноценный Android TV благодаря встроенному модулю Android TV. Все ваши любимые приложения, Google Cast и многое другое уже там!

### Встроенный медиаплеер



Храните любимый контент под рукой со встроенным медиаплеером: выполняйте поиск в библиотеке контента, просматривайте видео, слушайте музыку или делитесь фотографиями с последнего отпуска.

### Свобода подключения (USB, HDMI, SPDIF)



Подключайте все любимые устройства через HDMI для демонстрации фотографий или воспроизведения видео и музыки с USB-накопителя через встроенный мультимедийный плеер.

## NPX643/INT

### Сверхвысокое качество изображения



Устанавливайте его там, где удобно вам! Коррекция трапециевидных искажений в двух плоскостях и коррекция цифрового зума помогают устранить искажения и создать изображение с идеальными пропорциями, даже если устройство находится не строго напротив стены.

### Создавайте проекции диагональю до 100"



Развлечения в помещении любого размера, проекции диагональю до 100" (255 см)

### Умный пульт ДУ и свободное управление



Наш удобный пульт ДУ позволяет без труда просматривать контент и настраивать параметры. Google Ассистент поддерживает команды воспроизведения, паузы, поиска и многое другое.

## Домашний проектор

Базовое разрешение Full HD 1080p Возможности Android TV, Энергичный звук, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI и SPDIF

**NPX643/INT**

# Характеристики

## Технология

- Техника отображения: ЖК
- Источник света: светодиодный
- Контрастное отношение: 3 000:1
- Разрешение: 1920 x 1080 пикселей
- Коэффициент проецирования: 1,4:1
- Расстояние до экрана: 64–319 см / 25–126"
- Формат изображения: 16:9
- Регулировка фокуса: Ручной
- Встроенный медиаплеер
- Регулировка основания: Ручной
- Срок службы светодиода: До 30 000 ч
- Поддерживаемое разрешение: 1920 x 1080 пикселей
- Рекомендованное использование: В темном помещении, до 100"

## Подключение

- Wi-Fi: Беспроводная трансляция изображения с экрана
- Bluetooth: Подключение пульта и геймпадов

- HDMI: x1
- USB: x1
- Аудиовыход: Разъем 3,5 мм
- Вход AV: Разъем 3,5 мм
- Вход пост. тока: Разъем для источника пост. тока

## Звук

- Стереодинамик: 2 x 15 Вт

## Размеры

- Вес: 5.3lbs / 2.4 кг
- размеры без упаковки (ШxГxВ): 315 x 235 x 120 мм

## Источник питания

- Потребляемая мощность: В рабочем режиме: 100 Вт, В режиме ожидания: < 0,5 Вт
- Разъем питания: 24 В, 4 А (перем. ток, 100–240 В)



Дата выпуска 2023-05-05

Версия: 8.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Для дублирования экрана при потоковой передаче контента требуется подключение HDMI. (адаптер не входит в комплект). В эту категорию входят сервисы Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime и др. При подключении через Wi-Fi дублирование экрана при использовании сервисов потоковой передачи не поддерживается. Потоковое воспроизведение YouTube поддерживается как через Wi-Fi, так и через HDMI.

\* Проекторы для прямого подключения и использования с устройствами автоматической обработки данных, например смартфонами, ноутбуками, ПК, плеерами Blu-Ray и др.