



Philips NeoPix Ultra 2TV+
Ev projektörü

120 inç Üstün FULL HD 1080p
Android TV deneyimi
Güçlü ses
Üstün bağlantı



NPX644

Devasa görüntü, Android TV için hazır

Android TV tabanlı Ultra 2TV+, görüntüleri True Full HD olarak yansıtır. Çoklu görüntü düzeltmeleri, inanılmaz hoparlörler, düşük fan gürültüsü ve REC709 renk uzayı sayesinde 120 inç ekranda en iyi eğlence deneyimini elde edebilirsiniz!

Bağlanın, İzleyin ve Oynayın

- Gelişmiş LED Işık Kaynağı
- Çok sayıda bağlantı seçeneği

Android TV deneyimi

- OK Google'ı Destekler
- Android TV deneyimi
- Dahili ChromeCast
- Medya Oynatıcı

Yeni bir ses boyutu

- DSP
- Xtreme Ses

True Full HD kalitesinde unutulmaz görüntüler


- Özel Düzeltmeler
- True Full HD 1920x1080
- Evde eğlence için ideal

PHILIPS

Ev projektörü
120 inç Üstün FULL HD 1080p Android TV deneyimi, Güçlü ses, Üstün bağlantı

Özellikler

Android TV deneyimi

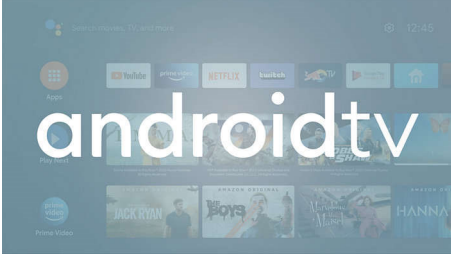


Philips Android TV Projektörü ile istediğiniz içeriği istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Favori uygulamalarınızı görüntülemek için ana ekranı özelleştirebilir, böylece sevdiğiniz filmleri ve programları kolayca izleyebilir veya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. OSD'miz, gezinmeyi ve yolunuzu bulmayı kolaylaştıran yeni sezgisel bir kullanıcı arabirimi tasarımına sahiptir. En hızlı AMLOGIC CPU'dan güç alan bu cihaz, kusursuz ve sınıfının en iyisi Android TV deneyimi sunar.

Dahili Chromecast



Dahili Chromecast, en sevdiğiniz içerik ve uygulamaları telefonunuzdan, tabletinizden veya dizüstü bilgisayarınızdan doğrudan TV'nize veya hoparlörlerinize aktarmanızı sağlayan bir teknolojidir. Telefonunuz basit ve güçlü bir uzaktan kumanda görevi görür. TV programlarınıza ve çalma listelerinize hızlıca erişmek için bildiğiniz ve sevdiğiniz mobil uygulamaları açın. Yeni oturma açma veya indirme gerekmez. Telefonunuzu kullanarak evin herhangi bir yerinden, o sırada oynamakta olan içeriği kesmeden veya pilinizi tüketmeden projektörde arama yapabilir, gezinebilir, içerikleri sıraya alabilir ve projektörü kontrol edebilirsiniz.

Medya Oynatıcı

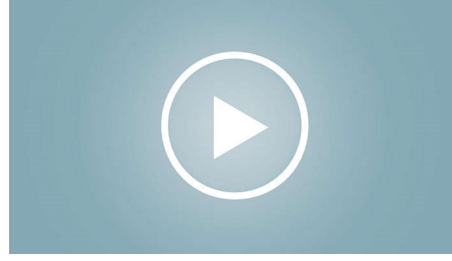


Entegre Medya Oynatıcıyla temel ihtiyaçlarınız parmaklarınızın ucunda. İnternette gezin, USB bellek veya sabit disk gibi harici depolama birimlerinden tüm videolarınızı izleyin, müzik dinleyin veya en son tatilinizin fotoğraflarını paylaşın. Playstore'dan indirebileceğiniz çeşitli uygulamalar sayesinde (Plex, VLC vb.) yerel içeriklerinizi oynatmak tek yapmanız gereken harici depolama cihazınızı USB A bağlantı noktasına takmaktır.

OK Google'ı Destekler



Oyun oynamak, Netflix izlemek veya Google Play Store'da içerikler ve uygulamalar mı aramak istiyorsunuz? Projektörünüze söylemeniz yeterli. Ayrıca Google Assistant uyumlu akıllı ev cihazlarına komut vererek ışıkları kısabilir veya film geceniz için evin sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

Gelişmiş LED Işık Kaynağı

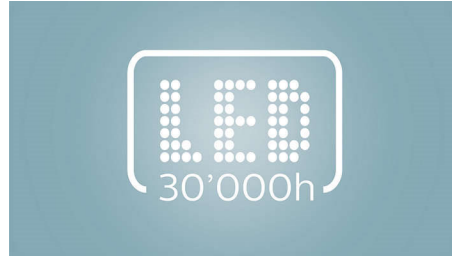

Güçlü LED ışık kaynağı renklerin zengin, canlı görünmesini sağlar ve 30.000 saate kadar

NPX644/INT


kullanım ömrüne sahiptir. Değiştirmeniz gerekmez; her gün ortalama olarak 4 saat kullandığınızda 20 yıla kadar dayanır! Ayrıca güç tüketiminin, tipik bir lambalı projektörden çok daha düşük olması sayesinde çevre dostu bir cihaz ile daha büyük bir ekran ve çok çarpıcı deneyime sahip olabilirsiniz!

Özel Düzeltmeler



Projektörü istediğiniz yere yerleştirin! Otomatik dikey eğim düzeltme ve 4 köşe düzeltme, cihaz doğrudan duvarın karşısında olmasa bile mükemmel oranlı görüntü için eğik ve bozuk yansımaları ortadan kaldırır. Ayrıca, kullanıcılara neredeyse her açıdan en iyi görüntüyü sunar ve optimum kurulum zorluklarının çoğunu ortadan kaldırır. Büyük bir alan içerisinde küçük bir duvarda mı yansıtma yapmanız gerekiyor? Endişelenmeyin! Dijital zoom, projektörünüz duvardan uzakta olsa bile görüntü boyutunu en üst düzeye çıkarır. 1,44 dönüştürme oranı sayesinde küçük alanlarda büyük görüntüler elde edebilirsiniz. Ultra 2TV+ ile 120 inç etkileyici görüntüler yansıtmak için 3,8 m gibi kısa bir mesafe yeterlidir.

DSP

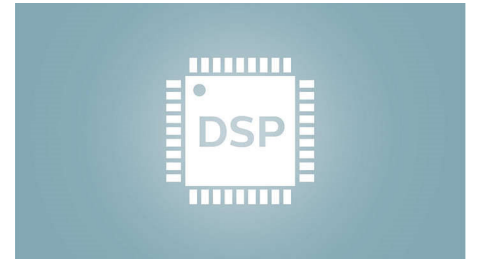

Dijital Sinyal İşleme, tüm ses frekanslarında performansı artırarak favori TV içeriklerinize kendinizi kaptırmanıza yardımcı olur.

Teknik Özellikler

Teknoloji

- Ekran teknolojisi: LCD
- Işık kaynağı: LED
- manüel: 3000:1
- Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
- Dönüştürme oranı: 1,4:1
- Ekran mesafesi: 175 cm - 383 cm / 68 inç - 151 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Odak ayarı: Manuel
- Dikey eğim düzeltme: Manuel, Otomatik
- LED ömrü: 30.000 saate kadar
- Yansıtma görüntüsü boyutu: 120 inç (300 cm) kadar
- Desteklenen çözünürlük: 1920 x 1080 piksel

Bağlantı

- Wi-Fi: Kablosuz ekran yansıtma
- Bluetooth: Harici hoparlör bağlama

- HDMI: x1
- USB: USB 2.0, USB Type-C
- SPDIF
- Ses çıkışı: 3,5 mm jak

Ses

- Stereo Hoparlör: 2X10W
- Bluetooth hoparlör bağlantısı: Var

Boyutlar

- Ağırlık: 8.8lbs / 4.3 kg
- ambalajsız (GxDxY): 391 x 351 x 203 mm / 15,4 x 13,8 x 8 inç

Güç kaynağı

- Güç tüketimi: Çalışma: 100 W, Bekleme < 0,5 W
- DC girişi: 24 V, 4 A (AC 100-240 V)



Yayın tarihi 2023-05-05

Sürüm: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* İçerik akışını ekrana yansıtmak için HDMI bağlantısı gerekir (adaptör dahil değildir). Buna Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime ve daha birçok hizmet dahildir. İçerik akışı hizmetleri Wi-Fi üzerinden ekrana yansıtılmaz. YouTube akışı, Wi-Fi ve HDMI üzerinden gerçekleştirilebilir.

* Akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, PC, Blu-ray Oynatıcı gibi bir otomatik veri işleme makinesine doğrudan bağlamak ve bunlarla birlikte kullanmak için projektörler.

* HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI ticari taktım şekli ve HDMI Logoları; HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.