

Philips Screeneo S6
Otthoni kivetítő

4K felbontás

Akár 180"-es
LED DLP

SCN650



Vetítsen impozáns méretben

a 4K intelligens rövid szórású technológia segítségével

A 8,3 millió pixellel (4K) büszkélkedő Screeneo S6 elképesztő pontossággal és részletességgel teszi felejthetlenné a házimozizás élményét. A mozifilmek és tévéműsorok HDR-ben, tökéletes ragyogással és látványos hangsúlyokkal kelnek életre.

Hihetetlen képek

- 4K Ultra HD
- HDR a speciális kontraszt és színek érdekében
- Egyéni beállításokkal rendelkező, tökéletes kép
- Vetítse ki képeit akár 180"-es méretben

Játsza le, csatlakoztassa, majd ismétlje meg

- Beépített médialejátszó a korlátlan TV-maratonhoz
- Teljes körű csatlakozás a határtalan lehetőségek érdekében
- Wi-Fi képernyőtükörzés az intelligens megosztáshoz

Intelligens

- Smart Android operációs rendszer alkalmazásokhoz és még sok minden máshoz!
- AirMote a kényelmes vezérlés érdekében

Egyedi hangzás


- Elsőrangú sztereó hangszórók
- Bluetooth-os Boombox

PHILIPS

Otthoni kivetítő
4K felbontás Akár 180"-es, LED DLP


Fénypontok

4K Ultra HD

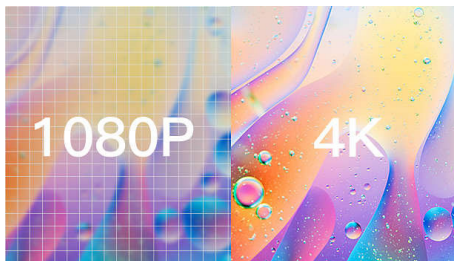

A hagyományos Full HD-hez viszonyítva négyeszer akkora felbontású Ultra HD 4K több mint 8 millió pixelrel világítja meg a képernyőt. Élvezze az éles részleteket, az élénk és élethű színeket sportműsorok, meccsek és streamelt tartalmak megtekintésekor.

AirMote

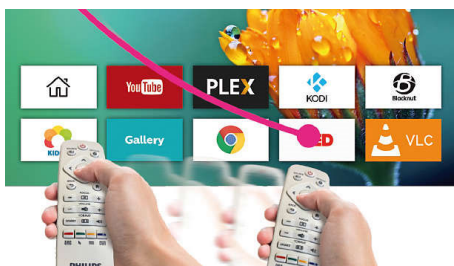

Az intuitív AirMote vezérlőnek köszönhetően könnyedén, gesztusokkal vagy kézmozdulatokkal választhatja ki a megtekinteni kívánt tartalmakat.

Bluetooth-os Boombox



Játsza le zenéit közvetlenül a kivetítőn. Használja Screeneo kivetítőjét Boombox készülékként – ehhez csak csatlakoztassa az okostelefonokat vagy más Bluetooth-eszközöket, és élvezze az erőteljes hangzást.

Beépített médialejátszó




Vegye kézbe az alapvető funkciókat az integrált médialejátszóval: böngésszen, tekintse meg videóit, hallgasson zenét, vagy ossza meg a legutóbbi nyaralás képeit.

Teljes körű csatlakozás



A Screeneo S termékcsalád minden szükséges csatlakozást tartalmaz: Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, SPDIF. Csatlakoztassa játékkonzoljait, Blu-ray lejátszóját, smart box készülékeit vagy beltéri egységét, és élvezze a tartalmak nyújtotta élményt.

HDR a speciális kontraszt érdekében

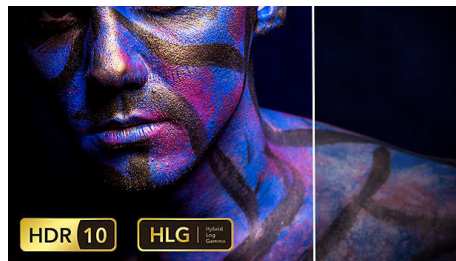

A széles dinamikatartomány (HDR) az új videoszabvány, amely a javított kontrasztnak és színeknek köszönhetően újradefiniálja az otthoni szórakozási lehetőségeket. Élvezze az érzékekre ható élményt a HDR 10 technológia segítségével, amely biztosítja az eredeti színgazdagságot és élénkséget, emellett pontosan tükrözi a tartalom létrehozójának szándékát.


SCN650/INT

Tökéletes kép




Az Auto Keystone és az automatikus élességállítás funkcióknak köszönhetően a dobozból kivéve azonnal tökéletes képet élvezhet. Ha nem mindig helyezné a kivetítőt a fallal szemközt, a négyeszetes korrekció akkor is gondoskodik a kép finomhangolásáról és tökéletes illeszkedéséről, ha a készülék Öntől akár 45 fokkal jobbra vagy balra helyezkedik el.

Smart Android operációs rendszer alkalmazásokhoz

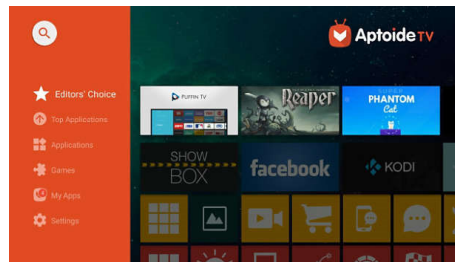

Használja ki a határtalan szórakozás előnyeit az Android operációs rendszerrel. A dobozból kivéve minden kedvenc alkalmazása, többek között a YouTube, a Netflix és sok minden más is előre telepítve várja!

Elsőrangú sztereó hangszórók

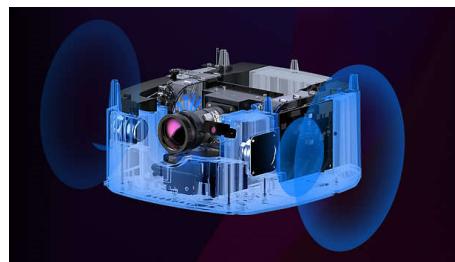

Nincs szükség külön hangszóróra vagy házimozi-rendszerre! A Screeneo S termékcsalád határtalanul élénk, tiszta és erőteljes hangzást nyújt mély basszussal.

Műszaki adatok

Technológia

- Kijelzőtechnológia: DLP
- Fényforrás: LED
- Kontrasztarány: 150 000:1
- Felbontás: 3840 x 2160 képpont
- Vetítési arány: 1,2:1
- Képfarmátum: 4:3 és 16:9
- Kivetítési módok: elől, hátul, mennyezetre
- Fókuszbeállítás: Automatikus
- Beépített médialejátszó
- Belső memória: 16 GB
- Trapéztorzítás-korrekción: Elektromos
- Operációs rendszer: Android
- LED élettartam: akár 30 000 óra
- Kivetített kép mérete: akár 180" (450cm)
- Kivetítés távolsága: 48–285 cm
- négyeskorrekció

Csatlakozás

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz, Vezeték nélküli tükrözés

- Bluetooth: Bluetooth 4.0, Boombox funkció, Külső hangszóró csatlakoztatása
- Csatlakoztathatóság: USB x 2, 2 db HDMI, RJ45, S/PDIF

Hangjelzés

- Sztereó hangszóró: 2 x 7 W
- Bluetooth-hangszóró kapcsolat

Logisztikai adatok

- Standard csomag tartalma: Kivetítő, Távvezérlő, 2 db AAA elem, Tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Garanciajeggy
- Tömeg: 2,5 kg
- Méretek (sz x mé x ma): 228 x 231 x 140 mm

Áramforrás

- Energiafogyasztás: Működés: 150 W, Készenléti üzemmódban < 0,5 W
- Tápellátás: AC 100–240 V, DC 19,5 V/7,8 A



Kiadás dátuma
2023-05-05

Verzió: 6.6.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Automatikus adatfeldolgozó eszközökhöz (pl. okostelefon, laptop, számítógép, Blue-ray lejátszó stb.) való közvetlen csatlakozáshoz és az azokkal történő használathoz való kivetítők.