

Philips Screeneo U4
Домашний проектор

Короткофокусная проекция 80"

Полноценный Full HD
Сопряжение с 2 Bluetooth-
наушниками
Сверхкомпактный

SCN350



Большая проекция в тесном пространстве!

Даже при размещении всего в нескольких сантиметрах от стены проектор Screeneo U4 со сверхкороткофокусным проецированием обеспечивает проекцию Full HD с HDR10 диагональю до 120", а также позволяет подключать до 2 пар динамиков/наушников благодаря двойному подключению Bluetooth.

Энергичный звук

- DSP
- Технология Dual Bluetooth
- Энергичный звук и эффект погружения

Компактный и продуманный дизайн

- Компактный и продуманный дизайн

Подключение устройств

- Подключайте, смотрите и играйте
- Технология TI DLP

Расширьте границы изображения

- Персонализация изображения
- Оптимизация пространства
- Полноценный Full HD, HDR 10


PHILIPS

Домашний проектор

Короткофокусная проекция 80" Полноценный Full HD, Сопряжение с 2 Bluetooth-наушниками, Сверхкомпактный

Особенности

Оптимизация пространства

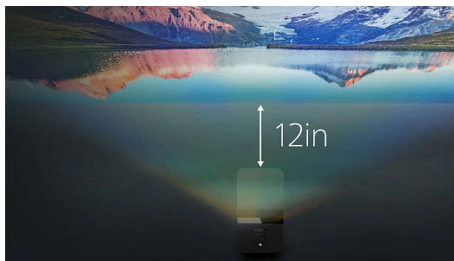

Воссоздайте кинотеатр у себя дома. Благодаря технологии сверхкороткофокусного проецирования этот проектор с базовым Full HD создает огромные проекции до 80", даже если разместить его в 30 см от стены или другой поверхности. Установите Screeneo S4 на стол, полку для телевизора или шкаф в спальне и наслаждайтесь любимыми телешоу, спортивными и игровыми трансляциями! Немного отодвиньте его от стены для просмотра либо отодвиньте еще дальше для просмотра в большом формате.


Полноценный Full HD, HDR 10



Просматривайте фильмы и другой контент в полномочном Full HD 1080p с высоким разрешением и детализацией, которую не обеспечивает более низкое разрешение. Изображение остается максимально реалистичным, а текст — четким даже на проекции 80" или большего размера. Технологии Texas Instrument DLP из мира кино обеспечивают яркость, высокую контрастность и насыщенность цвета в любых условиях. Беспокойтесь о сроке службы лампы? Мощный светодиодный

источник света обеспечивает насыщенную цветовую гамму и срок службы до 30 000 часов, потребляя меньше питания, чем обычный проектор с лампой.

Персонализация изображения

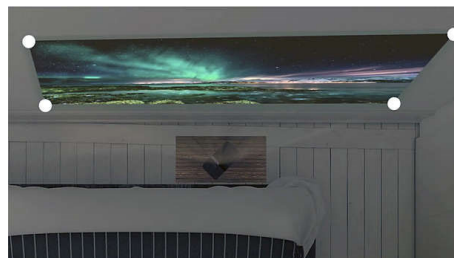

Наша калибровка обеспечивает 108 % покрытия для стандартного цветового пространства Rec.709 HDTV для высокой яркости и четкости проецирования. ЦП AMlogic T972 повышает качество изображений, цвета HDR10 остаются органичными, а текст сохраняет максимальную четкость. Автоматическая коррекция искажений, автофокусировка и коррекция по 4 углам также помогают устранить искажения и обеспечивают идеальные пропорции проекции, даже если устройство находится под углом к стене. Система TOF корректирует проекцию в зависимости от угла положения проектора для удобства его настройки перед просмотром.

Компактный и продуманный дизайн



Удобный, современный и компактный дизайн идеально впишется в интерьер

SCN350/INT


вашего дома. Оцените корпус из темного матового алюминия и АБС-пластика.

Подключайте, смотрите и играйте



Используйте 2 разъема HDMI 2.0 и разъем USB A для подключения любых устройств. Подключайте игровые консоли, Apple TV или приставки спутникового ТВ к разъемам HDMI, совсем как на телевизоре. Благодаря разъему питания USB A вам не потребуется использовать адаптер для подключения модуля Amazon Fire: просто подключите его к HDMI и USB для удобной работы.

DSP

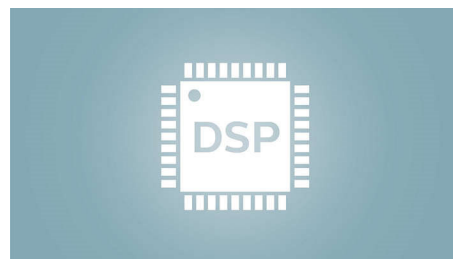

Цифровая обработка сигнала (DSP) усиливает передачу сигнала любой частоты, чтобы вы могли погрузиться в просмотр любимого контента.

Домашний проектор

Короткофокусная проекция 80" Полноценный Full HD, Сопряжение с 2 Bluetooth-наушниками, Сверхкомпактный

Характеристики

Технология

- Техника отображения: DLP
- Источник света: 4 канала LED RGGB
- Яркость: до 850 люменов (400 ANSI)*
- Контрастное отношение: 370:1
- Разрешение: 1920 x 1080 пикселей
- Коэффициент проецирования: 0,25:1
- Формат изображения: 4:3 и 16:9
- Режимы проецирования: вперед, назад, с потолка
- Регулировка фокуса: Авто / ручная
- Встроенный медиаплеер
- Регулировка основания: Автоматические режимы, Ручной
- Срок службы светодиода: До 30 000 ч
- Размер проекции: до 120" (300 см)
- Проекционное расстояние: 4–30,5 см / 2–12"
- Коррекция по 4 углам: Да (TOF)
- Рекомендованное использование: В темном помещении, 80"

Подключение

- Bluetooth: Bluetooth 5.0, Звуковая система Bluetooth, Технология Dual Bluetooth
- Взаимодействие: Порт USB 2.0 — 1 шт., Аналоговый аудиовыход, HDMI x2

Звук

- Стереодинамик: 2 x 15 Вт
- Поддержка звуковых систем Bluetooth

Логистические данные

- Содержимое стандартной упаковки: Проектор, Пульт ДУ, 2 батареи типа AAA, Кабель питания, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон, Кабель HDMI
- Вес: 1,74 кг
- Размеры (ШxГxВ): 123x81x223 мм

Источник питания

- Потребляемая мощность: В рабочем режиме: 90 Вт
- Источник питания: 20 В / 4,5 А пост. тока



Дата выпуска 2023-05-05

Версия: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Яркость цвета (мощность светового потока) и уровень белого цвета (мощность светового потока для белого цвета) зависят от настроек проектора. Мощность светового потока измеряется в соответствии с IDMS 15.4; мощность светового потока для белого цвета измеряется согласно ISO 21118.

* Наименования HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, права на внешнее оформление товара HDMI и логотипы HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.