

Philips NeoPix 720  
Домашний проектор

До 120", FULL HD 1080p

Возможности Android TV  
Энергичный 2.1-канальный звук  
Сверхтихий

NPX720



## Большое изображение, поддержка Android TV

Проектор NeoPix 720 обеспечит проекции высокой яркости диагональю до 120" с разрешением Full HD, а Android TV — доступ ко всем вашим любимым приложениям. Оцените автоматическую коррекцию трапецеидальных искажений по 4 углам, цифровой зум и невероятный 2.1-канальный звук.

### **Возможности подключения**

- Беспроводное звучание
- Подключение к NeoPix 720

### **Бесшумная работа и энергичное звучание**

- Мощный 2.1-канальный звук
- Сверхтихий

### **Невероятное качество изображений**

- NeoPix 720 с полноценным Full HD 1080p
- Улучшенный светодиодный источник света
- Индивидуальная настройка

### **Удобные функции Android TV 11**

- Удобные функции Android TV 11
- Встроенный Chromecast
- Окей, Google

**PHILIPS**

## Особенности

### Улучшенный светодиодный источник света




Мощный светодиодный источник света обеспечивает насыщенные, яркие цвета и прослужит до 30 000 часов. Вам не потребуется заменять его, ведь при средней работе 4 часа в день его срок службы составит 20 лет! В дополнение к этому он экологичнее и потребляет гораздо меньше электроэнергии, чем обычный проектор с лампой, что позволяет создавать проекции большего размера с полноценным эффектом погружения!

### Мощный 2.1-канальный звук



Благодаря 2.1-канальной звуковой системе (2 динамика и сабвуфер) вы сможете погрузиться в звук исключительного качества. Аудиовыход 3,5 мм позволяет подключать наушники или дополнительные динамики.

### Удобные функции Android TV 11

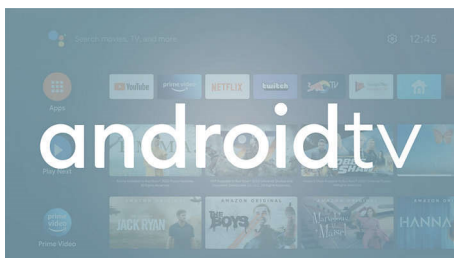

Android TV 11 используется для доступа к оптимальным впечатлениям от просмотра


фильмов. Наслаждайтесь тысячами фильмов и сериалов в любимых приложениях. Смотрите новые серии, возвращайтесь к просмотру с нужного места или переключайтесь на другую передачу. Находите интересующую вас музыку, игры, клипы и видео YouTube прямо на регулируемой проекции. NeoPix обеспечивает максимальное удобство работы с возможностями Android TV.

### Встроенный Chromecast



Встроенный Chromecast — это технология, позволяющая транслировать любимый контент и приложения с телефона, планшета или ноутбука прямо на телевизор или колонки. Ваш телефон будет работать в качестве простого, но мощного пульта дистанционного управления. Просто откройте ваши любимые мобильные приложения, чтобы быстро получить доступ к передачам и плейлистам. Повторный вход или загрузка не требуются. Вы можете использовать свой телефон для поиска, просмотра, добавления в очередь и управления проектором из любой части дома и продолжать пользоваться им, не прерывая воспроизведение и не разряжая аккумулятор.

### Индивидуальная настройка

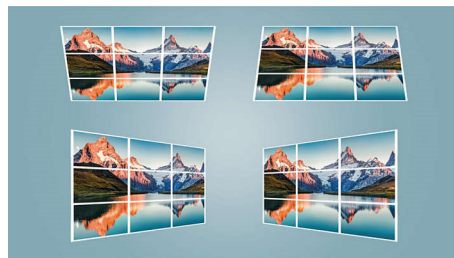

Размещайте в любом месте, где вам удобно! Автоматическая коррекция трапецидальных и угловых искажений

помогает создать изображение с идеальными пропорциями, даже если устройство находится не строго напротив стены. Она также обеспечивает качественное изображение практически под любым углом и избавляет пользователя от многих забот, связанных с оптимальной настройкой проектора. Есть много места, но нет большой прямой стены? Не беспокойтесь! Цифровой зум позволяет увеличить проекцию, даже если проектор находится далеко от стены.

### NeoPix 720 с полноценным Full HD 1080p



Просматривайте фильмы и другой контент в разрешении Full HD 1080p с сохранением высокой детализации. Изображение остается реалистичными, а текст — максимально четким

### Окей, Google



Хотите поиграть в видеоигру, посмотреть Netflix или найти контент и приложения в магазине Google Play? Просто дайте команду проектору. Вы также сможете управлять всеми совместимыми с Google Ассистентом домашними смарт-устройствами: например, пригласить яркий свет или настроить термостат перед просмотром фильма.

# Характеристики

## Технология

- Техника отображения: ЖК
- Источник света: светодиодный
- Яркость: до 700 лм\*
- Контрастное отношение: 3 000:1
- Разрешение: 1920 x 1080 пикселей
- Коэффициент проецирования: 1,65:1
- Формат изображения: 16:9
- Регулировка фокуса: Ручной
- Встроенный медиаплеер
- Регулировка основания: Цифровой дисплей
- Срок службы светодиода: До 30 000 ч
- Проекционное расстояние: 120" на расстоянии 367 см
- Рекомендованное использование: В темном помещении, до 120"

## Подключение

- Wi-Fi: Беспроводная трансляция изображения с экрана
- Bluetooth: Подключение пульта и геймпадов
- HDMI: x2

- USB: Порт USB 2.0, USB Type-C
- Аудиовыход: Разъем 3,5 мм
- Вход пост. тока: Разъем для источника пост. тока

## Звук

- Встроенный динамик: 2 по 10 Вт с усилением НЧ
- 2,1
- Режим объемного звука, эквалайзер

## Размеры

- Вес: 5.9lbs / 2.7 кг
- размеры без упаковки (ШxГxВ): 305x319x119,5 мм

## Источник питания

- Потребляемая мощность: В рабочем режиме: 100 Вт, В режиме ожидания: < 0,5 Вт
- Разъем питания: 24 В, 4 А (перем. ток, 100–240 В)



Дата выпуска 2023-05-05

Версия: 2.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Яркость цвета (мощность светового потока) и уровень белого цвета (мощность светового потока для белого цвета) зависят от настроек проектора. Мощность светового потока измеряется в соответствии с IDMS 15.4; мощность светового потока для белого цвета измеряется согласно ISO 21118.

\* Наименования HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, права на внешнее оформление товара HDMI и логотипы HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.