



Philips NeoPix Ultra 2TV+
Domáci projektor

120" v rozlíšení True FULL HD
1080p

Zážitok so systémom Android TV
Dunivý zvuk
Mimoriadne prepojený



NPX644

Obrovský obraz, pripravený pre Android TV

Projektor Ultra 2TV+ založený na systéme Android TV premieta obraz v rozlíšení True Full HD. Vďaka viacerým korekciám obrazu, úžasným reproduktoram, tichému ventilátoru a farebnému priestoru REC709 si môžete vychutnať najlepší zážitok zo zábavy na obrovskom 120" displeji!

Pripojte, pozerajte a hrajte

- Pokročilý svetelný zdroj LED
- Široké spektrum možností pripojenia

Zážitok so systémom Android TV

- Pripravené na asistenta Google
- Zážitok so systémom Android TV
- ChromeCast Built-in
- Prehrávač médií

Nový rozmer zvuku

- DSP
- Xtreme Sound

Nezabudnuteľný obraz v rozlíšení True Full HD

- Korekcie šité na mieru
- Rozlíšenie True FULL HD 1 920 x 1 080
- Ideálne na domácu zábavu


PHILIPS

Domáci projektor

120" v rozlíšení True FULL HD 1080p Zážitok so systémom Android TV, Dunivý zvuk, Mimoriadne prepojený

Hlavné prvky

Zážitok so systémom Android TV

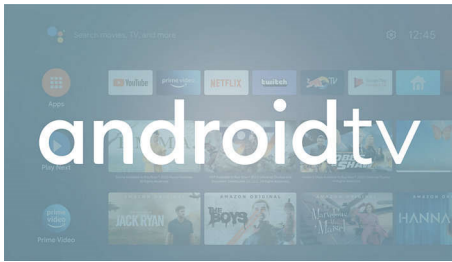


Váš projektor Philips Android TV vám prináša obsah, ktorý chcete, kedy len chcete. Môžete si prispôbiť domovskú obrazovku a zobrazit' na nej svoje obľúbené aplikácie, vďaka čomu môžete bez námahy začať streamovať filmy a seriály, ktoré milujete, alebo pokračovať, kde ste skončili. Naše zobrazenie má nový intuitívny dizajn používateľského rozhrania, vďaka čomu sa jednoducho pohybuje a orientujete. S najrýchlejším procesorom AMLOGIC budete mať plynulý a prvotriedny zážitok s Android TV.

ChromeCast Built-in



Chromecast built-in je technológia, ktorá vám umožňuje streamovať obľúbené druhy zábavného obsahu a aplikácie z telefónu, tabletu alebo notebooku priamo do televízora alebo reproduktorov. Váš telefón je jednoduchým, no výkonným diaľkovým ovládaním. Jednoducho otvorte mobilné aplikácie, ktoré už poznáte a milujete, a získajte rýchly prístup k seriálom a zoznamom skladieb. Nie sú potrebné žiadne nové prihlasovania ani sťahovania. Svoj telefón môžete využiť na vyhľadávanie, prehliadanie, zoradovanie a ovládanie projektoru z akéhokoľvek miesta v domácnosti a ďalej ho používať bez toho, aby ste prerušili to, čo sa práve prehráva, alebo si mňali batériu.

Prehrávač médií

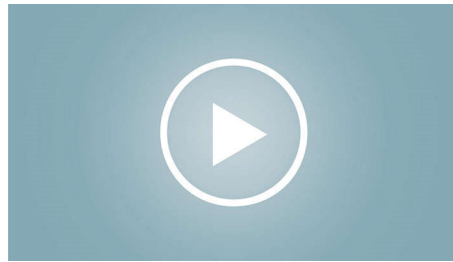

Majte všetko potrebné vo svojich rukách s týmto integrovaným prehrávačom médií. Prezerajte si, sledujte videá, počúvajte hudbu alebo zdieľajte najnovšie zábery z dovolenky z externých úložných zdrojov, ako je USB kľúč alebo pevný disk. Jednoducho zapojte externé úložné zariadenie do portu USB A a prehrávajte všetok svoj lokálny obsah vďaka celému radu aplikácií z obchodu Playstore (napríklad Plex, VLC atď.)

Prípravené na asistenta Google



Chcete sa hrať, pozerat' Netflix alebo nájsť obsah a aplikácie v obchode Google Play? Vášmu projektoru stačí len povedať. Dokonca môžete ovládať aj všetky inteligentné zariadenia v domácnosti kompatibilné s asistentom Google, napríklad stlmiť svetlá a nastaviť termostat počas filmového večera.

Pokročilý svetelný zdroj LED



Výkonný svetelný zdroj LED zobrazuje výrazné a živé farby a vydrží až 30 000 hodín. Nebudete ho musieť vymieňať, keďže pri

NPX644/INT


priemernom používaní 4 hodiny denne vám vydrží 20 rokov! Spotreba energie je navyše oveľa nižšia ako pri tradičnom projektore na báze lampy, čo znamená, že získate väčšiu obrazovku a absolútne úchvatný zážitok prostredníctvom ekologického zariadenia!

Korekcie šité na mieru



Umiestnite projektor, kde len chcete! Automatická lichobežníková korekcia a korekcia štyroch rohov pomáha eliminovať krivý a skreslený obraz na dosiahnutie dokonale súmerného obrazu dokonca aj v prípade, že zariadenie nie je priamo pred stenou. Používateľom takisto poskytuje optimálny obraz takmer z každého uhla a odstraňuje mnoho problémov s optimálnym nastavením. Veľký priestor, no malá stena? Žiadne obavy! Digitálne priblíženie dokáže maximalizovať veľkosť obrazu aj vtedy, keď je projektor ďaleko od steny. Vďaka projekčnému pomeru 1,44 získajú menšie priestory väčší obraz. Projektor Ultra 2TV+ si na premietanie úchvatného 120-palcového obrazu vyžaduje len 3,8 m.

DSP

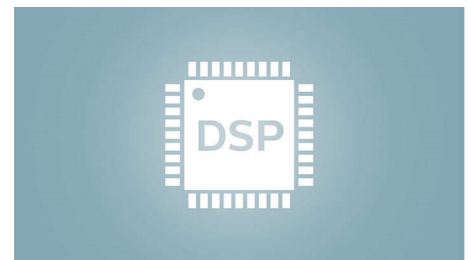

Digitálne spracovanie signálu vylepšuje všetky zvukové frekvencie, čo vám pomáha úplne sa ponoriť do obľúbeného televízneho obsahu.

Domáci projektor

120" v rozlíšení True FULL HD 1080p Zážitok so systémom Android TV, Dunivý zvuk, Mimoriadne prepojený

Technické údaje

Technológia

- Technológia displeja: LCD
- Zdroj svetla: LED
- Kontrastný pomer: 3000:1
- Rozlíšenie: 1920 x 1080 pixlov
- Projekčný pomer: 1,4:1
- Vzdialenosť od obrazu: 175 cm na 383 cm/68" na 151"
- Pomer strán: 16:9
- Nastavenie zaostrenia: Manuálny
- Základná korekcia: Manuálny, Automatický
- Životnosť LED: Až 30 000 h
- Veľkosť obrazu projekcie: až do 120" (300 cm)
- Podporované Rozlíš.: 1920 x 1080 pixlov

Pripojenie

- Wi-Fi: Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky
- Bluetooth: Pripojenie externého reproduktora

- HDMI: x1
- USB: USB 2.0, USB typu C
- SPDIF
- Audio výstup: 3,5 mm konektor

Zvuk

- Stereo reproduktor: 2 x 10 W
- Pripojenie reproduktorov cez rozhranie Bluetooth

Rozmery

- Hmotnosť: 8.8lbs / 4.3 kg
- bez obalu (Š x H x V): 391 x 351 x 203 mm/15,4 x 13,8 x 8 palcov

Zdroj napájania

- Spotreba energie: Prevádzka: 100 W, Úsporný režim < 0,5 W
- DC vstup: 24 V, 4 A (100 – 240 V striedavý prúd)

NPX644/INT



Dátum vydania
2023-05-05

Verzia: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Zrkadlenie obrazovky so streamovaným obsahom vyžaduje pripojenie HDMI. (adaptér nie je súčasťou balenia). Platí to napríklad pre služby ako Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime a ďalšie. Pri službách streamovania obsahu nemôžete využívať zrkadlenie obrazovky prostredníctvom siete Wi-Fi. YouTube môžete streamovať prostredníctvom siete Wi-Fi a pripojenia HDMI.

* Projekторы na priame pripojenie a na používanie so zariadením na automatické spracovanie údajov ako je smartfón, notebook, PC, prehrávač Blue-ray atď.

* Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, obchodné práva na HDMI a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.