

Philips PicoPix Micro
Mobil kivetítő

Rendkívül könnyen hordozható

Akár 65"-es
Mini HDMI
Beépített hangszóró és 3 órás
akku.

PPX320



Streamelés és játék bárholnan

A mini HDMI csatlakozóval rendelkező és 480p-s képet akár 65"-es méretben is kivetíteni képes PicoPix Micro 3 órás üzemidejével a hordozhatóság királya. Kis méretű és könnyen kezelhető, igazi útitárs.

Extra hordozhatóság

- Vetítse ki képeit akár 65"-es méretben
- Fejlett LED fényforrás
- Zsebméretű

Akár 3 órás üzemidő

- Beépített 3 órás akkumulátor a kábeltelen kivetítéshez
- Beépített hangszóró a magával ragadó hangzásért


Csak csatlakoztassa és már játszhat is

- Mini HDMI

PHILIPS

Fénypontok

Fejlett LED fényforrás

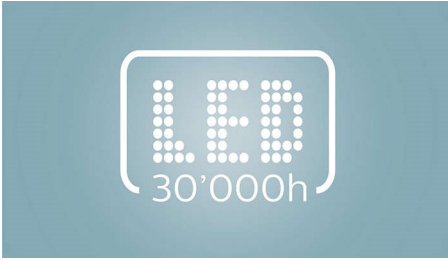

A nagy teljesítményű, akár 30 000 óras élettartammal rendelkező LED fényforrás gazdag, élénk színeket jelenít meg. Cserélnie sem kell, mivel az átlagos napi 4 óra használatnál 20 évig is működőképes! Ezenkívül az energiafogyasztás is jóval alacsonyabb, mint egy hagyományos, lámpás kivetítő esetében: nagyobb képernyő és teljesen magával ragadó élmény, amit ráadásul egy környezetbarát készülék biztosít!

Beépített 3 órás akkumulátor



Élvezze a szórakozás élményét útközben az akár 3 órás kivetítést biztosító, beépített akkumulátor segítségével.

Beépített hangszóró



Nincs szükség külön hangrendszerre, a beépített hangszóró kis méretű csomagban biztosítja a szükséges teljesítményt.

Mini HDMI



Csatlakoztassa összes kedvenc eszközét HDMI-n keresztül, például intelligens hardverkulcsot vagy dobozt, videójáték-konzolt, okostelefont és még sok másit!

Zsebméretű



A zsebben vagy táskában is könnyen elférő, tenyérynyi kivetítő ideális a megrögzött utazóknak és a vadon szerelmeseinek. Vetítsen óriási képeket bármilyen falra, mennyezetre vagy akár sátrára!

Vetítse ki képeit akár 65"-es méretben



Élvezze a szórakozás élményét bármelyik helyiségben, vetítsen bármit akár 65" (165 cm) átlómérettel.

Műszaki adatok

Technológia

- Kijelzőtechnológia: DLP
- LED-es fényforrások: Több mint 30 000 óras élettartam
- Kontrasztarány: 600:1
- Felbontás: 854 x 480 képpont
- Vetítési arány: 1,2:1
- Vetítési távolság: 80 cm-200 cm
- Képfórmula: 16:9
- Fókuszbeállítás: Manuális
- Operációs rendszer: Linux
- Támogatott felbontás: 1920 x 1080 képpont
- Ajánlott használat: akár 65" sötét szobában

Csatlakozás

- Mini HDMI: x1
- micro-USB
- Audiokimenet: 3,5 mm-es jack

Hangjelzés

- Beépített hangszóró: 3 W

Áramforrás

- Belső akkumulátor: 3000 mAh
- Tápellátás USB-n keresztül
- Tápellátás: 5 V, 2 A
- Elem lemerülési ideje: akár 3 óra



Kiadás dátuma
2023-05-05

Verzió: 7.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A streamelt tartalmak esetén a képernyő tükrözése HDMI-kapcsolatot igényel. (Az adapter nem tartozék.) Ide tartozik például a Netflix, a Hulu, a Canal+, az Amazon Prime és sok más szolgáltatás. A streaming tartalomszolgáltatások esetén a képernyő tükrözése nem lehetséges Wi-Fi-n keresztül. A YouTube streamelhető Wi-Fi és HDMI-kapcsolaton keresztül.

* Automatikus adatfeldolgozó eszközökhöz (pl. okostelefon, laptop, számítógép, Blue-ray lejátszó stb.) való közvetlen csatlakozáshoz és az azokkal történő használatához való kivetítők.