

Philips Screeneo U4
Domáci projektor

Veľmi krátka proj. vzd., 80"
uhlopr.

Rozlíšenie True Full HD
Dve spár. Bluetooth slúchadlá do
uší
Mimoriadne kompaktný



SCN350

Malý priestor. Obrovský obraz!

Projektor Screeneo U4 s technológiou Ultra Short Throw môžete umiestniť len pár centimetrov od steny a on vám dodá obraz s rozlíšením True Full HD HDR10 až do 120" a vy môžete pripojiť až 2 páry reproduktorov/slúchadiel vďaka funkcii Dual Bluetooth.

Dunivý zvuk

- DSP
- Dvojité pripojenie Bluetooth
- Pohlcujúci dunivý zvuk

Kompaktný a trblietavý dizajn

- Kompaktný a trblietavý dizajn

Prepojte všetky svoje zariadenia

- Pripojte, pozerajte a hrajte
- Technológia TI DLP

Vychutnajte si dokonalý obraz vo veľkom štýle

- Prispôsobený obraz
- Optimalizujte svoj priestor
- True Full HD, HDR 10


PHILIPS

Domáci projektor

Veľmi krátka proj. vzd., 80" uhlopr. Rozlíšenie True Full HD, Dve spár. Bluetooth slúchadlá do uší, Mimoriadne kompaktný

Hlavné prvky

Optimalizujte svoj priestor

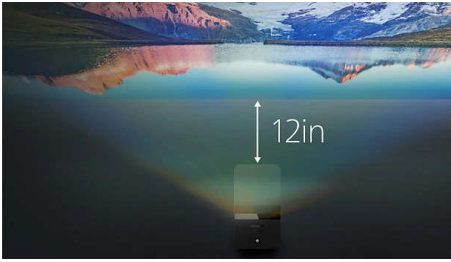

Vychutnajte si doma skutočný filmový zážitok. Vďaka technológii veľmi krátkej projekčnej vzdialenosti Ultra Short Throw poskytuje tento projektor s rozlíšením True Full HD obrovskú 80" uhlopriečku pri umiestnení len 30 cm od steny alebo projekčného plátna. Umiestnite projektor Screeneo U4 na stolovú dosku, televíznu poličku alebo nočný stolík a užite si svoje obľúbené televízne relácie, športové prenosy a hry v lepšej kvalite ako kedykoľvek predtým! Postavte ho do vzdialenosti iba niekoľkých centimetrov alebo ho presuňte ďalej a získajte väčší obraz.

True Full HD, HDR 10



Pozerať filmy a ďalší obsah s dokonalou ostrosťou pri vysokom rozlíšení True Full HD 1080p s obrazom plným jemných detailov, o ktoré by ste prišli pri nižších rozlíšeniach. Pri uhlopriečke 80" alebo väčšej zostáva obraz dokonale verný a text krištáľovo jasný. Technológia DLP spoločnosti Texas Instrument poskytuje živé snímky, hlboký kontrast a jasný obraz za akýchkoľvek

podmienok. Obávate sa o životnosť lampy? Nemusíte! Výkonný zdroj LED svetla prináša bohaté a živé farby a má výdrž až 30 000 hodín. Okrem toho je jeho spotreba energie oveľa nižšia než v bežnom projektore na báze lampy.

Prispôsobený obraz



Naše doladenie dosahuje 108 % pokrytie farieb štandardu Rec.709 HDTV a zaručuje tak neuveriteľný výkon a výnimočne ostrý obraz. Farby HDR10 vytvorené pomocou procesora AMLogic T972 zostávajú živé a poskytujú vynikajúcu ostrosť textu vo vysokom rozlíšení. Automatická lichobežníková korekcia, automatické zaostrovanie a korekcia štyroch rohov pomáhajú eliminovať krivý a skreslený obraz na dosiahnutie dokonale rovnomerného obrazu dokonca aj v prípade, že zariadenie nie je položené rovne pred stenou. Systém TOF poskytuje optimálny obraz prakticky z akéhokoľvek uhla a zjednodušuje nastavenie.

Kompaktný a trblietavý dizajn



Vďaka jednoduchému, modernému a kompaktnému dizajnu tento projektor

SCN350/INT


bezproblémovo zapadne do vašej domácnosti. Jeho luxusný tmavý dizajn kombinuje hliník a plast ABS.

Pripojte, pozerať a hraťe



Pripojte všetky svoje zariadenia pomocou dvoch vstupov HDMI 2.0 a a jedného vstupu USB A. Pripojte svoje herné konzoly, Apple TV alebo satelitné prijímače k portom HDMI rovnako ako televízor. Vďaka napájaciemu portu USB A nepotrebujete dokonca ani ďalší adaptér pre Amazon Fire: jednoducho ho pripojte k portu HDMI a portu USB.

DSP

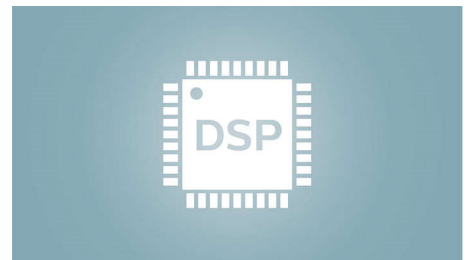

Digitálne spracovanie signálu vylepšuje všetky zvukové frekvencie, čo vám pomáha úplne sa ponoriť do obľúbeného televízneho obsahu.

Domáci projektor

Veľmi krátky proj. vzd., 80" uhlopr. Rozlíšenie True Full HD, Dve spár. Bluetooth slúchadlá do uší, Mimoriadne kompaktný

Technické údaje

Technológia

- Technológia displeja: DLP
- Zdroj svetla: 4 kanály LED RGB
- Jas: až do 850 lúmenov (400 ANSI)*
- Kontrastný pomer: 370:1
- Rozlíšenie: 1920 x 1080 pixlov
- Projekčný pomer: 0,25 : 1
- Pomer strán: 4 : 3 a 16 : 9
- Projekčné režimy: predný, zadný, stropný
- Nastavenie zaostrenia: Automaticky a manuálne
- Integrovaný prehrávač médií
- Základná korekcia: Automatický, Manuálny
- Životnosť LED: Až 30 000 h
- Veľkosť obrazu projekcie: až do 120" (300 cm)
- Projekčná vzdialenosť: 4 cm – 30,5 cm / 2" – 12"
- korekcia 4 rohov: Áno (TOF)
- Odporúčané použitie: 80 palcov v tmavej miestnosti

Pripojenie

- Bluetooth: Bluetooth 5.0, Bluetooth Boombox,

- Dvojité pripojenie Bluetooth
- Možnosti pripojenia: 1 x USB 2.0, Analógový zvukový výstup, HDMI x 2

Zvuk

- Stereo reproduktor: 2 x 15 W
- Pripojenie reproduktorov cez rozhranie Bluetooth

Logistické údaje

- Štandardný balík obsahuje: Projektor, Diaľkové ovládanie, 2 x batéria AAA, Napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Záručný list, Kábel HDMI
- Hmotnosť: 1,74 kg/3,8 lb
- Rozmery (Š x H x V): 123x81x223mm/4.8x3.2x8.8inch

Zdroj napájania

- Spotreba energie: Prevádzka: 90 W
- Napájanie: DC 20 V – 4,5 A



Dátum vydania
2023-05-05

Verzia: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Jas farieb (farebný svetelný výkon) a jas bielej (biely svetelný výkon) sa líšia v závislosti od nastavenia projektoru. Farebný svetelný výkon meraný v súlade so štandardom IDMS 15.4, biely svetelný výkon meraný v súlade so štandardom ISO 21118.

* Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, obchodné práva na HDMI a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.