



Play Next



Prime Video




Emma Available to Buy Now © 2020 Focus Features.
All Rights Reserved.



1917 Available to Buy Now © 2020 Universal Studios and
Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.



Hobbs & Shaw Available to Buy Now © 2020 Universal Studios.
All Rights Reserved.

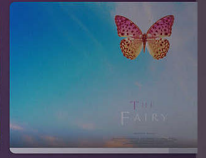

Philips NeoPix Ultra 2+
Ev projektörü

True FULL HD 1080p

Android TV deneyimi
Üstün bağlantı
Son derece kompakt



NPX645

Uygun maliyet, sonsuz içerik

Kompakt ve hafif Ultra 2+, görüntüleri True Full HD olarak yansıtır. Tüm favori uygulamalarınızın ve Chromecast'in yerleşik olduğu bir Android TV dongle'ı, çoklu görüntü düzeltmeleri, geniş ses için stereo hoparlörler ve HDMI bağlantıları içerir.

Android TV deneyimi

- OK Google'ı Destekler
- Android TV deneyimi
- Dahili ChromeCast

Üstün Full HD 1080p

- Gelişmiş LED Işık Kaynağı
- Görüntüyü istediğiniz şekilde yansıtır
- Üstün Full HD 1080p

Son derece kompakt

- Kaliteli stereo hoparlörler

Üstün bağlantı

- Bluetooth Bağlantısı
- Birden Fazla Bağlantı Özelliği

PHILIPS


Özellikler

Gelişmiş LED Işık Kaynağı



Güçlü LED ışık kaynağı renklerin zengin, canlı görünmesini sağlar ve 30.000 saate kadar kullanım ömrüne sahiptir. Değiştirmeniz gerekmez; her gün ortalama olarak 4 saat kullandığınızda 20 yıla kadar dayanır! Ayrıca güç tüketiminin, tipik bir lambalı projektörden çok daha düşük olması sayesinde çevre dostu bir cihaz ile daha büyük bir ekran ve çok çarpıcı deneyime sahip olabilirsiniz!

Android TV deneyimi

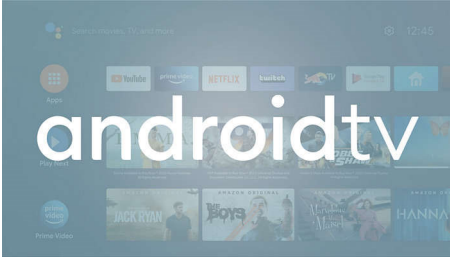

Philips Android TV Projektörü ile istediğiniz içeriği istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Favori uygulamalarınızı görüntülemek için ana ekranı özelleştirebilir, böylece sevdiğiniz filmleri ve programları kolayca izleyebilir veya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. OSD'miz, gezinmeyi ve yolunuzu bulmayı kolaylaştıran yeni sezgisel bir kullanıcı arabirimi tasarımına sahiptir. En hızlı AMLOGIC CPU'dan güç alan bu cihaz, kusursuz ve sınıfının en iyisi Android TV deneyimi sunar.

Bluetooth Bağlantısı



Yerleşik Bluetooth işleviyle, daha iyi ses için kablosuz hoparlörleri doğrudan Android TV dongle'ına kolayca bağlayabilirsiniz. Fareniz, klavyeniz veya diğer uzaktan kumandalarınız da var mı? Endişelenmeyin, Android TV'yi kontrol etmek veya harici bir Bluetooth Gamepad ile oyun oynamak için bu aksesuarlardan herhangi birini bağlayabilirsiniz.

Dahili Chromecast



Dahili Chromecast, en sevdiğiniz içerik ve uygulamaları telefonunuzdan, tabletinizden veya dizüstü bilgisayarınızdan doğrudan TV'nize veya hoparlörlerinize aktarmanızı sağlayan bir teknolojidir. Telefonunuz basit ve güçlü bir uzaktan kumanda görevi görür. TV programlarınıza ve çalma listelerinize hızlıca erişmek için bildiğiniz ve sevdiğiniz mobil uygulamaları açın. Yeni oturum açma veya indirme gerekmez. Telefonunuzu kullanarak evin herhangi bir yerinden, o sırada oynamakta olan içeriği kesmeden veya pilinizi tüketmeden

projektörde arama yapabilir, gezinebilir, içerikleri sıraya alabilir ve projektörü kontrol edebilirsiniz.

Görüntüyü istediğiniz şekilde yansıtın



Cihazınızı istediğiniz yere yerleştirin! Dikey eğim düzeltme, odak teknolojisiyle birlikte görüntüler üzerinde ihtiyacınıza göre ince ayar yapmanıza ve bu sayede projektörünüzü istediğiniz mesafeye yerleştirmenize olanak tanır.

Birden Fazla Bağlantı Özelliği



Tüm favori cihazlarınızı HDMI aracılığıyla (akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, oyun konsolu gibi) bağlayın ve dahili multimedya oynatıcı sayesinde tüm videolarınızı, fotoğraflarınızı ve ses dosyalarınızı bir USB'den oynatın. Ayrıca harici hoparlörleri bağlamak için 2x HDMI, USB ve 3,5 mm jack girişi vardır. Ek Wi-Fi MIMO Dual Band teknolojisi, arabelleğe alma işlemini azaltır ve çevrimiçi oyun oynamak veya Full HD film izlemek için idealdir.

Teknik Özellikler

Teknoloji

- Ekran teknolojisi: LCD
- Işık kaynağı: LED
- manüel: 3000:1
- Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
- Dönüştürme oranı: 1,4:1
- En-boy oranı: 16:9
- Odak ayarı: Manuel
- Dikey eğim düzeltme: Manuel
- LED ömrü: 30.000 saate kadar
- Yansıtma görüntüsü boyutu: 65 inç kadar (165 cm)
- Yansıtma mesafesi: 80 cm - 200 cm / 24 inç - 60 inç
- Desteklenen çözünürlük: 1920 x 1080 piksel

Bağlantı

- Wi-Fi: Kablosuz ekran yansıtma
- Bluetooth: Harici hoparlör bağlama
- HDMI: x2

- USB: x1
- VGA: x1
- Micro SD: x1
- Ses çıkışı: 3,5 mm jak
- AV girişi: 3,5 mm jak
- DC Girişi: DC jakı

Ses

- Stereo Hoparlör: 2x5W
- Bluetooth hoparlör bağlantısı: Var

Boyutlar

- Ağırlık: 2.69lbs / 1.2 kg
- ambalajsız (GxDxY): 220 x 170 x 90 mm / 8,6 x 6,6 x 3,5 inç

Güç kaynağı

- Güç tüketimi: Çalışma: 100 W, Bekleme < 0,5 W
- DC giriş: 24 V, 4 A (AC 100-240 V)



Yayın tarihi 2023-05-05

Sürüm: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com