



Philips NeoPix Ultra
Domáci projektor

LED LCD

Až 120"
Wi-Fi a Bluetooth
Vstavané stereo reproduktory

NPX640

Nebojte sa tmy

s projektorom ponúkajúcim mimoriadne univerzálny prístup

Dosiahnite skvelý obraz vo veľkosti 120" a v rozlíšení Full HD, vychutnajte si príjemnú kvalitu obrazu a stereo zvuku, zrkadlenie obrazovky prostredníctvom siete Wi-Fi, Bluetooth a všetky možnosti konektivity potrebné na streamovanie vášho obľúbeného obsahu.

Neuveriteľný obraz

- Premietajte snímky až do veľkosti 120" v rozlíšení HD
- Prispôbte si projekciu
- Pokročilý svetelný zdroj LED

Prehrávajte, pripájajte, opakujte

- Vstavaný prehrávač médií na neobmedzené nepretržité sledovanie
- Spravte to inteligentne!
- Plné pripojenie (HDMI, USB, VGA alebo MicroSD)

Nechajte zvuk vyniknúť naplno

- Vstavané stereo reproduktory pre kryštálovo čistý zvuk
- Pripojenie externých reproduktorov Bluetooth

Bezdrôtové zdieľanie obrazovky


- Wi-Fi zrkadlenie obrazovky na inteligentné zdieľanie
- Streamovanie televíznych programov priamo zo smartfónu

PHILIPS

Domáci projektor
LED LCD AŽ 120", Wi-Fi a Bluetooth, Vstavané stereo reproduktory

Hlavné prvky

Pokročilý svetelný zdroj LED

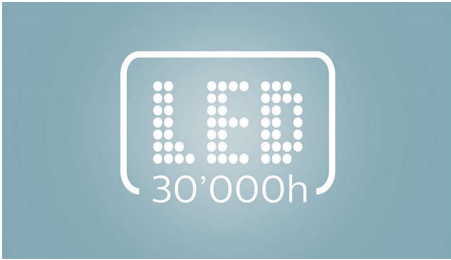

Výkonný zdroj LED svetla zobrazuje sýte, živé farby a vydrží až 30 000 hodín. Nebudete ho musieť vymieňať, pretože vydrží 20 rokov pri priemernom používaní 4 hodiny denne! Okrem toho je spotreba energie oveľa nižšia ako v prípade bežných projektorov s lampou, čo znamená, že môžete využívať výhody väčšej obrazovky a plne pohlcujúceho zážitku, a pri tom všetkom ide o ekologicky šetrné zariadenie!

Prispôbte si projekciu



Umiestnite výrobok, kde len chcete! Základná korekcia spolu s technológiou zaostrovania umožňuje doladenie snímok podľa vašich potrieb a umiestnenie projektoru do akejkoľvek vzdialenosti.

Premiatajte snímky až do veľkosti 120" HD



Premiatajte snímky až do veľkosti 120" (300 cm) v rozlíšení HD 720p pre detailné a jasné snímky.

Vstavaný prehrávač médií




S integrovaným prehrávačom médií máte základné potreby vo svojich rukách: prehľadávajte, sledujte všetky svoje videá, počúvajte hudbu alebo zdieľajte najnovšie fotky z dovolenky.

Vstavané stereo reproduktory



Nie je potrebný žiadny dodatočný zvukový systém – vstavané stereo reproduktory poskytujú hlboký zvuk vyplňajúci miestnosť, ktorý je ideálny na domáce sledovanie filmov.

Externé reproduktory Bluetooth

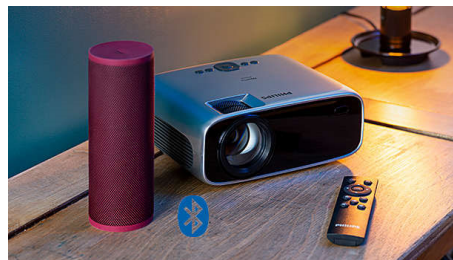

Bezdrôtovo pripojte projektor k externým reproduktorom boombox alebo soundbar, aby ste oživilí filmy a hranie hier.

NPX640/INT

Plné pripojenie




Pripojte multimediálne zariadenia ako set-top boxy, počítač, Mac, herné konzoly a streamovacie zariadenia ako Fire Stick alebo Apple TV prostredníctvom portov USB, HDMI alebo MicroSD.

Spravte to inteligentne!



Prístup k neobmedzenému obsahu pomocou pripojenia k akejkoľvek inteligentnej hernej konzole či TV boxom ako Fire Stick alebo Apple TV.

Streamovanie televíznych programov

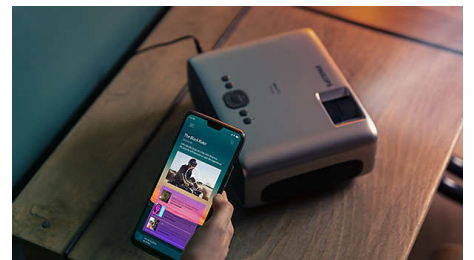

Streamovanie televíznych programov alebo filmom prostredníctvom Wi-Fi z inteligentných zariadení.

Technické údaje

Technológia

- Technológia displeja: LCD
- Zdroj svetla: LED
- Kontrastný pomer: 3000:1
- Rozlíšenie: 1920 x 1080 pixlov
- Projekčný pomer: 1,31 : 1
- Pomer strán: 16:9
- Nastavenie zaostrenia: Manuálny
- Integrovaný prehrávač médií
- Základná korekcia: Manuálny
- Životnosť LED: Až 20 000 h
- Veľkosť obrazu projekcie: až do 120" (300 cm)
- Projekčná vzdialenosť: 80 cm – 200 cm / 24" – 60"
- Podporované Rozlíš.: 1920 x 1080 pixlov

Pripojenie

- Wi-Fi: Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky
- Bluetooth: Pripojenie externého reproduktora
- HDMI: x2
- USB: x1

- VGA: x1
- MicroSD: x1
- Audio výstup: 3,5 mm konektor
- AV vstup: 3,5 mm konektor
- DC vstup: Konektor DC

Zvuk

- Stereo reproduktor: 2 x 3 W
- Pripojenie reproduktorov cez rozhranie Bluetooth

Rozmery

- Hmotnosť: 5,3lbs / 2,4 kg
- bez obalu (Š x H x V): 315 x 235 x 120 mm/
12,4 x 9,2 x 4,7 palcov

Zdroj napájania

- Spotreba energie: Prevádzka: 100 W, Úsporný režim < 0,5 W
- DC vstup: 24 V, 4 A (100 – 240 V striedavý prúd)



Dátum vydania
2023-05-05

Verzia: 4.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Zrkadlenie obrazovky so streamovaným obsahom vyžaduje pripojenie HDMI. (adaptér nie je súčasťou balenia). Platí to napríklad pre služby ako Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime a ďalšie. Pri službách streamovania obsahu nemôžete využívať zrkadlenie obrazovky prostredníctvom siete Wi-Fi. YouTube môžete streamovať prostredníctvom siete Wi-Fi a pripojenia HDMI.

* Projektor na priame pripojenie a na používanie so zariadením na automatické spracovanie údajov ako je smartfón, notebook, PC, prehrávač Blue-ray atď.