

Philips GoPix 1
Prenosný projektor

Ultratenký a prvotriedny
Zobrazenie s uhlopriečkou až 75"
Jednoduché pripojenie USB-C
Vstav. reproduktor a batéria s výdržou
2 h



GPX1100

Váš nejlepší spoločník k smartfónu

Ultratenký prvotriedny Philips GoPix 1, vypracovaný na báze hliníka, sa jednoducho pripája na všetky zariadenia USB-C a HDMI, ako napríklad laptopy, tablety alebo smartfóny, aby tak premietal do veľkosti 75" v rozlíšení True 480p až 2 hodiny.

Malá veľkosť, veľký obraz

- Pokročilý svetelný zdroj LED
- 75" obraz vo vašom vrecku
- Technológia TI DLP

Zvuk a batéria

- Dlhá výdrž, možnosť pripojenia powerbanky!
- Reprodukotor

Jednoduché pripojenie

- Pripravený na cesty

Ultratenký a prvotriedny

- Dokonalý dizajn
- Univerzálny stojan, funkcia Auto Keystone


PHILIPS

Prenosný projektor

Ultratenký a prvotriedny Zobrazenie s uhlopriečkou až 75". Jednoduché pripojenie USB-C, Vstav. reprodu. a batéria s výdržou 2 h

Hlavné prvky

Pokročilý svetelný zdroj LED

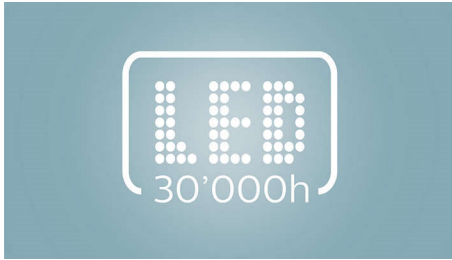

Výkonný svetelný zdroj LED zobrazuje výrazné a živé farby a vydrží až 30 000 hodín.


Nebudete ho musieť vymieňať, keďže pri priemernom používaní 4 hodiny denne vám vydrží 20 rokov! Spotreba energie je navyše oveľa nižšia ako pri tradičnom projektore na báze lampy, čo znamená, že získate väčšiu obrazovku a absolútne úchvatný zážitok prostredníctvom ekologického zariadenia!

75" obraz vo vašom vrecku



GoPix 1 je najmenší a najjasnejší dostupný vreckový projektor, ktorý premieta obraz s pôsobivou uhlopriečkou 75". Je vybavený najnovším zdrojom svetla LED TI DLP LED, ktorý má výdrž viac než 30 000 hodín. Môžete ho jednoducho pripojiť k telefónu, laptopu alebo hernej konzole a vychutnať si zábavu podľa svojej chuti v ľubovoľnej miestnosti a polohe! Projektor GoPix 1 je taký malý, že sa vám vojde do vrecka na saku.

Dlhá výdrž, možnosť pripojenia powerbanky!

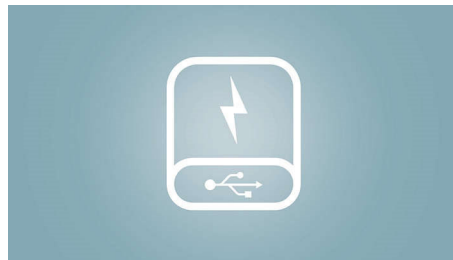

Vďaka portu micro USB môžete pripojiť akúkoľvek powerbanku a predĺžiť výdrž batérie projektora, nech máte namierené kamkoľvek!

Prípravený na cesty



Pomocou video portu USB-C môžete pripojiť všetky inteligentné zariadenia vrátane laptopov, smartfónov alebo tabletov a sledovať tak všetok svoj obľúbený obsah. Zároveň môžete port USB-C použiť na nabíjanie cez ľubovoľnú nabíjačku PD, takže si nemusíte v taške nosiť káble navyše. K dispozícii je aj všestranný port HDMI, pomocou ktorého môžete pripojiť všetky svoje zariadenia.

Reproduktor



Nie sú potrebné žiadne dodatočné zvukové systémy, vstavaný reproduktor ponúka potrebný výkon v malom balení.

GPX1100/INT

Dokonalý dizajn



Úžasne tenký 18 mm projektor s prvotriednou tmavosivou kovovou úpravou so sklennou ochrannou šošovkou. Dizajn skrinky je navrhnutý tak, aby pasívne rozptyľoval teplo. Vetrací systém skrinky aj konštrukcia reproduktora boli navyše navrhnuté s cieľom dosiahnuť ešte väčšiu odolnosť.

Univerzálny stojan, funkcia Auto Keystone



Skrutka stojana umožňuje dynamické natočenie a projekciu obrazu. Môžete sa tak zabávať premietaním obsahu na strop, stenu alebo projektor pripevniť na laptop a vždy dosiahnuť rovný obraz vďaka funkcii Auto Keystone.

Technológia TI DLP



Technológia Texas Instruments DLP, ktorá sa používa v 9 z 10 kín po celom svete, ponúka živé obrázky, hlboký kontrast a jasný obraz za akýchkoľvek podmienok.

Prenosný projektor

Ultratenký a prvotriedny Zobrazenie s uhlopriečkou až 75", Jednoduché pripojenie USB-C, Vstav. reprodu. a batéria s výdržou 2 h

Technické údaje

Technológia

- Technológia displeja: DLP
- Zdroje svetla LED: Vydrží viac ako 30 000 hodín
- Kontrastný pomer: 600:1
- Rozlíšenie: 854 x 480 pixelov
- Projekčný pomer: 1,2:1
- Vzdialenosť od obrazu: 27 – 199 cm/10" – 78"
- Pomer strán: 16:9
- Nastavenie zaostrenia: Manuálny
- Základná korekcia: Manuálny, Automatický
- Podporované Rozliš.: 1920 x 1080 pixlov
- Odporúčané použitie: Maximálne 75" v tmavej miestnosti
- Automatické otočenie

Pripojenie

- Mini HDMI: x1
- USB: USB Typ-C: 2x napájanie a video

Zvuk

- Vstavaný reproduktor: 3W

Rozmery

- Hmotnosť: 0.25 kg
- Bez obalu (Š x H x V): 78,2 x 120 x 18 mm

Štandardné balenie obsahuje

- Príručka používateľa: áno
- Záručný list: áno
- Statív: áno
- Diaľkové ovládanie: áno
- Kábel mini-HDMI na HDMI: áno
- Kábel USB-C (nabíjanie a video)

Zdroj napájania

- Interná batéria: 3 600 mAh
- Napájané USB: Áno, 12V 1,5A
- Životnosť batérie: Až 2 hodiny



Dátum vydania
2023-05-05

Verzia: 7.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Zrkadlenie obrazovky so streamovaným obsahom vyžaduje pripojenie HDMI. (adaptér nie je súčasťou balenia). Platí to napríklad pre služby ako Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime a ďalšie. Pri službách streamovania obsahu nemôžete využívať zrkadlenie obrazovky prostredníctvom siete Wi-Fi. YouTube môžete streamovať prostredníctvom siete Wi-Fi a pripojenia HDMI.

* Projektor na priame pripojenie a na používanie so zariadením na automatické spracovanie údajov ako je smartfón, notebook, PC, prehrávač Blue-ray atď.