

Philips PicoPix MaxTV
Портативный проектор

До 120", FULL HD 1080p

Превосходный звук и
портативность
Возможности Android TV
Звуковая система Bluetooth



PPX720

Превосходные яркость, звук и портативность

PicoPix MaxTV на базе Android TV проецирует изображения размером до 120 дюймов в базовом разрешении Full HD. Благодаря ряду коррекций изображения, автоматической настройке яркости, длительности работы аккумулятора до 4 часов и звуковой системе он поразит вас своими возможностями.

Возможности Android TV

- Возможности Android TV
- Встроенный Chromecast

Превосходные яркость, звук и портативность

- Превосходная портативность
- Умопомрачительный звук
- Яркие впечатления в 1080p

Уникальная коррекция изображения

- Интеллектуальная автофокусировка
- Автоматическая настройка яркости
- Невероятное качество изображения
- Технология TI DLP / REC709

Подключение и защита

- Полный спектр возможностей подключения

PHILIPS

Портативный проектор
До 120", FULL HD 1080p Превосходный звук и портативность, Возможности Android TV, Звуковая система Bluetooth

PPX720/INT

Основные особенности

Интеллектуальная автофокусировка



Автофокусировка одним щелчком избавляет от необходимости вручную настраивать камеру. Камера с высоким разрешением и автофокусировкой, управляемой ИИ, гарантирует получение самого четкого изображения.

Превосходная портативность




Ультракомпактный проектор PicoPix Max TV оснащен всем необходимым. Используйте все возможности работы аккумулятора до 4 часов в режиме проекции или работы на протяжении 10 часов в режиме Bluetooth-колонки. Возможность использования проектора в качестве внешнего аккумулятора также позволяет заряжать все ваши устройства через порт USB-C или USB-A.

Технология TI DLP / REC709



Технологии Texas Instruments DLP, используемая в 9 из 10 кинотеатров, предлагают реалистичную картинку, глубокий контраст и яркое изображение при любых условиях. Вас ждет непревзойденный визуальный контент с яркими цветами, на 100 % соответствующими стандарту REC709.

Возможности Android TV

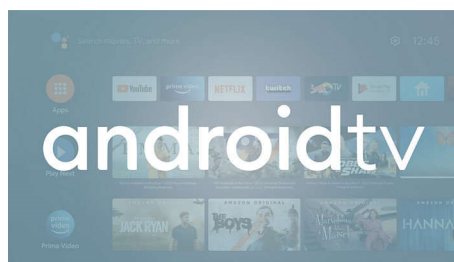

Телевизор Philips Android TV открывает доступ к любому контенту. Согласно вашим предпочтениям можно настроить главный экран и организовать удобный доступ к любимым приложениям, чтобы смотреть фильмы и передачи или продолжать просмотр с того места, на котором вы остановились. Наш экран имеет новый, интуитивно понятный дизайн пользовательского интерфейса, который позволяет легко ориентироваться и находить нужную информацию. Он работает на самом быстром процессоре AMLOGIC, обеспечивая плавную и лучшую в своем классе работу Android TV.

Автоматическая настройка яркости



Благодаря автоматической настройке яркости вам не придется настраивать проектор, если в комнате станет светлее или темнее! Световой датчик анализирует освещенность помещения в режиме реального времени и автоматически настраивает яркость PicoPix Max TV.

Встроенный Chromecast



Встроенный Chromecast — это технология, позволяющая транслировать любимый контент и приложения с телефона, планшета или ноутбука прямо на телевизор или колонки. Ваш телефон будет работать в качестве простого, но мощного пульта дистанционного управления. Просто откройте ваши любимые мобильные приложения, чтобы быстро получить доступ к передачам и плейлистам. Повторный вход или загрузка не требуются. Вы можете использовать свой телефон для поиска, просмотра, добавления в очередь и управления проектором из любой части дома и продолжать пользоваться им, не прерывая воспроизведение и не разряжая аккумулятор.

Портативный проектор

До 120", FULL HD 1080p Превосходный звук и портативность, Возможности Android TV, Звуковая система Bluetooth

Характеристики

Технология

- Техника отображения: DLP
- Светодиоды: Работают на протяжении 30 000 часов
- Контрастное отношение: 1000:1
- Разрешение: 1920 x 1080 пикселей
- Коэффициент проецирования: 1,2:1
- Размер экрана (по диагонали): 76 см – 305 см / 30" – 120"
- Расстояние до экрана: 27–319 см / 10–126"
- Формат изображения: 16:9
- Регулировка фокуса: Автоматические режимы
- Встроенный медиаплеер
- Регулировка основания: Автоматические режимы
- Операционная система: Android TV
- Коррекция по 4 углам
- Поддерживаемое разрешение: 4K
- Цифровое увеличение
- Световой датчик: автоматическая регулировка яркости

Подключение

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac; 2,4+5 ГГц, Встроенный

- Chromecast
- Bluetooth: Bluetooth 5.0, Подключение внешнего динамика
- HDMI: x1
- USB: Порт USB 2.0, USB Type-C
- SPDIF
- Аудиовыход: Разъем 3,5 мм

Звук

- Встроенный динамик: 2x12 Вт

Размеры

- Вес: 1.96 кг
- Без упаковки (Ш x Г x В): 158 x 150 x 119 мм

Стандартное содержимое упаковки

- Гарантийный талон
- Пульт ДУ: Пульт ДУ
- Краткое руководство пользователя
- Проектор: Проектор PicoPix
- Чехол для путешествий
- Адаптер электропитания: ЕС, Великобритания, США, Китай



Дата выпуска 2023-05-05

Версия: 4.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Google, Google Play, YouTube, Android TV и другие знаки являются товарными знаками Google LLC. Google Ассистент доступен на некоторых языках и в некоторых странах.

* Проекторы для прямого подключения и использования с устройствами автоматической обработки данных, например смартфонами, ноутбуками, ПК, плеерами Blu-Ray и др.