

Philips PicoPix Micro 2TV  
Prenosný projektor

### Až do veľkosti 80"

Zážitok so systémom Android TV  
Stereo reproduktor a 4 h batéria  
Video USB-C a HDMI



PPX360

## Streamujte všade, hrajte všade

PicoPix Micro 2TV je náš najmenší, ale úžasne jasný projektor so systémom Android TV a s videoportom USB typu C a HDMI. Užite si úplný zážitok so systémom Android TV, vstavané reproduktory a batériu s dlhou výdržou, ktorá zvládne premietat' až 4 hodiny vašich televíznych programov!

#### Prehrávajte, pripájajte, opakujte

- ARC a CEC

#### Zážitok so systémom Android TV

- Zabudovaný systém Android TV
- Inteligentné diaľkové ovládanie s mnohými funkciami

#### Superjasný a kompaktný

- Pokročilý svetelný zdroj LED
- Dokonalý obraz na mieru
- Premietajte snímky až do veľkosti 80"
- Mimoriadne kompaktný

#### Zvuk a mobilita

- Stereofónne reproduktory pre podmanivý zvuk
- Upevnenie na statív
- vstavaná 4-hodinová batéria na bezkáblové premietanie


# PHILIPS

## Prenosný projektor

Až do veľkosti 80" Zázitok so systémom Android TV, Stereo reprod. a 4 h batéria, Video USB-C a HDMI

# Hlavné prvky

### Pokročilý svetelný zdroj LED

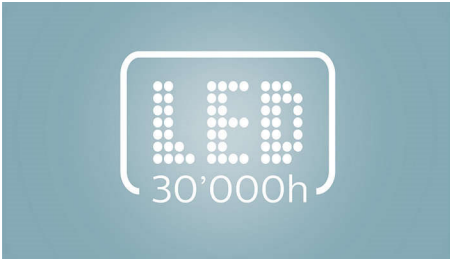


Výkonný svetelný zdroj LED zobrazuje výrazné a živé farby a vydrží až 30 000 hodín. Nebudete ho musieť vymieňať, keďže pri priemernom používaní 4 hodiny denne vám vydrží 20 rokov! Spotreba energie je navyše oveľa nižšia ako pri tradičnom projektore na báze lampy, čo znamená, že získate väčšiu obrazovku a absolútne úchvatný zážitok prostredníctvom ekologického zariadenia!

### ARC a CEC



Ovládajte svoje zariadenia pripojené cez HDMI iba pomocou 1 diaľkového ovládača vďaka funkcii CEC. Technológia ARC vám umožní pripojiť projektor k prijímaču AV cez rozhranie HDMI a získate skutočne pohlcujúci zvuk.

### Zabudovaný systém Android TV

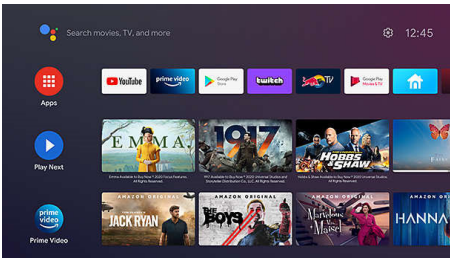

Získajte plnohodnotný zážitok so systémom Android TV vďaka zabudovanému adaptéru

Android TV. Nájdate tam všetky svoje obľúbené aplikácie, Google Cast a oveľa viac!

### Dokonalý obraz na mieru



Umiestnite výrobok, kam len chcete! Automatická korekcia lichobežníka a automatického otáčania spolu s technológiou zaostrovania umožňuje doladenie snímok podľa vašich potrieb a umiestnenie projektoru do akejkoľvek vzdialenosti.

### Premiatajte snímky až do veľkosti 80"



Premiatajte snímky a videá až do veľkosti 80" (200 cm) zo vzdialenosti menšej ako 2 metre od steny.

### Inteligentné diaľkové ovládanie s mnohými funkciami



Naše praktické diaľkové ovládanie vám umožní jednoducho prehliadať obsah a nastavenia. Stačí požiadať asistenta Google o prehratie, pozastavenie, vyhľadanie a podobne!

PPX360/INT

### Stereofónne reproduktory

## STEREO



Integrované stereofónne reproduktory s ekvalizérom a priestorovým zvukom.

### Upevnenie na statív



Zabudované upevnenie na statív, ktoré umožňuje premietanie priamo pred vás alebo premietanie na strop pre pohodlný výhľad z postele!

### Mimoriadne kompaktný



Kompaktný, výkonný a s prípravou pre zariadenia Apple: vezmite ho všade, premiatajte všade. Toto je váš dokonalý spoločník na cesty.

# Technické údaje

## Technológia

- Technológia displeja: DLP
- Zdroje svetla LED: Vydží viac ako 30 000 hodín
- Kontrastný pomer: 600:1
- Rozlíšenie: 854 x 480 pixelov
- Projekčný pomer: 1,2:1
- Vzdialenosť od obrazu: 80 cm – 200 cm
- Pomer strán: 16:9
- Nastavenie zaostrenia: Manuálny
- Integrovaný prehrávač médií
- Základná korekcia: Automatický
- Operačný systém: Android TV
- Podporované Rozlíš.: 1920 x 1080 pixlov
- Odporúčané použitie: Maximálne 80 palcov v tmavej miestnosti
- Vnútna batéria: až do 4 h

## Pripojenie

- Wi-Fi: Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky, 802.11a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz
- Bluetooth: Spárujte diaľkový alebo herný ovládač
- HDMI: x1
- USB: USB typu C, USB 2.0
- Audio výstup: 3,5 mm konektor

## Zvuk

- Vstavaný reproduktor: 2 x 5 W

## Zdroj napájania

- Interná batéria: 3000 mAh
- Napájané USB: áno
- Napájanie: 5 V, 2 A



Dátum vydania  
2023-05-05

Verzia: 8.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Projektor na priame pripojenie a na používanie so zariadením na automatické spracovanie údajov ako je smartfón, notebook, PC, prehrávač Blue-ray atď.

\* Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, obchodné práva na HDMI a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.