

Philips Screeneo
LED-проектор Screeneo
Smart

с тюнером DVB-T

HDP1550TV



Расширьте границы изображения

Широкие развлекательные возможности благодаря Screeneo: регулируйте размер проецируемого изображения от 50" до 100", просто перемещая устройство относительно стены. Прибор можно легко установить в любой комнате или использовать в саду в качестве домашнего кинотеатра, чтобы насладиться превосходным качеством звука!

Превосходное качество изображения большего размера

- Регулируемый размер экрана — от 50" до 100"
- Светодиодная технология — яркие цвета и продолжительный срок службы

Новое представление о качестве звука

- Встроенные динамики и сабвуфер

Доступ к любому контенту

- Больше контента благодаря встроенному тюнеру DVB-T для доступа к бесплатному вещанию

PHILIPS

Характеристики

Технология/оптическая

- Техника отображения: DLP
- Источник света: RGB LED
- Светодиодный источник света служит более: 30 000 часов
- Коэффициент контрастности: 100 000:1
- Расстояние до экрана: 10–44 см
- Коэффициент проецирования: 0,321
- Внутренняя память: 4 ГБ
- Операционная система: Android 4.2
- Разрешение: 1280 x 800 pixels
- Размер экрана: 50–100"
- Регулировка основания
- Формат изображения: 4:3 и 16:9
- Коррекция цвета стены
- Регулировка фокуса: ручной
- Технология 3D: Преобразование 2D в 3D, поддержка всех режимов 3D
- Плеер MP4
- Уровень шума: < 25 dB(A)
- Режимы проецирования: Вперед, назад, вперед с потолка, назад с потолка

Подключение

- Взаимодействие: 1 стандартный USB на передней панели, 2 HDMI на задней панели, 1 HDMI на передней панели, 2 стандартных USB на задней панели, Аудиовыход (аналоговый, цифровой), Выход для наушников на передней панели, Стандартная SD-карта, VGA, композитный
- DLNA
- LAN (Ethernet)

Звук

- Внутренний стереодинамик: 2 + сабвуфер
- Звуковая система: Dolby Digital 2.1
- Поддерживаемые аудиоформаты: mp3, wav
- RMS: Выходная мощность 26 Вт

Стандартное содержимое упаковки

- Руководство пользователя: во внутренней памяти, в Интернете
- Пульт ДУ
- Краткое руководство пользователя

- Кабель HDMI
- Кабель питания
- Сумка для переноски
- 2 батареи типа AAA
- HDP 1550TV

Питание

- Адаптер электропитания: 90–264 В, 47–63 Гц для Европы и Великобритании

Размеры упаковки

- В упаковке (Ш x Г x В): 490 x 392 x 317 мм
- Без упаковки (Ш x Г x В): 339 x 287 x 148 мм

Температурный диапазон

- При работе: 5–35 °C
- При хранении в упаковке: -25–60 °C
- При хранении без упаковки: 0–45 °C

Относительная влажность

- При работе: 15–85 % отн. влажн.
- При хранении в упаковке: 5–93 % отн. влажн.
- При хранении без упаковки: 15–85 % отн. влажн.

Поддерживаемые стандарты видео

- PAL
- SECAM
- NTSC
- 576 i/p
- 480 i/p
- 720 i/p
- 1080 i/p

Встроенный медиаплеер


- Поддерживаемые видеоформаты: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP
- Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, WAV
- Поддерживаемые форматы фотографий: JPEG, BMP, PNG, GIF

Тюнер DVB-T (Бесплатное вещание)

- Цифровое ТВ: DVB-T
- EPG
- Ограничение на просмотр


Особенности

Регулируемый размер экрана

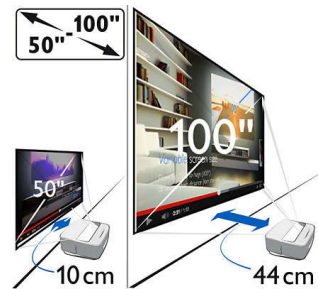

Экран с возможностью регулировки размера от 50 до 100 дюймов подарит вам новые впечатления от игр и просмотра фильмов или спортивных состязаний. Возьмитесь за стильную кожаную ручку в задней части устройства, установите Screeneo возле ровной стены в любой комнате, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром. Чтобы включить для детей мультфильм на экране 50", установите проектор на расстоянии 10 см от стены, а чтобы насладиться футбольным матчем любимой команды на экране 100", установите Screeneo на расстоянии 44 см от стены.

Встроенные AC

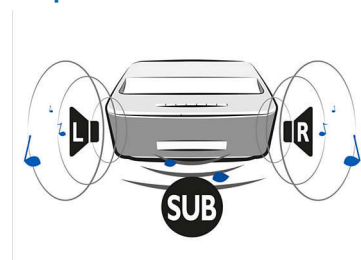

Встроенные динамики и сабвуфер с выходной мощностью 26 Вт (среднеквадр.) исключают необходимость подключения внешней акустической системы. Акустическая система Dolby Digital 2.1 обеспечит идеальное качество звучания.

Светодиодная технология

Светодиодная технология и высококачественные компоненты Screeneo позволяют насладиться яркими цветами фотографий и фильмов и обеспечивают продолжительность службы до 30 000 часов. А сочетание с инновационной технологией ультракороткого проекционного расстояния гарантирует вам непередаваемые впечатления при каждом просмотре.

Тюнер DVB-T для доступа к бесплатному вещанию

С помощью встроенного тюнера DVB-T вы сможете смотреть бесплатные телеканалы.



Дата выпуска 2023-05-05

Версия: 6.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com