

Apps



Play Next



Prime Video




Emma Available to Buy Now © 2020 Focus Features. All Rights Reserved.



1917 Available to Buy Now © 2020 Universal Studios and Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.



Hobbs & Shaw Available to Buy Now © 2020 Universal Studios. All Rights Reserved.

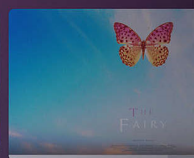

Philips NeoPix Ultra 2+
Otthoni kivetítő

Valódi FULL HD 1080p

Android TV-élmény
Ultrakönnyű csatlakozás
Rendkívül kompakt



NPX645

Kevesebb kiadás, még több adás

A kompakt és könnyű Ultra 2+ valódi Full HD felbontásban vetíti ki a képeket. Android TV hardverkulcsot tartalmaz az összes kedvenc alkalmazásával és beépített Chromecast funkcióval együtt, továbbá többszörös képkorrekcióval, széles hangzást biztosító sztereó hangszugárzókkal és HDMI-csatlakozóval van ellátva.

Android TV-élmény

- OK Google-kompatibilis
- Android TV-élmény
- Beépített Chromecast

Valódi Full HD 1080p

- Fejlett LED fényforrás
- A vetítés testreszabása
- Valódi Full HD 1080p

Rendkívül kompakt

- Minőségi sztereó hangszórók

Ultrakönnyű csatlakozás

- Bluetooth-csatlakoztathatóság
- Több csatlakozás


PHILIPS

Otthoni kivetítő

Valódi FULL HD 1080p Android TV-élmény, Ultrakönnnyű csatlakozás, Rendkívül kompakt


Fénypontok

Fejlett LED fényforrás

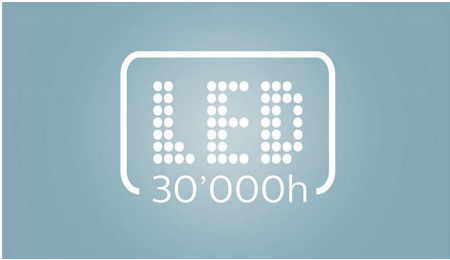

A nagy teljesítményű, akár 30 000 órás élettartammal rendelkező LED fényforrás gazdag, élénk színeket jelenít meg. Cserélnie sem kell, mivel az átlagos napi 4 órás használatnál 20 évig is működőképes! Ezenkívül az energiafogyasztás is jóval alacsonyabb, mint egy hagyományos, lámpás kivetítő esetében: nagyobb képernyő és teljesen magával ragadó élmény, amit ráadásul egy környezetbarát készülék biztosít!

Android TV-élmény

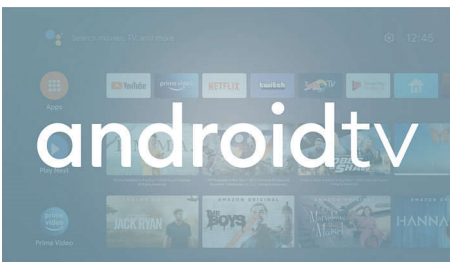

A Philips Android TV a kívánt tartalmakat biztosítja Önnek, amikor csak szeretné. A kezdőképernyő testreszabásával megjelenítheti kedvenc alkalmazásait, így könnyedén elindíthatja a kedvenc filmjeit vagy sorozatait, illetve folytathatja a félbehagyott tartalmakat. A képernyőn megjelenő menü új, intuitív felhasználói felületet kapott, így nagyon könnyen kezelhető és egyszerű is kiigazodni rajta. A leggyorsabb AMLOGIC processzor révén a kategóriájában elérhető legjobb,

zökkenőmentes Android TV-élményt nyújtja az eszköz.

Bluetooth-csatlakoztathatóság



A beépített Bluetoothnak köszönhetően a jobb hangzás érdekében egyszerűen csatlakoztathat vezeték nélküli hangszórókat közvetlenül az Android TV hardverkulcshoz. Egeret, billentyűzetet vagy egyéb távvezérlőt is szeretne használni? Semmi gond, a tartozékok bármelyikének csatlakoztatásával vezérelheti Android TV-készülékét, vagy játszhat a külső Bluetooth gamepad segítségével.

Beépített Chromecast



A beépített Chromecast technológia lehetővé teszi, hogy streamelje kedvenc szórakoztató tartalmait és alkalmazásait telefonról, táblagépről vagy laptopról közvetlenül a TV-re vagy hangszóróra. Nyissa meg kedvenc alkalmazásait, és pillanatok alatt érje el lejátszási listáit vagy TV-műsorait. Nincs szükség külön bejelentkezésre vagy letöltésre. A telefonja segítségével kereshet, böngészhet,

NPX645/INT

hozzáadhat a lejátszási listához és irányíthatja a kivetítőt otthona bármely pontjáról, anélkül, hogy merítené az akkumulátort vagy félbeszakítaná az elindított tartalmat.

A vetítés testreszabása



Helyezze oda a terméket, ahová csak szeretné! A fókusztechnológiával kombinált trapéztorzítás-korrekciónak köszönhetően a képeket saját igényeinek megfelelően finomhangolhatja, a kivetítőt pedig a faltól tetszőleges távolságban helyezheti el.

Több csatlakozás



Csatlakoztassa összes kedvenc eszközét (mint például okostelefont, táblagépet, laptopot vagy játékkonzolt) HDMI-n keresztül, és játsszon le bármilyen videó-, kép- vagy hangfájlt USB-ről a beépített multimédiás lejátszó segítségével. A külső hangszórók csatlakoztatásához 2 db HDMI, USB és Jack 3.5 is rendelkezésre áll. A kétsávú Wi-Fi MIMO technológiának köszönhetően rövidebb a betöltési idő, így az eszköz ideális online játékokhoz vagy teljes nagyfelbontású filmek megtekintéséhez.

Műszaki adatok

Technológia

- Kijelzőtechnológia: LCD
- Fényforrás: LED
- Kontrasztarány: 3000:1
- Felbontás: 1920 x 1080 képpont
- Vetítési arány: 1,4:1
- Képformátum: 16:9
- Fókuszbeállítás: Manuális
- Trapéztorzítás-korrekción: Manuális
- LED élettartam: akár 30 000 óra
- Kivetített kép mérete: akár 65" (165 cm)
- Kivetítés távolsága: 80–200 cm
- Támogatott felbontás: 1920 x 1080 képpont

Csatlakozás

- Wi-Fi: Vezeték nélküli tükrözés
- Bluetooth: Külső hangszóró csatlakoztatása
- HDMI: 2-szeres
- USB: x1

- VGA: x1
- Micro SD: x1
- Audiokimenet: 3,5 mm-es jack
- AV be: 3,5 mm-es jack
- DC-bemenet: Egyenáramú csatlakozó

Hangjelzés

- Sztereoó hangszóró: 2 x 5 W
- Bluetooth-hangszóró kapcsolat

Méretetek

- Tömeg: 2.69lbs / 1.2 kg
- kicsomagolva (szé x mé x ho): 220 x 170 x 90 mm

Áramforrás

- Energiafogyasztás: Működés: 100 W, Készenléti üzemmódban <0,5 W
- DC be: 24 V, 4A (AC 100–240 V)



Kiadás dátuma
2023-05-05

Verzió: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com