




### Philips NeoPix Ultra 2 Otthoni kivetítő

Valódi 1080 pixeles full HD  
felbontás

Philips OS előre betölt.  
alkalmazással  
Több képkorrekció  
Wi-Fi, Bluetooth és HDMI

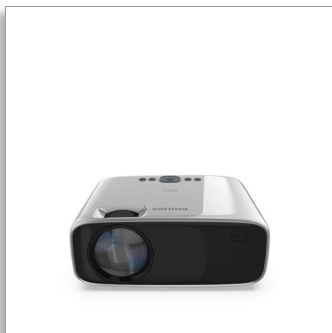

NPX642

## Intelligens Full HD élmény egy kompakt kivetítőben

Mozi- vagy játékestek a hálósobájában, Full HD 1080p felbontásban! Beépített Philips operációs rendszer előre telepített alkalmazásokkal, kétsávós Wi-Fi-vel, Bluetooth funkcióval és beépített multimédiás lejátszóval. YouTube, Netflix és sok más. Automatikus trapézkorrekció, négyszarkos korrekció és digitális zoom.

#### Csatlakoztassa, nézze, játsszon

- Beépített médialejátszó a korlátlan TV-maratonhoz
- Teljes körű csatlakozás (HDMI, USB, VGA vagy MicroSD)

#### Intelligens és csatlakoztatható

- Smart Philips OS rendszer
- Wi-Fi képernyőtükörzés az intelligens megosztáshoz

#### Az egész teret betöltő hangzás

- Audiocsatlakozó
- Sztereó hangszórók a magával ragadó hangzásért

#### Nézze 1080p Full HD minőségben

- Vetítse ki képeit akár 65"-es méretben
- Valódi 1080 pixeles full HD felbontás
- Fejlett LED fényforrás
- Testre szabott kivetítés


# PHILIPS

## Otthoni kivetítő

Valódi 1080 pixeles full HD felbontás Philips OS előre betölt. alkalmazással, Több képporrekción, Wi-Fi, Bluetooth és HDMI


# Fénypontok

### Fejlett LED fényforrás

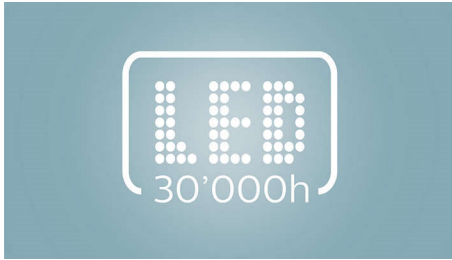

A nagy teljesítményű, akár 30 000 órás élettartammal rendelkező LED fényforrás gazdag, élénk színeket jelenít meg. Cserélnie sem kell, mivel az átlagos napi 4 órás használatnál 20 évig is működőképes! Ezenkívül az energiafogyasztás is jóval alacsonyabb, mint egy hagyományos, lámpás kivetítő esetében: nagyobb képernyő és teljesen magával ragadó élmény, amit ráadásul egy környezetbarát készülék biztosít!

### Audiocsatlakozó

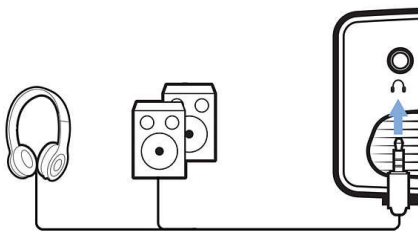

A beépített 3,5-es csatlakozónak köszönhetően bármilyen fejhallgatót vagy külső hangszórót csatlakoztathat.

### Beépített médialejátszó



Vegye kézbe az alapvető funkciókat az integrált médialejátszóval: böngésszen, tekintse meg

videóit, hallgasson zenét, vagy ossza meg a legutóbbi nyaralás képeit.

### Teljes körű csatlakozás



Az USB, HDMI vagy MicroSD portok segítségével bármilyen multimédiás eszköz (például beltéri egységek, PC, MAC, játékkonzolok és streaming eszközök, például Fire Stick vagy Apple TV) csatlakoztatható.

### Vetítse ki képeit akár 65"-es méretben



Élvezze a szórakozás élményét bármelyik helyiségben, vetítsen bármit akár 65" (165 cm) átlómérettel.

### Testre szabott kivetítés




Helyezze oda a terméket, ahová csak szeretné! A fókusztechnológiával és a négysarkos korrekcióval kombinált trapéztorzítás-korrekciónak köszönhetően a képeket saját igényeinek megfelelően finomhangolhatja, a

## NPX642/INT

kivetítőt pedig a faltól tetszőleges távolságban helyezheti el.

### Smart Philips OS rendszer

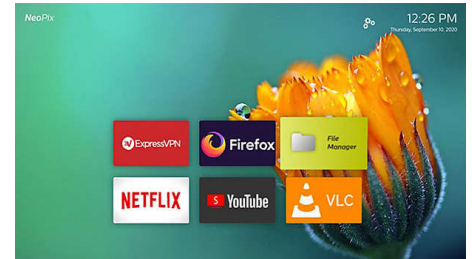

Integrált Philips okos operációs rendszer előre betöltött alkalmazásokkal, például YouTube, Netflix, Firefox és még sok más! (A FOTA használatával még több alkalmazás elérhető). A kétsávú Wi-Fi csatlakozás biztosítja azt a sebességet, amelyre valamennyi tartalom streameléséhez szüksége van.

### Sztereó hangszórók



Beépített sztereó hangszórók hangszabályozóval és surround hangzással.

### Valódi 1080 pixeles full HD felbontás



Élje át a valódi 1080 pixeles full HD nyújtotta élményt! A képek és a színek élethűek maradnak, és a szöveg teljes nagyfelbontású élessége kiemelkedő.

## Otthoni kivetítő

Valódi 1080 pixeles full HD felbontás Philips OS előre betölt. alkalmazással, Több képponkorrekció, Wi-Fi, Bluetooth és HDMI

# Műszaki adatok

### Technológia

- Kijelzőtechnológia: LCD
- Fényforrás: LED
- Kontrasztarány: 3000:1
- Felbontás: 1920 x 1080 képpont
- Vetítési arány: 1,31:1
- Képfórmátum: 16:9
- Fókuszbeállítás: Manuális
- Beépített médialejátszó
- Trapéztorzítás-korrekció: Digitális
- LED élettartam: akár 30 000 óra
- Kivetítés távolsága: 80–200 cm
- Támogatott felbontás: 1920 x 1080 képpont
- Ajánlott használat: akár 65" sötét szobában

### Csatlakozás

- Wi-Fi: Vezeték nélküli tükrözés
- Bluetooth: Külső hangszóró csatlakoztatása
- HDMI: 2-szeres

- USB: x1
- VGA: x1
- Micro SD: x1
- Audiokimenet: 3,5 mm-es jack
- AV be: 3,5 mm-es jack
- DC-bemenet: Egyenáramú csatlakozó

### Hangjelzés

- Sztereó hangszóró: 2 x 5 W

### Méretetek

- Tömeg: 5.3lbs / 2.4 kg
- kicsomagolva (szé x mé x ho): 315 x 235 x 120 mm / 12,4 x 9,2 x 4,7 hüvelyk

### Áramforrás

- Energiafogyasztás: Működés: 100 W, Készenléti üzemmódban <0,5 W
- DC be: 24 V, 4A (AC 100–240 V)

NPX642/INT



Kiadás dátuma  
2023-05-05

Verzió: 4.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A streamelt tartalmak esetén a képernyő tükrözése HDMI-kapcsolatot igényel. (Az adapter nem tartozék.) Ide tartozik például a Netflix, a Hulu, a Canal+, az Amazon Prime és sok más szolgáltatás. A streaming tartalomszolgáltatások esetén a képernyő tükrözése nem lehetséges Wi-Fi-n keresztül. A YouTube streamelhető Wi-Fi és HDMI-kapcsolaton keresztül.

\* Automatikus adatfeldolgozó eszközökhöz (pl. okostelefon, laptop, számítógép, Blue-ray lejátszó stb.) való közvetlen csatlakozáshoz és az azokkal történő használathoz való kivetítők.