

Philips Screeneo S4  
Thuisprojector

**Full HD-resolutie**

Tot 160 inch  
LED-DLP

**SCN450**



## Op groot formaat projecteren. Écht groot met slimme short throw-technologie

Kijk, speel af, luister en browse! De slimme en intuïtieve Screeneo S4 biedt het beste van alles. Hij beschikt over een indrukwekkend Full HD-breedbeeld en verbeterde HDR, waardoor de Screeneo S4 prachtige en ultraheldere beelden projecteert.

### **Geweldige beelden**

- HDR voor contrast en kleur van geavanceerd niveau
- Perfecte beelden met afzonderlijk afgestemde aanpassingen
- Projecteer beelden tot 160 inch

### **Afspelen, verbinden, herhalen**

- Ingebouwde mediaspeler voor onbeperkte marathons
- Volledig verbonden voor eindeloze mogelijkheden
- Wi-Fi-schermduplicatie voor slim delen

### **Slimmer dan slim**

- Slim Android-besturingssysteem voor apps en meer!
- AirMote voor comfortabele bediening

### **Uitstekend geluid**


- Superieure stereoluidsprekers
- Bluetooth-boomboxen
- Stille ventilator

**PHILIPS**

Thuisprojector  
Full HD-resolutie Tot 160 inch, LED-DLP

## Kenmerken

### AirMote

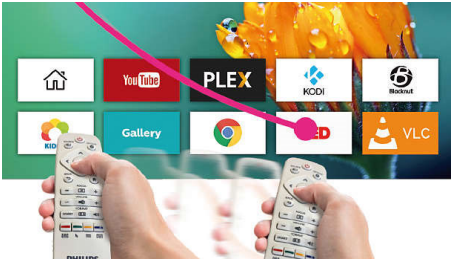

Navigeer eenvoudig dankzij de intuïtieve AirMote-afstandsbediening door te wijzen of gebaren te gebruiken en kies wat u wilt zien.

### Bluetooth-boomboxen




Speel uw muziek rechtstreeks af op de projector. Gebruik uw Screeneo als boombox door uw smartphone of een andere Bluetooth-apparaat te koppelen om te genieten van groots geluid.

### Ingebouwde mediaspeler




Al uw essentials in één hand met de geïntegreerde mediaspeler: blader, bekijk al uw video's, luister naar uw muziek en deel uw nieuwste vakantiefoto's.

### Volledig verbonden

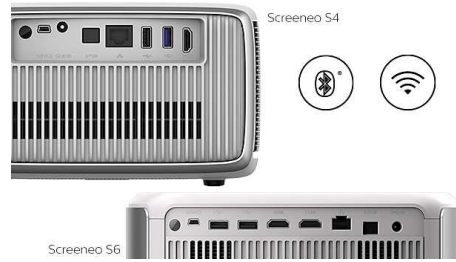


De Screeneo S-collectie wordt geleverd met alle connectiviteit die u nodig hebt: Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, SPDIF — sluit u uw gameconsole, Blu-ray Disc-speler, smart box of settopbox aan om te genieten van alle content.

### HDR voor geavanceerd contrast

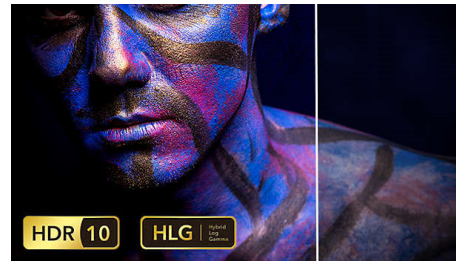

High Dynamic Range is de nieuwe videostandaard die home entertainment herdefinieert met nieuwe ontwikkelingen in contrast en kleur. Met HDR 10 geniet u van een zintuiglijke ervaring met rijke, levendige beelden die trouw zijn aan de oorspronkelijke visie van de maker.

### Stille ventilator

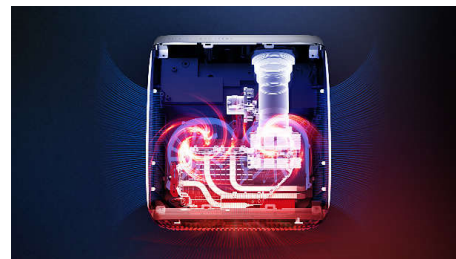

Onze alles-in-één-projectoren van de Screeneo S-collectie zijn ontworpen om warmte af te voeren via de aluminium roosters aan de zijkant. Ze hebben bovendien een geavanceerde ventilator met een zeer laag ruisniveau.


## SCN450/INT

### Perfekte beelden




Krijg een perfect beeld, automatisch en rechtstreeks uit de doos met de functies Auto Keystone en Auto Focus. De digitale zoom helpt u het beeldformaat aanpassen zonder de projector te verplaatsen. Omdat u uw projector niet altijd recht voor de muur kunt zetten, hebben we een 4-hoekscorrectie toegevoegd om het beeld fijn af te stemmen en alles goed te laten passen, zelfs als uw apparaat tot 45 graden rechts of links van u staat.

### Slim Android-besturingssysteem voor apps

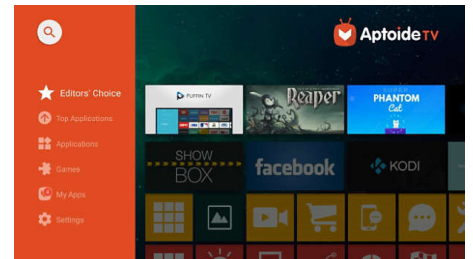

Profiteer van eindeloos entertainment met het Android-besturingssysteem. Al uw favoriete apps zijn vooraf geïnstalleerd, rechtstreeks uit de doos. Bekijk YouTube, Netflix en nog veel meer!

### Superieure stereoluidsprekers

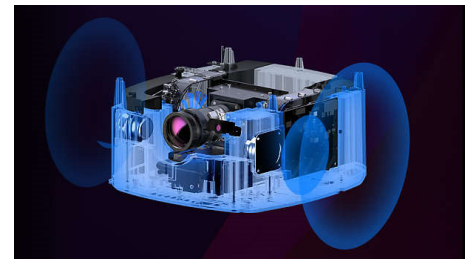

U hebt geen extra soundbar of homecinema-apparatuur nodig! De Screeneo S-collectie biedt eindeloos levendig, helder en krachtig geluid met diepe bas.

# Specificaties

## Technologie

- Weergavetechnologie: DLP
- Lichtbron: LED
- Contrastverhouding: 100.000:1
- Resolutie: 1920 x 1080 pixels
- Throw-ratio: 1,2:1
- Beeldformaat: 4:3 en 16:9
- Projectiemodi: voor, achter, plafond
- Scherpetaanpassing: Auto
- Geïntegreerde mediaspeler
- Intern geheugen: 16 GB
- Keystone-correctie: Auto
- Besturingssysteem: Android
- LED-levensduur: tot 30.000 uur
- Formaat geprojecteerd beeld: tot 160 inch (400 cm)
- Projectieafstand: 26–457 cm (10–180 inch)
- 4-hoekscorrectie

## Aansluiting

- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz, Draadloze scherm duplicatie

- Bluetooth: Bluetooth 4.0, Boombbox-functie, Externe luidspreker aansluiten
- Connectiviteit: USB x2 (3.0) (2.0), HDMI x1, RJ45, S/PDIF

## Geluid

- Stereoluidspreker: 2 x 5 W
- Bluetooth-luidsprekeraansluiting

## Logistieke gegevens

- Standaardverpakking bevat: Projector, Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, Netsnoer, Snelstartgids, Garantiekaart
- Gewicht: 1,84kg / 4,06 lb
- Afmetingen (b x d x h): 192 x 192 x 110 mm / 7,5 x 7,5 x 4,3 inch

## Voedingsbron

- Energieverbruik: Bediening: 150 W, Stand-by <0,5 W
- Stroomvoorziening: AC 100–240 V, DC 19,5 V/7,8 A



Publicatiedatum  
2023-05-05

Versie: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Projectoren voor gebruik en rechtstreekse verbinding met een machine voor automatische gegevensverwerking, zoals een smartphone, laptop, PC of Blu-ray Disc-speler.