

Philips NeoPix 720  
Otthoni kivetítő

120", valódi Full HD, 1080p

Android TV-élmény  
Dübörgő 2.1-es hangrendszer  
Rendkívül csendes

NPX720



## Óriási képek, Android TV-vel való azonnali használatra

Az Android TV-n alapuló NeoPix 720 az összes kedvenc alkalmazásához hozzáférést biztosít, és rendkívüli fényerejű képeket sugároz valódi, teljes nagyfelbontású minőségben, akár 120 hüvelyk méretig. Automatikus trapézkorrekció és 4 sarok korrekció digitális nagyítással együtt. Hihetetlen 2.1-es hangrendszer.

### Ultrakönnyű csatlakozás

- Vezeték nélküli hang
- NeoPix 720 csatlakoztatás

### Mély csend és ütős hangok

- Nagy teljesítményű 2.1-es hangrendszer
- Rendkívül csendes

### Lenyűgöző képek

- NeoPix 720, 1080 képpontos, valódi teljes nagyfelbontás
- Fejlett LED fényforrás
- Testre szabható beállítások

### Android TV 11 élmény

- Android TV 11 élmény
- Beépített Chromecast
- OK Google-kompatibilis


**PHILIPS**

## Otthoni kivetítő

120", valódi Full HD, 1080p Android TV-élmény, Dübörgő 2.1-es hangrendszer, Rendkívül csendes

# Fénypontok

### Fejlett LED fényforrás

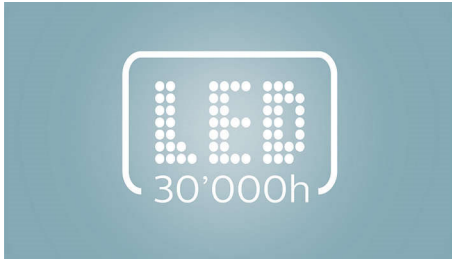


A nagy teljesítményű, akár 30 000 órás élettartammal rendelkező LED fényforrás gazdag, élénk színeket jelenít meg. Cserélnie sem kell, mivel az átlagos napi 4 órás használatnál 20 évig is működőképes! Ezenkívül az energiafogyasztás is jóval alacsonyabb, mint egy hagyományos, lámpás kivetítő esetében: nagyobb képernyő és teljesen magával ragadó élmény, amit ráadásul egy környezetbarát készülék biztosít!

### Nagy teljesítményű 2.1-es hangrendszer



A 2.1-es hangrendszernek (két hangszóró és egy mélynyomó) köszönhetően kivételes hangélményben lehet része. A 3,5 mm-es jack kimeneten keresztül csatlakoztathatja fülhallgatóját, vagy nagyobb hangzás érdekében akár a hangszóróit is.

### Android TV 11 élmény

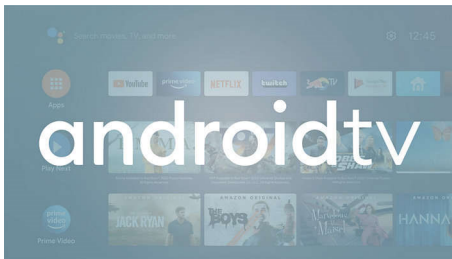

A beépített Android TV 11 garantálja a megérdemelt moziélményt. Élvezze a sok ezer

filmet és műsort a kedvenc alkalmazásaiból. Elindíthatja a legújabb epizódot, folytathatja, ahol abbahagyta, vagy átválthat új műsorra. Még zenét, játékokat, videókat és YouTube videókat is kereshet közvetlenül a testre szabható kezdőképernyőről. A NeoPix makulátlan, iparágvezető Android TV élményt nyújt.

### Beépített Chromecast



A beépített Chromecast technológia lehetővé teszi, hogy streamelje kedvenc szórakoztató tartalmait és alkalmazásait telefonról, táblagépről vagy laptopról közvetlenül a TV-re vagy hangszóróra. Nyissa meg kedvenc alkalmazásait, és pillanatok alatt érje el lejátszási listáit vagy TV-műsorait. Nincs szükség külön bejelentkezésre vagy letöltésre. A telefonja segítségével kereshet, böngészhet, hozzáadhat a lejátszási listához és irányíthatja a kivetítőt otthona bármely pontjáról, anélkül, hogy merítené az akkumulátort vagy félbeszakítaná az elindított tartalmat.

### Testre szabható beállítások



Helyezze oda a kivetítőt, ahova csak szeretné! Az automatikus trapézkorrekció és a négyeskorrekció segít kiküszöbölni a ferde és torzított képeket, így egy tökéletesen arányos képet kaphat, még ha az eszköz nem is közvetlenül a fal előtt helyezkedik el. A felhasználók optimális képet kapnak

## NPX720/INT

gyakorlatilag bármilyen szögből, így nem szükséges a beállításokkal bajlódniuk. Nagy a helyiség, kicsi a falfelület? Nincs miért aggódnia! A digitális nagyítás segítségével felnagyíthatja a képméretet, még akkor is, ha a kivetítő messze van a faltól.

### NeoPix 720 valódi teljes nagyfelbontású 108



Nézzon filmeket és sok minden mást 1080 képpontos, valódi teljes nagyfelbontású éles képekkel, és élvezze a legkisebb részleteket is, amelyek kisebb felbontások esetén elvesznek. A kép így élethű marad, a megjelenített szöveg pedig kristálytisztá.

### OK Google-kompatibilis



Akár játszani szeretne, akár Netflixet nézni, vagy tartalmat és alkalmazásokat keresni a Google Play áruházban, csak mondja meg a kivetítőnek. A Google Segéd alkalmazással kompatibilis összes intelligens otthoni készülékét is vezérelheti, például szabályozhatja a lámpák fényerejét, vagy beállíthatja a termosztátot esti mozi nézés közben.

# Műszaki adatok

## Technológia

- Kijelzőtechnológia: LCD
- Fényforrás: LED
- Fényerő: akár 700 lumen\*
- Kontrasztarány: 3000:1
- Felbontás: 1920 x 1080 képpont
- Vetítési arány: 1,65:1
- Képfarmátum: 16:9
- Fókuszbeállítás: Manuális
- Beépített médialejátszó
- Trapéztorzítás-korrektció: Digitális
- LED élettartam: akár 30 000 óra
- Kivetítés távolsága: 120 hüvelyk 144 hüvelyk távolságban (367 cm)
- Ajánlott használat: akár 120" sötét szobában

## Csatlakozás

- Wi-Fi: Vezeték nélküli tükrözés
- Bluetooth: Távvezérlő, gamepad párosítása
- HDMI: 2-szeres

- USB: USB 2.0, C-típusú USB
- Audiokimenet: 3,5 mm-es jack
- DC-bemenet: Egyenáramú csatlakozó

## Hangjelzés

- Beépített hangszóró: 2x10 watt, mélyhangkiemeléssel
- 2,1
- Térhatású üzemmód, kiegyenlítés

## Méretetek

- Tömeg: 5.9lbs / 2.7 kg
- kicsomagolva (szé x mé x ho): 305 x 319 x 119,5 mm

## Áramforrás

- Energiafogyasztás: Működés: 100 W, Készenléti üzemmódban <0,5 W
- DC be: 24 V, 4A (AC 100–240 V)



Kiadás dátuma  
2023-05-05

Verzió: 2.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A színes fényerő (színes fénykibocsátás) és a fehér fényerő (fehér fénykibocsátás) a kivetítő beállításaitól függően változik. A színes fénykibocsátás az IDMS 15.4 szerint mérve; a fehér fénykibocsátás az ISO 21118 szerint mérve.

\* A HDMI, a HDMI nagy felbontású multimédiás felület kifejezések, a HDMI kereskedelmi megjelenés és a HDMI logók a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.