

Philips Screeneo
Smart LED projektor
Screeneo

HDP1590



Vychutnajte si dokonalý obraz vo veľkom štýle

Užite si zábavu vo veľkom – obraz s uhlopriečkou od 50" až do 100" so zariadením Screeneo umiestneným len niekoľko centimetrov od steny. Dá sa ľahko presúvať v celej domácnosti a umožní vám vytvoriť si letné kino priamo vo vašej záhrade! Navyše ponúka aj skvelý zvuk a pripojenie Wi-Fi!

Od malých až po veľké rozmery so špičkovou kvalitou obrazu

- Flexibilná veľkosť obrazu – od 50 do 100 palcov
- Technológia diód LED pre brilantné farby a dlhú životnosť

Obohat'te svoj zvukový zážitok

- Integrované reproduktory a subwoofer
- Prehrávajte bezdrôtovo svoju hudbu cez Bluetooth alebo Wi-Fi/DLNA

Obsah z ľubovôleho zdroja

- Pripojte sa káblom alebo bezdrôtovo – je to len na vás!
- Miracast – okamžité zdieľanie vášho obsahu


PHILIPS

Hlavné prvky

Pripojenie káblom alebo bezdrôtovo

Vďaka vstavanému Wi-Fi pripojeniu sa môžete jednoducho spojiť so svetom online alebo so svojou domácou sieťou prostredníctvom protokolu DLNA alebo pripojenia Bluetooth a premietat' obsah z týchto zariadení. Ak preferujete fyzické médiá, Screeneo môžete pripojiť cez HDMI, vložiť kartu SD do čítačky kariet, pripojiť pamäťovú jednotku USB flash alebo cez konektor pripojiť anténu.


Flexibilná veľkosť obrazu

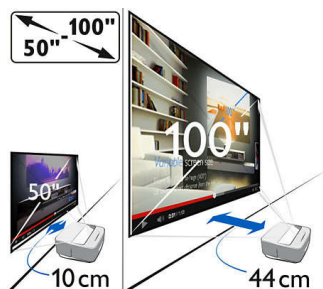

Vychutnajte si filmy, športové prenosy a hranie hier ako nikdy predtým s obrazom veľkým od 50 až do 100 palcov (127 – 254 cm). Pohodlne sa oprite a užite si to v pohodlí ktorejkoľvek

izby vašej domácnosti. Screeneo môžete umiestniť blízko akejkoľvek hladkej steny. Stačí iba uchopiť štýlovú koženú rukoväť na zadnej strane výrobku. Ak chcete sledovať rozprávku pre deti s 50 palcovou uhlopriečkou obrazu, umiestnite ho 10 cm od steny. Ak chcete sledovať svoj obľúbený futbalový zápas so 100 palcovou uhlopriečkou obrazu, umiestnite Screeneo 44 cm od steny.

Integrované reproduktory

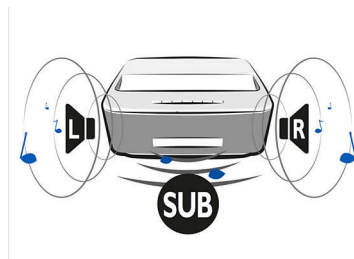

Vďaka integrovanému subwooferu a reproduktorom s výstupným výkonom 26 W RMS už nemusíte pripájať žiaden zvukový systém. Zvukový systém Dolby Digital 2.1 privedie váš poslucháčsky zážitok k dokonalosti.

Technológia diód LED

Screeneo používa na projekciu vašich fotografií, filmov a ďalšieho obsahu veľmi kvalitnú technológiu diód LED s brilantnými farbami a s životnosťou až 30 000 hodín. V kombinácii s inovatívnou technológiou ultra krátkeho projekčného pomeru vás nadchne pri každom zapnutí.

Miracast

Znie to zložito, no pritom je to také jednoduché: pri prehliadaní fotografií vo vašom smartfóne alebo tablete sa bezdrôtovo pripojte k zariadeniu Screeneo, ktoré začne v priebehu niekoľkých sekúnd premietat' zrkadlový obraz z vášho zariadenia. Pomocou technológie Miracast sa bezdrôtovo premieta všetko, čo robíte vo svojom vreckovom zariadení.

Prehrávajte bezdrôtovo svoju hudbu

Použite Screeneo ako hudobnú stanicu! Pohodlne prehrávajte bezdrôtovo hudbu z vášho smartfónu alebo tabletu do projektora Screeneo cez Bluetooth alebo protokol DLNA (Digital Living Network Alliance).

Technické údaje

Technológia/ optická

- Technológia displeja: DLP
- Zdroj svetla: RGB LED
- Zdroj svetla LED vydrží viac ako: 30 000 hodín
- Kontrastný pomer: 100 000:1
- Vzdialenosť od obrazu: 10 – 44 cm
- Projekčný pomer: 0,321
- Interná pamäť: 4 GB
- Operačný systém: Android 4.2
- Rozlíšenie: 1280 x 800 pixels
- Veľkosť obrazu: 50 – 100 palcov (127 – 254 cm)
- Základná korekcia: áno
- Pomer strán: 4 : 3 a 16 : 9
- Korekcia farby steny: áno
- Nastavenie zaostrenia: manuálne
- 3D technológia: zmení 2D na 3D, podporuje všetky 3D režimy
- MP4 prehrávač: áno
- Úroveň hluku: < 25 dB(A)
- Projekčné režimy: predný, zadný, predný stropný, zadný stropný

Pripojenie

- Wi-Fi: DLNA, Dvoj pásomové 2,4 GHz a 5 GHz, Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- Bluetooth: Prehrávajte bezdrôtovo hudbu zo smartfónu alebo tabletu do projektoru Screeneo cez Bluetooth
- Možnosti pripojenia: 1 x štandardný konektor USB vpredu, 2 x HDMI vzadu, 1 x HDMI vpredu, 2 x štandardný konektor USB vzadu, Zvukový výstup (analogový, digitálny), Predný výstup na slúchadlá, Štandardná karta SD, VGA, kompozitný

Zvuk

- Interný stereofónny reproduktor: 2 + subwoofer
- Zvukový systém: Dolby Digital 2.1
- Podporované formáty zvuku: mp3, wav
- RMS: Výstupný výkon 26 W

Štandardné balenie obsahuje

- Príručka používateľa: v internej pamäti, na internete

- Diaľkové ovládanie: áno
- Stručná príručka spustenia: áno
- Kábel HDMI: áno
- Napájací kábel: áno
- Prenosné puzdro: áno
- 2 x batéria AAA: áno
- 3D okuliare DLP Link: áno
- HDP 1590: áno

Zdroj napájania

- Sieťový adaptér: 90 – 264 V, 47 – 63 Hz pre EÚ a UK

Rozmery balenia

- S obalom (Š x H x V): 490 x 392 x 317 mm
- Bez obalu (Š x H x V): 339 x 287 x 148 mm

Rozsah teploty

- Prevádzka: 5 – 35 °C
- Skladovanie s obalom: –25 – 60 °C
- Skladovanie bez obalu: 0 – 45 °C

Relatívna vlhkosť

- Prevádzka: 15 – 85 % RH
- Skladovanie s obalom: 5 – 93 % RH
- Skladovanie bez obalu: 15 – 85 % RH

Podporované štandardy obrazu

- PAL: áno
- SECAM: áno
- NTSC: áno
- 576i/p: áno
- 480i/p: áno
- 720i/p: áno
- 1080i/p: áno

Interný prehrávač médií

- Podporované formáty obrazu: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP
- Podporované formáty zvuku: MP3, WAV
- Podporované formáty fotografií: JPEG, BMP, PNG, GIF



Dátum vydania
2023-05-05

Verzia: 5.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com