



Philips PicoPix Micro 2TV  
Портативный проектор

До 80"

Возможности Android TV  
Сtereo AC и аккумулятор (4 ч)  
Видео через USB-C и HDMI



PPX360

## Потоковые трансляции и игры где угодно

PicoPix Micro 2TV — это наш самый компактный проектор высокой яркости на базе Android TV с видеоразъемами USB-C и HDMI. Оцените полноценный Android TV, встроенные динамики и аккумулятор большого ресурса, которого хватит на 4 часа проецирования ваших любимых передач и сериалов без подзарядки.

### Воспроизведение. Подключение. Каждый день.

- ARC и CEC

### Возможности Android TV

- Встроенный Android TV
- Умный пульт ДУ и свободное управление

### Высокая яркость и компактность

- Улучшенный светодиодный источник света
- Создайте идеальное изображение
- Создавайте проекции диагональю до 80"
- Сверхкомпактный

### Звук и портативность


- Стереодинамики для завораживающего звука
- Крепление на штативе
- Встроенный аккумулятор на 4 часа воспроизведения для подключения без проводов

# PHILIPS

Портативный проектор  
до 80" Возможности Android TV, Stereo AC и аккумулятор (4 ч), Видео через USB-C и HDMI

## Особенности

### Улучшенный светодиодный источник света

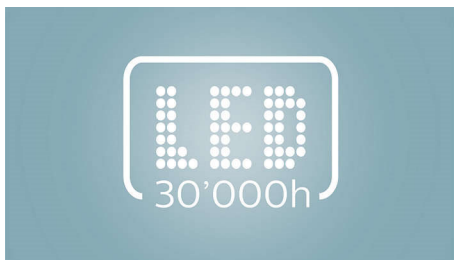


Мощный светодиодный источник света обеспечивает насыщенные, яркие цвета и прослужит до 30 000 часов. Вам не потребуется заменять его, ведь при средней работе 4 часа в день его срок службы составит 20 лет! В дополнение к этому он экологичнее и потребляет гораздо меньше электроэнергии, чем обычный проектор с лампой, что позволяет создавать проекции большего размера с полноценным эффектом погружения!

### ARC и CEC



Управляйте устройствами HDMI с помощью 1 пульта ДУ благодаря CEC. ARC позволяет подключать проектор к AV-ресиверу через HDMI для создания объемной звуковой сцены

### Встроенный Android TV

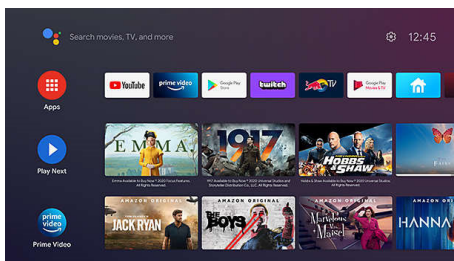

Оцените полноценный Android TV благодаря встроенному модулю Android TV.

Все ваши любимые приложения, Google Cast и многое другое уже там!

### Создайте идеальное изображение



Разместите проектор там, где удобно вам! Автоматическая коррекция трапецидальных искажений и поворота в сочетании с технологией фокусировки позволит вам настраивать изображения на свой вкус и располагать проектор на любом расстоянии от поверхности проецирования.

### Создавайте проекции диагональю до 80"



Проецируйте изображения и видео в формате до 80" (200 см) с расстояния менее 2 метров до поверхности проецирования.

### Умный пульт ДУ и свободное управление



Наш удобный пульт ДУ позволяет без труда просматривать контент и настраивать параметры. Google Ассистент

PPX360/INT

поддерживает команды воспроизведения, паузы, поиска и многое другое.

### Сtereo AC



Встроенные стереодинамики с эквалайзером и объемным звучанием.

### Крепление на штативе



Встроенное крепление к штативу позволяет устанавливать проектор прямо перед собой или крепить его к потолку для комфортного просмотра с кровати!

### Сверхкомпактный



Компактный, мощный и совместимый с устройствами Apple: проецируйте где угодно. Это идеальный спутник в путешествиях.

# Характеристики

## Технология

- Техника отображения: DLP
- Светодиоды: Работают на протяжении 30 000 часов
- Контрастное отношение: 600:1
- Разрешение: 854 x 480 пикселей
- Коэффициент проецирования: 1,2:1
- Расстояние до экрана: 80–200 см
- Формат изображения: 16:9
- Регулировка фокуса: Ручной
- Встроенный медиаплеер
- Регулировка основания: Автоматические режимы
- Операционная система: Android TV
- Поддерживаемое разрешение: 1920 x 1080 пикселей
- Рекомендованное использование: В темном

- помещения, до 80"
- Внутренняя батарея: до 4 ч

## Подключение

- Wi-Fi: Беспроводная трансляция изображения с экрана, 802.11a/b/g/n/ac; 2,4+5 ГГц
- Bluetooth: Подключение пульта и геймпадов
- HDMI: x1
- USB: USB Type-C, Порт USB 2.0
- Аудиовыход: Разъем 3,5 мм

## Звук

- Встроенный динамик: 2x5 Вт

## Источник питания

- Внутренний аккумулятор: 3000 мА·ч
- Питание через USB
- Источник питания: 5 В, 2 А



Дата выпуска 2023-05-05

Версия: 8.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Проекторы для прямого подключения и использования с устройствами автоматической обработки данных, например смартфонами, ноутбуками, ПК, плеерами Blu-Ray и др.  
\* Наименования HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, права на внешнее оформление товара HDMI и логотипы HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.