




Philips NeoPix Ultra 2TV Otthoni kivetítő

Valódi 1080 pixeles full HD
felbontás

Android TV-élmény
Erőteljes hang
Wi-Fi, Bluetooth, HDMI és SPDIF

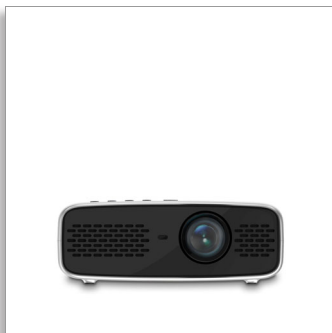

NPX643

Magával ragadó Android TV élmény Full HD minőségben

Egyedi, (felhasználó által) nem cserélhető LED-es fényforrás a jobb színekért és kontrasztért Full HD (1080p) felbontásban. Android TV élmény. Kétsávós Wi-Fi, Bluetooth és beépített multimédiás lejátszó. Digitális zoom, függőleges és vízszintes trapézkorrekció. 2 db 15 wattos, erőteljes hangszóró.

Csatlakoztassa, nézze, játsszon

- Beépített médialejátszó a korlátlan TV-maratonhoz
- Teljes körű csatlakozás (USB, HDMI, SPDIF)

Az egész teret betöltő hangzás

- Audiocsatlakozó
- Erőteljes hang

Nézze 1080p Full HD minőségben

- Vetítse ki képeit akár 100"-es méretben
- Valódi 1080 pixeles full HD felbontás
- Fejlett LED fényforrás
- Élvezze a kifogástalan képet

Android TV-élmény

- Beépített Android TV
- Intelligens távvezérlő számtalan dolog vezérléséhez

PHILIPS

Otthoni kivetítő

Valódi 1080 pixeles full HD felbontás Android TV-élmény, Erőteljes hang, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI és SPDIF


Fénypontok

Fejlett LED fényforrás



A nagy teljesítményű, akár 30 000 órás élettartammal rendelkező LED fényforrás gazdag, élénk színeket jelenít meg. Cserélnie sem kell, mivel az átlagos napi 4 órás használatnál 20 évig is működőképes! Ezenkívül az energiafogyasztás is jóval alacsonyabb, mint egy hagyományos, lámpás kivetítő esetében: nagyobb képernyő és teljesen magával ragadó élmény, amit ráadásul egy környezetbarát készülék biztosít!

Audiocsatlakozó

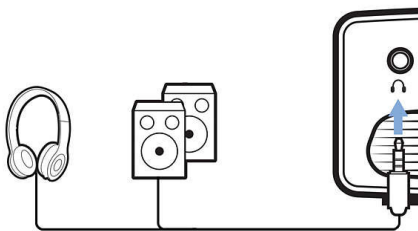

A beépített 3,5-es csatlakozónak köszönhetően bármilyen fejhallgatót vagy külső hangszórót csatlakoztathat.


Erőteljes hang



2 db 15 wattos, erőteljes hangzás surrounddal és mélyhangkiemeléssel a maximális teljesítmény érdekében, melyekkel igazán

belemélyedhet a filmekbe és a zene magával ragadó élményébe.

Beépített Android TV

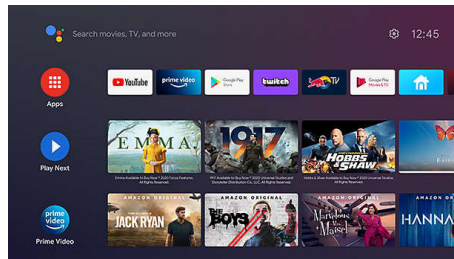

A beépített Android TV dongle-nek köszönhetően teljes körű Android TV élményben lehet része. Kedvenc alkalmazásai, a Google Cast és még sok minden más elérhető!

Beépített médialejátszó



Vegye kézbe az alapvető funkciókat az integrált médialejátszóval: böngésszen, tekintse meg videóit, hallgasson zenét, vagy ossza meg a legutóbbi nyaralás képeit.

Teljes körű csatlakozás (USB, HDMI, SP



Csatlakoztassa összes kedvenc készülékét HDMI-n keresztül, és játssza le az összes videót, képet és hangfájlt USB-ről a beépített multimédia lejátszónak köszönhetően.

NPX643/INT

Élvezze a kifogástalan képet



Helyezze oda, ahová szeretné! A vízszintes és függőleges trapézkorrekció és a digitális zoom segít kiküszöbölni a ferde és torzított képeket a tökéletesen arányos kép eléréséért még akkor is, ha az eszköz nem közvetlenül a fal előtt helyezkedik el.

Vetítse ki képeit akár 100"-es méretben



Élvezze a szórakozás élményét bármelyik helyiségben, vetítsen bármit akár 100" (255 cm) átlómérettel.

Intelligens távvezérlő számtalan dolog vezérléséhez



Kényelmes távvezérlőnk segítségével könnyedén böngészhet a tartalmak és a lehetőségek között. Csak kérje a Google Segédet – játssza le, szüneteltesse, keresse stb!

Műszaki adatok

Technológia

- Kijelzőtechnológia: LCD
- Fényforrás: LED
- Kontrasztarány: 3000:1
- Felbontás: 1920 x 1080 képpont
- Vetítési arány: 1,4:1
- Vetítési távolság: 64–319 cm/25–126"
- Képfórmátum: 16:9
- Fókuszbeállítás: Manuális
- Beépített médialejátszó
- Trapéztorzítás-korrektúra: Manuális
- LED élettartam: akár 30 000 óra
- Támogatott felbontás: 1920 x 1080 képpont
- Ajánlott használat: akár 100" sötét szobában

Csatlakozás

- Wi-Fi: Vezeték nélküli tükrözés
- Bluetooth: Távvezérlő, gamepad párosítása

- HDMI: x1
- USB: x1
- Audiokimenet: 3,5 mm-es jack
- AV be: 3,5 mm-es jack
- DC-bemenet: Egyenáramú csatlakozó

Hangjelzés

- Sztereó hangszóró: 2x15 W

Méret

- Tömeg: 5.3lbs / 2.4 kg
- kicsomagolva (szé x mé x ho): 315 x 235 x 120 mm / 12,4 x 9,2 x 4,7 hüvelyk

Áramforrás

- Energiafogyasztás: Működés: 100 W, Készenléti üzemmódban <0,5 W
- DC be: 24 V, 4A (AC 100–240 V)



Kiadás dátuma
2023-05-05

Verzió: 8.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A streamelt tartalmak esetén a képernyő tükrözése HDMI-kapcsolatot igényel. (Az adapter nem tartozék.) Ide tartozik például a Netflix, a Hulu, a Canal+, az Amazon Prime és sok más szolgáltatás. A streaming tartalomszolgáltatások esetén a képernyő tükrözése nem lehetséges Wi-Fi-n keresztül. A YouTube streamelhető Wi-Fi és HDMI-kapcsolaton keresztül.

* Automatikus adatfeldolgozó eszközökhöz (pl. okostelefon, laptop, számítógép, Blue-ray lejátszó stb.) való közvetlen csatlakozáshoz és az azokkal történő használatához való kivetítők.