



Philips NeoPix 520
Otthoni kivetítő

100", valódi teljes nagyfelbontású

Android TV-élmény
Nagy teljesítményű 2.1-es
hangrendszer
Rendkívül csendes

NPX520

Fizessen kevesebbet, nézzen többet.

A NeoPix 520 készüléken kiváló, 100", 1080 képpontos valódi, teljes nagyfelbontású képeket nézhet!
Az Android TV az összes kedvenc alkalmazásához hozzáférést biztosít. Automatikus trapézkorrekció és 4 sarok korrekció, digitális nagyítással együtt. Lenyűgöző 2.1-es hangszórók, kétsávós Wi-Fi és Bluetooth.

Ultrakönnnyű csatlakozás

- Vezeték nélküli hang
- NeoPix 520 csatlakoztatás

Mély csend és ütős hangok

- Nagy teljesítményű 2.1-es hangrendszer
- Rendkívül csendes

Lenyűgöző képek

- NeoPix 520, valódi teljes nagyfelbontás
- Fejlett LED fényforrás
- Többszörös képjavítás

Android TV 11 élmény

- Android TV 11 élmény
- Beépített Chromecast
- OK Google-kompatibilis


PHILIPS

Otthoni kivetítő

100", valódi teljes nagyfelbontású Android TV-élmény, Nagy teljesítményű 2.1-es hangrendszer, Rendkívül csendes


Fénypontok

Fejlett LED fényforrás

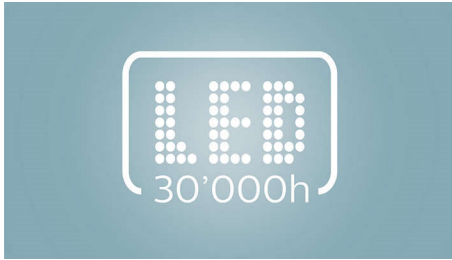

A nagy teljesítményű, akár 30 000 órás élettartammal rendelkező LED fényforrás gazdag, élénk színeket jelenít meg. Cserélnie sem kell, mivel az átlagos napi 4 órás használatnál 20 évig is működőképes! Ezenkívül az energiafogyasztás is jóval alacsonyabb, mint egy hagyományos, lámpás kivetítő esetében: nagyobb képernyő és teljesen magával ragadó élmény, amit ráadásul egy környezetbarát készülék biztosít!

Többszörös képjavítás

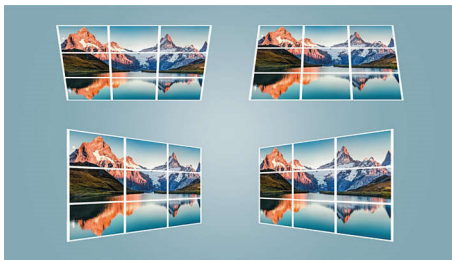

Helyezze oda a kivetőt, ahova csak szeretné! Az automatikus trapézkorrekció és a négyesarkos korrekció segít kiküszöbölni a ferde és torzított képeket, így egy tökéletesen arányos képet kaphat, még ha az eszköz nem is közvetlenül a fal előtt helyezkedik el. A felhasználók optimális képet kapnak gyakorlatilag bármilyen szögből, így nem szükséges a beállításokkal bajlódniuk. Nagy a helyiség, kicsi a falfelület? Nincs miért aggódnia! A digitális nagyítás segítségével felnagyíthatja a képméretet, még akkor is, ha a kivetítő messze van a faltól.

NeoPix 520 valódi teljes nagyfelbontású 108




Nézzon filmeket és sok minden mást valódi teljes nagyfelbontású éles képekkel, és élvezze a legkisebb részleteket is, amelyek kisebb felbontások esetén elvesznek. A kép így élethű marad, a megjelenített szöveg pedig kristálytisza.

Nagy teljesítményű 2.1-es hangrendszer



A 2.1-es hangrendszernek (két hangszóró és egy mélynyomó) köszönhetően kivételes hangélményben lehet része. A 3,5 mm-es jack kimeneten keresztül csatlakoztathatja fülhallgatóját, vagy nagyobb hangzás érdekében akár a hangszóróit is.

Android TV 11 élmény

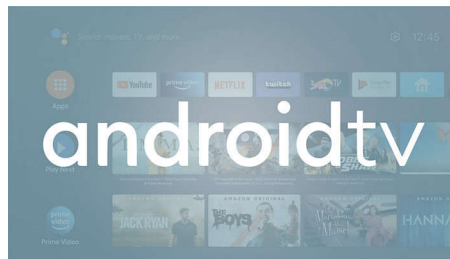

A beépített Android TV 11 garantálja a megérdemelt moziélményt. Élvezze a sok ezer filmet és műsort a kedvenc alkalmazásaiból. Elindíthatja a legújabb epizódot, folytathatja,

NPX520/INT

ahol abbahagyta, vagy átválthat új műsorra. Még zenét, játékokat, videókat és YouTube videókat is kereshet közvetlenül a testre szabható kezdőképernyőről. A NeoPix makulátlan, iparágvezető Android TV élményt nyújt.

Beépített Chromecast



A beépített Chromecast technológia lehetővé teszi, hogy streamelje kedvenc szórakoztató tartalmait és alkalmazásait telefonról, táblagépről vagy laptopról közvetlenül a TV-re vagy hangszóróra. Nyissa meg kedvenc alkalmazásait, és pillanatok alatt érje el lejátszási listáit vagy TV-műsorait. Nincs szükség külön bejelentkezésre vagy letöltésre. A telefonja segítségével kereshet, böngészhet, hozzáadhat a lejátszási listához és irányíthatja a kivetítőt otthona bármely pontjáról, anélkül, hogy merítené az akkumulátort vagy félbeszakítaná az elindított tartalmat.

OK Google-kompatibilis



Akár játszani szeretne, akár Netflixet nézni, vagy tartalmat és alkalmazásokat keresni a Google Play áruházban, csak mondja meg a kivetítőnek. A Google Segéd alkalmazással kompatibilis összes intelligens otthoni készülékét is vezérelheti, például szabályozhatja a lámpák fényerejét, vagy beállíthatja a termosztátot esti mozi nézés közben.

Otthoni kivetítő

100", valódi teljes nagyfelbontású Android TV-élmény, Nagy teljesítményű 2.1-es hangrendszer, Rendkívül csendes

Műszaki adatok

Technológia

- Kijelzőtechnológia: LCD
- Fényforrás: LED
- Fényerő: akár 350 lumen*
- Kontrasztarány: 3000:1
- Felbontás: 1920 x 1080 képpont
- Vetítési arány: 1,43:1
- Képfóratum: 16:9
- Fókuszbeállítás: Manuális
- Beépített médialejátszó
- Trapéztorzítás-korrektció: Digitális
- LED élettartam: akár 30 000 óra
- Kivetített kép mérete: akár 100" (255 cm)
- Kivetítés távolsága: 100 hüvelyk 120 hüvelyk távolságban (306 cm)
- Ajánlott használat: akár 100" sötét szobában

Csatlakozás

- Wi-Fi: Vezeték nélküli tükrözés
- Bluetooth: Külső hangszóró csatlakoztatása

- HDMI: 2-szeres
- USB: USB 2.0, C-típusú USB
- Audiokimenet: 3,5 mm-es jack
- DC-bemenet: Egyenáramú csatlakozó

Hangjelzés

- Beépített hangszóró: 2x7 watt, mélyhangkiemeléssel
- 2,1
- Térhatású üzemmód, kiegyenlítés

Méretetek

- Tömeg: 5.9lbs / 2.7 kg
- kicsomagolva (szé x mé x ho): 274 x 294 x 107 mm/
10,79 x 11,57 x 4,21 hüvelyk

Áramforrás

- Energiafogyasztás: Működés: 100 W, Készenléti üzemmódban < 0,5 W
- DC be: 24 V, 4A (AC 100–240 V)

NPX520/INT



Kiadás dátuma
2023-05-05

Verzió: 3.3.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A színes fényerő (színes fénykibocsátás) és a fehér fényerő (fehér fénykibocsátás) a kivetítő beállításaitól függően változik. A színes fénykibocsátás az IDMS 15.4 szerint mérve; a fehér fénykibocsátás az ISO 21118 szerint mérve.

* A HDMI, a HDMI nagy felbontású multimédiás felület kifejezések, a HDMI kereskedelmi megjelenés és a HDMI logók a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.