



Philips PicoPix Micro+ Mobil projektör

Son derece kolay taşınır

70 inç'e kadar görüntü
Cihazları mini HDMI ile bağlayın
Dahili hoparlör ve 3 saat pil



PPX325

Büyük ama cep dostu görüntü

70 inç'e kadar görüntü yansıtan PicoPix Micro+, 76x74 mm'lik küçük boyutu ve 3 saate kadar eğlence imkanı ile gerçek taşınabilirlik sunar! Cebinize sığan ve kullanımı kolay olan bu cihaz, seyahatlerde yanınıza alabileceğiniz mükemmel bir akıllı telefon aksesuarıdır!

Son derece kolay taşınır

- İsteddiğiniz yere götürün
- Çok yönlü stand

Küçük Boyut, Büyük Görüntü

- Gelişmiş LED Işık Kaynağı
- Cebinize sığabilen 70 inç görüntü
- DLP Texas Instrument Cinema

Cihazları mini HDMI ile bağlayın

- Bağlantı

Ses ve pil

- Uzun ömürlü ve PowerBank uyumlu!
- Her yerde ses

PHILIPS

Mobil projektör

Son derece kolay taşınır 70 inç'e kadar görüntü, Cihazları mini HDMI ile bağlayın, Dahili hoparlör ve 3 saat pil

PPX325/INT

Özellikler

Gelişmiş LED Işık Kaynağı




Güçlü LED ışık kaynağı renklerin zengin, canlı görünmesini sağlar ve 30.000 saate kadar kullanım ömrüne sahiptir. Değiştirmeniz gerekmez; her gün ortalama olarak 4 saat kullandığınızda 20 yıla kadar dayanır! Ayrıca güç tüketiminin, tipik bir lambalı projektörden çok daha düşük olması sayesinde çevre dostu bir cihaz ile daha büyük bir ekran ve çok çarpıcı deneyime sahip olabilirsiniz!

Bağlantı



HDMI ile akıllı dongle veya box, video oyun konsolu, akıllı telefon ve diğer favori cihazlarınızı bağlayın. Arkadaşlarınıza da bir şeyler göstermek ister misiniz? Projektörü birkaç saniye içinde telefonunuza veya tabletinize kolayca bağlayabilir ve ekranınızı 70 inç'lik bir görüntüyle paylaşabilirsiniz.

Uzun ömürlü ve PowerBank uyumlu!

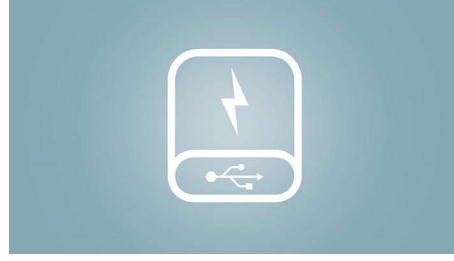

Mikro USB bağlantı noktası sayesinde her türlü PowerBank'i bağlayabilir ve projektörün pil ömrünü istediğiniz kadar uzatabilirsiniz!

Her yerde ses



Dahili hoparlör ile artık ekstra ses sistemine ihtiyacınız yok. Dahili hoparlör, küçük bir pakette rakipsiz ses performansı sunar.

İstedığınız yere götürün



Son derece taşınabilir, cep boyu bir DLP projektör olan PicoPix Micro+, güç kablosuna ihtiyaç duymaz ve gerçek taşınabilirlik ile saatler boyunca eğlence sunar. Yalnızca 76x74 mm ölçülerindeki bu kullanışlı, hafif ve küçük projektör çantanıza, sırt çantanıza veya arka cebinize sığar. Bu sayede dışarıda veya içeride eğlence için idealdir!

Çok yönlü stand



Tripod vidası, dinamik görsel yönlendirme ve yansıtma sunar (tripod ayrı satılır). Tavana veya duvara çeşitli eğlence seçenekleri yansıtılabilir ya da dizüstü bilgisayarınıza monte edebilirsiniz.

Cebinize sığabilen 70 inç görüntü



PicoPix Micro+ projektörle, cebinizde 20.000 saatten uzun süre dayanan TI DLP LED ışık kaynağına sahip 70 inç boyutunda devasa bir ekran bulunur. İsteddiğiniz her odada eğlencenin keyfini çıkarmak için projektörü telefonunuza, dizüstü bilgisayarınıza veya oyun konsolunuza kolayca bağlayabilirsiniz.

DLP Texas Instrument Cinema



Texas Instrument Cinema teknolojisi her koşulda canlı görüntüler, derin kontrast ve parlak görüntü sunar.

Teknik Özellikler

Teknoloji

- Ekran teknolojisi: DLP
- LED ışık kaynakları: 30.000 saatten uzun ömürlüdür
- manüel: 600:1
- Çözünürlük: 854 x 480 piksel
- Dönüştürme oranı: 1,2:1
- Ekran mesafesi: 80 cm-200 cm
- En-boy oranı: 16:9
- Odak ayarı: Manuel
- İşletim sistemi: Linux
- Desteklenen çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
- Önerilen kullanım: Karanlık odada maksimum 70 inç

Bağlantı

- Mini HDMI: x1
- mikro USB
- Ses çıkışı: 3,5 mm jak

Ses

- Dahili hoparlör: 3 W

Boyutlar

- Ağırlık: 0.21 kg
- Ambalajsız (G x D x Y): 76x74x34 mm

Standart paket içeriği

- Uzaktan kumanda
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Projektör: PicoPix projektör

Güç kaynağı

- Dahili pil: 3000 mAh
- USB ile çalışır
- Güç kaynağı: 5 V 2 A
- Pil ömrü: 3 saate kadar



Yayın tarihi 2023-05-05

Sürüm: 7.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* İçerik akışını ekrana yansıtmak için HDMI bağlantısı gerekir (adaptör dahil değildir). Buna Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime ve daha birçok hizmet dahildir. İçerik akışı hizmetleri Wi-Fi üzerinden ekrana yansıtılamaz. YouTube akışı, Wi-Fi ve HDMI üzerinden gerçekleştirilebilir.

* Akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, PC, Blu-ray Oynatıcı gibi bir otomatik veri işleme makinesine doğrudan bağlamak ve bunlarla birlikte kullanmak için projektörler.