

Philips NeoPix 120
Otthoni kivetítő

720 képpontos valódi HD
felbontás

Multimédialejátszó
Nagy teljesítményű 2.1-es
hangrendszer
Rendkívül csendes

NPX120



A belső környezetbe illő formatervezés

A NeoPix 120 készülék akár 65" , csodálatos 720 képpontos, nagyfelbontású képet kínál. Kompakt kivitelében a csatlakozók széles választéka (HDMI, USB) megtalálható. Beépített multimédia-lejátszó filmekhez, képekhez, sőt még zenéhez is 2.1-es hangszórórendszerrel.

Egyszerű csatlakoztatás

- Beépített médialejátszó
- NeoPix 120 csatlakoztatás

Gyönyörű kijelző

- Fejlett LED fényforrás
- Továbbfejlesztett képjavítás
- NeoPix 120, 720 képpontos, valódi nagyfelbontás

Mély csend és ütős hangok

- Nagy teljesítményű 2.1-es hangrendszer
- Rendkívül csendes


PHILIPS

Otthoni kivetítő

720 képpontos valódi HD felbontás Multimédia lejátszó, Nagy teljesítményű 2.1-es hangrendszer, Rendkívül csendes


Fénypontok

Fejlett LED fényforrás

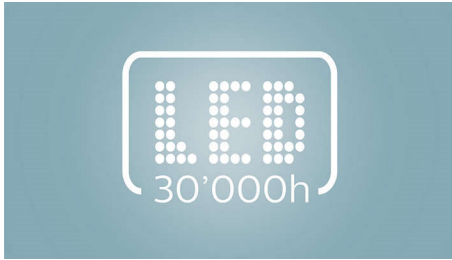


A nagy teljesítményű, akár 30 000 órás élettartammal rendelkező LED fényforrás gazdag, élénk színeket jelenít meg. Cserélnie sem kell, mivel az átlagos napi 4 órás használatnál 20 évig is működőképes! Ezenkívül az energiafogyasztás is jóval alacsonyabb, mint egy hagyományos, lámpás kivetítő esetében: nagyobb képernyő és teljesen magával ragadó élmény, amit ráadásul egy környezetbarát készülék biztosít!

Nagy teljesítményű 2.1-es hangrendszer

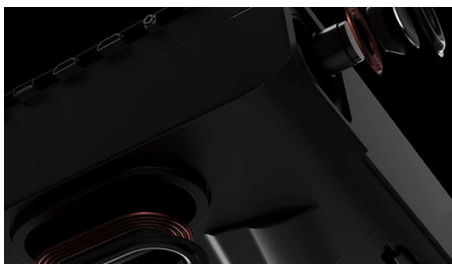

A 2.1-es hangrendszernek (két hangszóró és egy mélynyomó) köszönhetően kivételes hangélményben lehet része. A 3,5 mm-es jack kimeneten keresztül csatlakoztathatja fülhallgatóját, vagy nagyobb hangzás érdekében akár a hangszóróit is.

Beépített médialejátszó

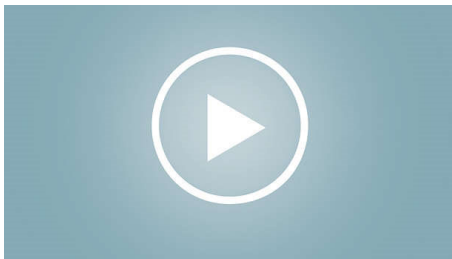

A beépített médialejátszónak köszönhetően minden a keze ügyében van: böngészhet és

videókat nézhet, zenét hallgathat, vagy kivetítheti a legutóbbi nyaralásán készült fényképeket. Egyszerűen csatlakoztassa az USB-memóriaegységet vagy a merevlemez-meghajtót, és máris megtekintheti az összes helyi tartalmát.

Továbbfejlesztett képjavítás



Bárhová elhelyezheti a terméket! A trapéztorzítás-korrekciónak és a digitális nagyításnak köszönhetően a kép pontosan az igényei szerint finomhangolható, és szinte bármilyen távolságra helyezheti a kivetítőt. A zajcsökkentő technológiájával együtt így élethű videókat vagy mozihatófilmeket nézhet.

NeoPix 120 csatlakoztatás



A beépített USB és HDMI bemenetnek köszönhetően bármilyen médiaeszközt csatlakoztathat: beltéri egységeket, számítógépeket, játékkonzolokat és streaming egységeket, például Fire Stick-et vagy Apple TV-t. Elég a vezetékekből! Csatlakoztassa smart hardverkulcsait (Amazon Fire Stick, Roku...) az USB tápkimenethez (5V2A), és szabaduljon meg a külső adattortól.


NPX120/INT

NeoPix 120, 720 képpontos, valódi nagyfelbontás



A NeoPix 120 készülék 720 képpontos, valódi nagyfelbontást kínál kedvenc filmjei és tévéműsorai 65" képernyőn való megtekintéséhez. A rövid vetítési távolságú motor csökkenti a kivetítési távolságot, hogy akár 2 méterre a faltól is nagyobb méretű képet kapjon. A NeoPix 120 beépített állványcsavarral rendelkezik, és mennyezetre is felszerelhető.

Rendkívül csendes

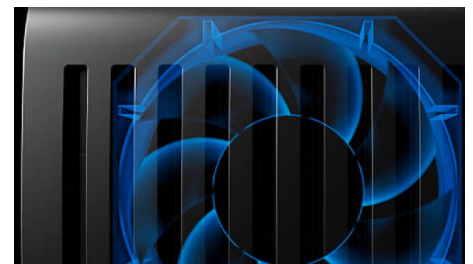

A készüléket úgy tervezték, hogy kompakt kialakítása mellett maximálisan javítsa a légáramlást és a hőleadást. A nagy teljesítményű ventilátorokkal együtt így minden eddiginél csendesebb működést garantál.

Otthoni kivetítő

720 képpontos valódi HD felbontás Multimédia lejátszó, Nagy teljesítményű 2.1-es hangrendszer, Rendkívül csendes

Műszaki adatok

Technológia

- Kijelzőtechnológia: LCD
- Fényforrás: LED
- Fényerő: akár 100 lumen*
- Kontrasztarány: 3000:1
- Felbontás: 1280 x 720 képpont
- Vetítési arány: 1,47:1
- Képfókusztávolság: 16:9
- Fókuszbeállítás: Manuális
- Beépített médialejátszó
- Trapéztorzítás-korrektúra: Manuális
- LED élettartam: akár 30 000 óra
- Kivetített kép mérete: akár 65" (165 cm)
- Kivetítés távolsága: 65 hüvelyk 83 hüvelyk távolságban (212cm)
- Támogatott felbontás: 1920 x 1080 képpont
- Ajánlott használat: akár 65" sötét szobában

Csatlakozás

- HDMI: x1
- USB: x1
- Audiokimenet: 3,5 mm-es jack
- DC-bemenet: Egyenáramú csatlakozó

Hangjelzés

- Sztereó hangszóró: 2 x 5 W
- 2,1
- Térhatású üzemmód, kiegyenlítés

Méret

- Tömeg: 1.89lbs / 0.85 kg
- kicsomagolva (szé x mé x ho): 225 x 190 x 102 mm

Áramforrás

- Energiafogyasztás: Működés: 42 W, Készenléti üzemmódban <0,5 W
- DC be: 12 V, 3,5 A (AC 100–240 V)

NPX120/INT



Kiadás dátuma
2023-05-05

Verzió: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A színes fényerő (színes fénykibocsátás) és a fehér fényerő (fehér fénykibocsátás) a kivetítő beállításaitól függően változik. A színes fénykibocsátás az IDMS 15.4 szerint mérve; a fehér fénykibocsátás az ISO 21118 szerint mérve.

* A HDMI, a HDMI nagy felbontású multimédiás felület kifejezések, a HDMI kereskedelmi megjelenés és a HDMI logók a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.