

Philips Screeneo S6
Домашний проектор

Разрешение 4K
До 180"
LED DLP

SCN650



По-настоящему большие проекции.

с интеллектуальной технологией короткофокусного 4K-проецирования

Невероятное разрешение 8,3 мегапикселя (4K) позволяет Screeneo S6 проецировать изображение с высочайшим уровнем детализации в формате домашнего кинотеатра.

Погружайтесь в фильмы и телепередачи благодаря высокой четкости и яркости, а также отменной обработке светлых участков изображения в HDR.

Невероятные изображения

- 4K Ultra HD
- HDR для отменной контрастности и цветопередачи
- Идеальное изображение и пользовательская настройка
- Создавайте проекции диагональю до 180"

Воспроизведение. Подключение. Каждый день.

- Встроенный медиаплеер для неограниченного просмотра передач
- Полный спектр возможностей подключения для безграничных возможностей
- Передача изображения на экран через Wi-Fi для удобной демонстрации

Очень умный

- Интеллектуальная ОС Android для приложений и многого другого!
- AirMote для удобного управления

Особое звучание

- Превосходные стереодинамики

PHILIPS

Домашний проектор
Разрешение 4K До 180", LED DLP


Особенности

4K Ultra HD



Разрешение Ultra HD 4K в четыре раза превышает стандартное разрешение Full HD, наполняя экран более 8 миллионами пикселей. Наслаждайтесь четкостью и детализацией, а также яркими и естественными цветами в играх, спортивных трансляциях и потоковом контенте.

AirMote

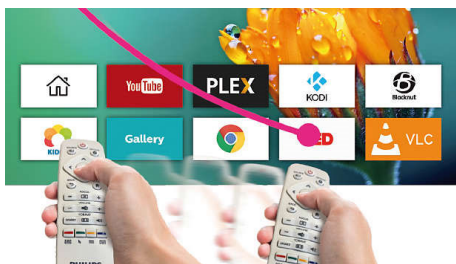

Легко находите желаемый контент с помощью простого режима AirMote, который позволяет выбирать контент жестами.

Звуковые системы Bluetooth



Воспроизводите музыку прямо на проекторе. Используйте Screeneo в качестве звуковой системы, подключая к ней Bluetooth-устройства, включая смартфоны, и наслаждайтесь чистым звучанием.

Встроенный медиаплеер




Храните любимый контент под рукой со встроенным медиаплеером: выполняйте поиск в библиотеке контента, просматривайте видео, слушайте музыку или делитесь фотографиями с последнего отпуска.

Полный спектр возможностей подключения



Модельный ряд Screeneo S располагает всеми необходимыми возможностями подключения. Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, SPDIF — подключайте игровые консоли, плееры Blu-ray, телеприставки и смарт-устройства и наслаждайтесь любимым контентом.

HDR для высокой контрастности

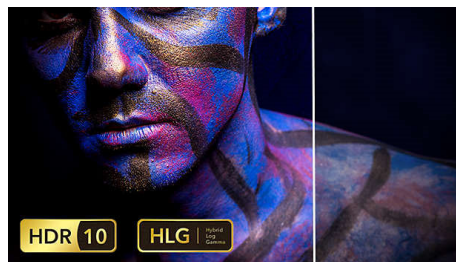

Расширенный динамический диапазон — это новый стандарт видео, который полностью преобразует системы домашних развлечений посредством улучшения

SCN650/INT


контрастности и цветопередачи. С HDR 10 вы сможете наслаждаться естественной насыщенностью и яркостью цвета в соответствии с задумкой создателя контента.

Идеальное изображение



Проецируйте идеальные изображения сразу после первого включения устройства с функциями автоматической коррекции трапециевидных искажений и автоматической фокусировки. Поскольку проектор не всегда стоит строго напротив стены, мы добавили коррекцию по 4 углам для идеального проецирования даже при смещении проектора до 45 градусов вправо или влево.

Интеллектуальная ОС Android для приложений

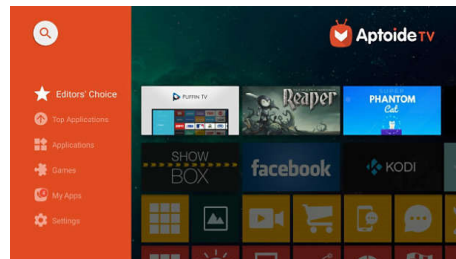

Бесконечные развлечения с ОС Android. Все ваши любимые приложения уже предустановлены и доступны для использования с первого включения. Наслаждайтесь YouTube, Netflix и многим другим!

Характеристики

Технология

- Техника отображения: DLP
- Источник света: СИД
- Контрастное отношение: 150 000:1
- Разрешение: 3840 x 2160 пикселей
- Коэффициент проецирования: 1,2:1
- Формат изображения: 4:3 и 16:9
- Режимы проецирования: вперед, назад, с потолка
- Регулировка фокуса: Автоматические режимы
- Встроенный медиаплеер
- Внутренняя память: 16 Гб
- Регулировка основания: Электрический
- Операционная система: Android
- Срок службы светодиода: До 30 000 ч
- Размер проекции: до 180" (450 см)
- Проекционное расстояние: 48–285 см
- Коррекция по 4 углам

Подключение

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac; 2,4+5 ГГц, Беспроводная трансляция изображения с экрана

- Bluetooth: Bluetooth 4.0, Функция звуковой системы, Подключение внешнего динамика
- Взаимодействие: USB x2, HDMI x2, RJ45, S/PDIF

Звук

- Стереодинамик: 2x7 Вт
- Поддержка звуковых систем Bluetooth

Логистические данные

- Содержимое стандартной упаковки: Проектор, Пульт дистанционного управления, 2 батареи типа AAA, Шнур питания, Краткое руководство, Гарантийный талон
- Вес: 2,5 кг
- Размеры (ШxГxВ): 228 x 231 x 140 мм

Источник питания

- Потребляемая мощность: В рабочем режиме: 150 Вт, В режиме ожидания: <0,5 Вт
- Источник питания: 100–240 В перем. тока, 19,5 В пост. тока / 7,8 А



Дата выпуска 2023-05-05

Версия: 6.6.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Проекторы для прямого подключения и использования с устройствами автоматической обработки данных, например смартфонами, ноутбуками, ПК, плеерами Blu-Ray и др.