

Philips NeoPix Ultra 2 Ev projektörü

Üstün Full HD 1080p Çözünürlük

Uygulamalı Philips işletim sistemi
Birden fazla görüntü düzeltme
Wi-Fi, Bluetooth ve HDMI



NPX642

Kompakt projektörde akıllı Full HD deneyimi

Full HD 1080p kalite ile yatak odanızda film gecelerinin veya oyun oynamanın keyfini çıkarın! Dahili Philips işletim sistemine önceden yüklenmiş uygulamalar, Çift Bant Wi-Fi, Bluetooth ve entegre multimedya oynatıcı bulunur. YouTube, Netflix ve daha fazlasından da yararlanabilirsiniz. Otomatik dikey eğim, 4 köşe düzeltme ve dijital zoom özelliklerine sahiptir.

Bağlanın, İzleyin ve Oynayın

- Kesintisiz izleme için Dahili Medya Oynatıcı
- Tamamen Bağlı (HDMI, USB, VGA veya MicroSD)

Akıllı ve Bağlantı Özellikli

- Akıllı Philips işletim sistemi
- Wi-Fi ekran yansıtma ile akıllı paylaşım

Her Yerde Ses

- Ses jakı
- Stereo hoparlörler ile etkileyici ses

1080p Full HD kalitede izleyin

- 65 inç kadar görüntü yansıtın
- Üstün Full HD 1080p çözünürlük
- Gelişmiş LED Işık Kaynağı
- Kişiselleştirilmiş projeksiyon

PHILIPS

Ev projektörü
Üstün Full HD 1080p Çözünürlük Uygulamalı Philips işletim sistemi, Birden fazla görüntü düzeltme, Wi-Fi, Bluetooth ve HDMI


Ozellikler

Gelişmiş LED Işık Kaynağı



Güçlü LED ışık kaynağı renklerin zengin, canlı görünmesini sağlar ve 30.000 saate kadar kullanım ömrüne sahiptir. Değiştirmeniz gerekmez; her gün ortalama olarak 4 saat kullandığınızda 20 yıla kadar dayanır! Ayrıca güç tüketiminin, tipik bir lambalı projektörden çok daha düşük olması sayesinde çevre dostu bir cihaz ile daha büyük bir ekran ve çok çarpıcı deneyime sahip olabilirsiniz!

Ses jaki

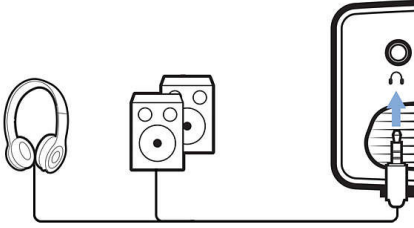

Dahili 3,5 jak ile istediğiniz kulaklığı veya harici güç kaynaklı hoparlörü bağlayabilirsiniz.

Dahili Medya Oynatıcı



Entegre Medya Oynatıcı ile en temel eylemler parmaklarınızın ucunda: İnternette gezinin, tüm videolarınızı izleyin, müzik dinleyin veya en son tatilinizin fotoğraflarını paylaşın.

Tamamen Bağlı



Set üstü kutusu, PC, MAC, oyun konsolları gibi multimedya cihazlarını ve Fire Stick ya da Apple TV gibi akış cihazlarını USB, HDMI veya MicroSD bağlantı noktaları aracılığıyla bağlayabilirsiniz.

65 inç kadar görüntü yansıtın



Diagonal olarak 65 inç (165 cm) kadar görüntü yansıtarak her odada eğlencenin tadını çıkarın.


Kişiselleştirilmiş projeksiyon



Cihazınızı istediğiniz yere yerleştirin! Dikey eğim düzeltme, odak teknolojisi ve 4 köşe düzeltmeyle birlikte görüntüler üzerinde ihtiyacınıza göre ince ayar yapmanıza ve bu sayede projektörünüzü istediğiniz mesafeye yerleştirmenize olanak tanır.

NPX642/INT

Akıllı Philips işletim sistemi

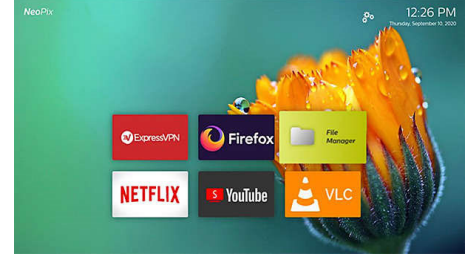

Entegre ve akıllı Philips işletim sistemi; YouTube, Netflix ve Firefox gibi önceden yüklenmiş uygulamalara sahiptir! (daha fazla uygulama FOTA üzerinden sunulacaktır). Çift Bant Wi-Fi bağlantı özelliği, tüm içerik akışlarınız için gereken hızı sağlar.

Stereo hoparlörler



Entegre stereo hoparlörlerde eşitleme ve surround ses özellikleri bulunur.

Üstün Full HD 1080p çözünürlük



Üstün Full HD 1080p ile etkileyici bir deneyim yaşayın! Resimler ve renkler gerçekçi kalırken olağanüstü yüksek çözünürlüklü metinlerin net görünmesini sağlar.

Ev projektörü

Üstün Full HD 1080p Çözünürlük Uygulamalı Philips işletim sistemi, Birden fazla görüntü düzeltme, Wi-Fi, Bluetooth ve HDMI

Teknik Özellikler

Teknoloji

- Ekran teknolojisi: LCD
- Işık kaynağı: LED
- manüel: 3000:1
- Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
- Dönüştürme oranı: 1,31:1
- En-boy oranı: 16:9
- Odak ayarı: Manuel
- Dahili medya oynatıcı
- Dikey eğim düzeltme: Dijital
- LED ömrü: 30.000 saate kadar
- Yansıtma mesafesi: 80 cm - 200 cm / 24 inç - 60 inç
- Desteklenen çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
- Önerilen kullanım: Karanlık odada maksimum 65 inç

Bağlantı

- Wi-Fi: Kablosuz ekran yansıtma
- Bluetooth: Harici hoparlör bağlama

- HDMI: x2
- USB: x1
- VGA: x1
- Micro SD: x1
- Ses çıkışı: 3,5 mm jak
- AV girişi: 3,5 mm jak
- DC Girişi: DC jakı

Ses

- Stereo Hoparlör: 2x5W

Boyutlar

- Ağırlık: 5.3lbs / 2.4 kg
- ambalajsız (GxDxY): 315 x 235 x 120 mm / 12,4 x 9,2 x 4,7 inç

Güç kaynağı

- Güç tüketimi: Çalışma: 100 W, Bekleme < 0,5 W
- DC giriş: 24 V, 4 A (AC 100-240 V)

NPX642/INT



Yayın tarihi 2023-05-05

Sürüm: 4.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* İçerik akışını ekrana yansıtmak için HDMI bağlantısı gerekir (adaptör dahil değildir). Buna Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime ve daha birçok hizmet dahildir. İçerik akışı hizmetleri Wi-Fi üzerinden ekrana yansıtılamaz. YouTube akışı, Wi-Fi ve HDMI üzerinden gerçekleştirilebilir.

* Akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, PC, Blu-ray Oynatıcı gibi bir otomatik veri işleme makinesine doğrudan bağlamak ve bunlarla birlikte kullanmak için projektörler.