

Philips PicoPix Micro 2  
Prenosný projektor

**Až do veľkosti 80"**

Superjasný a prenosný  
Video USB-C a HDMI  
Stereo reproduktor a 5 h batéria



PPX340



## Streamujte všade, hrajte všade

PicoPix Micro 2 je ideálny malý vreckový spoločník na zdieľanie obsahu vďaka videoportu USB typu C a HDMI. Výkonné vreckové vstavané reproduktory a batéria s dlhou výdržou, ktorá zvládne premietat' až 5 hodín vašich televíznych programov!

### Prehrávajte, pripájajte, opakujte

- Stereofónne reproduktory pre podmanivý zvuk
- Upevnenie na statív
- vstavaná 5-hodinová batéria na bezkáblové premietanie

### Superjasný a kompaktný

- Pokročilý svetelný zdroj LED
- Dokonalý obraz na mieru
- Premietajte snímky až do veľkosti 80"
- Mimoriadne kompaktný

### Video USB-C a HDMI

- ARC a CEC
- Plné pripojenie (HDMI, USB, USB Typ-C)

# PHILIPS

## Prenosný projektor

Až do veľkosti 80" Superjasný a prenosný, Video USB-C a HDMI, Stereo reprodu. a 5 h batéria

# Hlavné prvky

### ARC a CEC



Ovládajte svoje zariadenia pripojené cez HDMI iba pomocou 1 diaľkového ovládača vďaka funkcii CEC. Technológia ARC vám umožní pripojiť projektor k prijímaču AV cez rozhranie HDMI a získate skutočne pohlcujúci zvuk.

### Dokonalý obraz na mieru



Umiestnite výrobok, kam len chcete! Automatická korekcia lichobežníka a automatického otáčania spolu s technológiou zaostrovania umožňuje doladenie snímok podľa vašich potrieb a umiestnenie projektoru do akejkoľvek vzdialenosti.

### Plné pripojenie (HDMI, USB, US



Pripojte všetky svoje obľúbené zariadenia cez HDMI alebo USB-C Video. Port USB vám umožní napájať akýkoľvek inteligentný kľúč

ako Amazon Fire TV alebo Roku pre skutočne prenosný zážitok.

### Premiatajte snímky až do veľkosti 80"




Premiatajte snímky a videá až do veľkosti 80" (200 cm) zo vzdialenosti menšej ako 2 metre od steny.

### Mimoriadne kompaktný



Kompaktný, výkonný a s prípravou pre zariadenia Apple: vezmite ho všade, premiatajte všade. Toto je váš dokonalý spoločník na cesty.

### Pokročilý svetelný zdroj LED

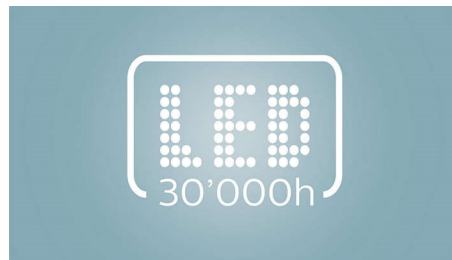

Výkonný svetelný zdroj LED zobrazuje výrazné a živé farby a vydrží až 30 000 hodín.

Nebudete ho musieť vymieňať, keďže pri priemernom používaní 4 hodiny denne vám vydrží 20 rokov! Spotreba energie je navyše oveľa nižšia ako pri tradičnom projektore na

PPX340/INT

báze lampy, čo znamená, že získate väčšiu obrazovku a absolútne úchvatný zážitok prostredníctvom ekologického zariadenia!

### Stereofónne reproduktory



Integrované stereofónne reproduktory s ekvalizérom a priestorovým zvukom.

### Upevnenie na statív



Zabudované upevnenie na statív, ktoré umožňuje premietanie priamo pred vás alebo premietanie na strop pre pohodlný výhľad z postele!

### vstavaná 5-hodinová batéria



Zabavte sa na cestách so zabudovanou batériou, ktorá poskytuje až 5 hodín premietania.

# Technické údaje

## Technológia

- Technológia displeja: DLP
- Zdroje svetla LED: Vydrží viac ako 30 000 hodín
- Kontrastný pomer: 600:1
- Rozlíšenie: 854 x 480 pixelov
- Projekčný pomer: 1,2:1
- Vzdialenosť od obrazu: 80 cm – 200 cm
- Pomer strán: 16:9
- Nastavenie zaostrenia: Manuálny
- Základná korekcia: Automatický
- Operačný systém: Linux
- Podporované Rozlíš.: 1920 x 1080 pixlov
- Odporúčané použitie: Maximálne 80 palcov v tmavej miestnosti
- Vnútorňá batéria: do 5 hodín

## Pripojenie

- HDMI: x1
- USB: USB typu C, USB 2.0
- Audio výstup: 3,5 mm konektor

## Zvuk

- Vstavaný reproduktor: 2 x 5 W

## Zdroj napájania

- Interná batéria: 3000 mAh
- Napájané USB: áno
- Napájanie: 5 V, 2 A



Dátum vydania  
2023-05-05

Verzia: 10.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, obchodné práva na HDMI a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.