



Philips NeoPix Start
Mini projektor

LED LCD

Až do veľkosti 60"
Vstavaný reproduktor

NPX240

Nebojte sa tmy

s projektorom ponúkajúcim mimoriadne univerzálny prístup

Dosiahnite super uvoľnený zážitok a premietajte obraz až do veľkosti 60", vychutnajte si príjemnú kvalitu obrazu a všetky možnosti konektivity potrebné na streamovanie vášho obľúbeného obsahu.

Prehrávajte, pripájajte, opakujte

- Vstavaný prehrávač médií na neobmedzené nepretržité sledovanie
- Plne pripojené (HDMI, USB alebo MicroSD)
- Spravte to inteligentne!

Žiarivý obraz

- Premietajte snímky až do veľkosti 60"
- Nastavenie zosťrenia na dosiahnutie jasných snímok
- Pokročilý svetelný zdroj LED


Nechajte zvuk vyniknúť naplno

- Vstavaný reproduktor pre podmanivý zvuk
- Zvukový konektor

PHILIPS


Hlavné prvky

Pokročilý svetelný zdroj LED

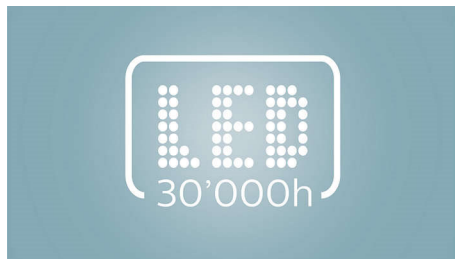

Výkonný zdroj LED svetla zobrazuje sýte, živé farby a vydrží až 30 000 hodín. Nebudete ho musieť vymieňať, pretože vydrží 20 rokov pri priemernom používaní 4 hodiny denne! Okrem toho je spotreba energie oveľa nižšia ako v prípade bežných projektorov s lampou, čo znamená, že môžete využívať výhody väčšej obrazovky a plne pohlcujúceho zážitku, a pri tom všetkom ide o ekologicky šetrné zariadenie!

Zvukový konektor

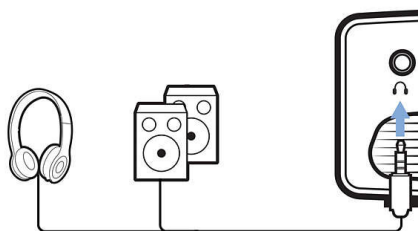

Pripojte akékoľvek slúchadlá alebo externé napájané reproduktory prostredníctvom vstavaného 3,5 mm konektora.

Vstavaný prehrávač médií




S integrovaným prehrávačom médií máte základné potreby vo svojich rukách: prehľadávajú, sledujú všetky svoje videá, počúvajú hudbu alebo zdieľajú najnovšie fotky z dovolenky.

Vstavaný reproduktor



Nie je potrebný žiadny dodatočný zvukový systém, vstavaný reproduktor umožňuje potrebný výkon v malom balení.

Nastavenie zaostrenia

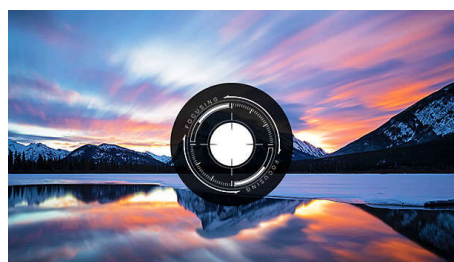

Dajte projektor do ľubovoľnej vzdialenosti a upravte zaostrenie na doladenie snímok podľa vašich potrieb.

Plné pripojenie



Pripojte multimediálne zariadenia ako set-top boxy, herné konzoly a streamovacie zariadenia ako Fire Stick alebo Apple TV prostredníctvom portov USB, HDMI alebo MicroSD.

Spravte to inteligentne!



Prístup k neobmedzenému obsahu pomocou pripojenia k akejkoľvek inteligentnej hernej konzole či TV boxom ako Fire Stick alebo Apple TV.

Premiatajte snímky až do veľkosti 60"



Premiatajte snímky a videá až do veľkosti 60" (150 cm) zo vzdialenosti menšej ako 2 metre od steny.

Technické údaje

Technológia

- Technológia displeja: LCD
- Zdroj svetla: LED
- Kontrastný pomer: 800:1
- Rozlíšenie: 240 x 320 pixlov
- Projekčný pomer: 1,4:1
- Pomer strán: 4:3
- Nastavenie zaostrenia: Manuálny
- Integrovaný prehrávač médií
- Životnosť LED: Až 20 000 h
- Veľkosť obrazu projekcie: až do 60" (150 cm)
- Projekčná vzdialenosť: 80 cm – 200 cm / 24" – 60"
- Podporované Rozlíš.: 1920 x 1080 pixlov

Pripojenie

- HDMI: x1
- USB: x1

- MicroSD: x1
- Audio výstup: 3,5 mm konektor
- AV vstup: 3,5 mm konektor
- DC vstup: Konektor DC

Zvuk

- Vstavaný reproduktor: >1W

Rozmery

- Hmotnosť: 0.56lbs / 0.255 kg
- bez obalu (Š x H x V): 129 x 81,5 x 55 mm / 5,09 x 3,2 x 2,16 palcov

Zdroj napájania

- Spotreba energie: Prevádzka: 24 W, Úsporný režim < 0,5 W
- DC vstup: 12 V, 2 A (100 – 240 V striedavý prúd)



Dátum vydania
2023-05-05

Verzia: 4.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Projektor na priame pripojenie a na používanie so zariadením na automatické spracovanie údajov ako je smartfón, notebook, PC, prehrávač Blue-ray atď.