

Philips PicoPix Nano
Prenosný projektor

Až do veľkosti 60"

Zrkadlenie obrazovky
Vstavaný reproduktor a batéria

PPX120



Veľkosť Pico. Mobilný zážitok

až do veľkosti 60" s výdržou batérie 80 minút

Zoznámte sa s PicoPix Nano, najmenším projektorom plug&play s bezdrôtovým pripojením a multimediálnym prehrávačom. PicoPix Nano je ideálny pre ultra nomádov a je vybavený batériou na premietanie vašich športových výkonov s výdržou až 80 minút.

Prehrávajte, pripájajte, opakujte

- Vstavaný prehrávač médií na neobmedzené nepretržité sledovanie
- Wi-Fi zrkadlenie obrazovky na inteligentné zdieľanie
- Plne pripojené (USB prostredníctvom micro USB adaptéra alebo MicroSD)

Prenosné

- Zábava na cestách
- Vreckový
- Zabudovaná batéria s výdržou až 80 minút na premietanie bez káblov

Nechajte zvuk vyniknúť naplno

- Vstavaný reproduktor pre podmanivý zvuk
- 3,5 mm zvukový konektor

Život ako obrázok

- Pokročilý svetelný zdroj LED
- Premietajte snímky až do veľkosti 60"
- Nastavenie zosťrenia na dosiahnutie jasných snímok

PHILIPS

Prenosný projektor
Až do veľkosti 60" Zrkadlenie obrazovky, Vstavaný reproduktor a batéria

PPX120/INT

Hlavné prvky

Pokročilý svetelný zdroj LED



Výkonný zdroj LED svetla zobrazuje sýte, živé farby a vydrží až 30 000 hodín. Nebudete ho musieť vymieňať, pretože vydrží 20 rokov pri priemernom používaní 4 hodiny denne! Okrem toho je spotreba energie oveľa nižšia ako v prípade bežných projektorov s lampou, čo znamená, že môžete využívať výhody väčšej obrazovky a plne pohlcujúceho zážitku, a pri tom všetkom ide o ekologicky šetrné zariadenie!

Nastavenie zaostrenia



Dajte projektor do ľubovoľnej vzdialenosti a upravte zaostrenie na doladenie snímok podľa vašich potrieb.

Premiatajte snímky až do veľkosti 60"



Premiatajte snímky a videá až do veľkosti 60" (150 cm) zo vzdialenosti menšej ako 2 metre od steny.

Vstavaný reproduktor



Nie je potrebný žiadny dodatočný zvukový systém, vstavaný reproduktor umožňuje potrebný výkon v malom balení.

Vstavaný prehrávač médií




S integrovaným prehrávačom médií máte základné potreby vo svojich rukách: prehľadávajúte, sledujete všetky svoje videá, počúvajte hudbu alebo zdieľajte najnovšie fotky z dovolenky.

Plne pripojené (USB cez micro



Prehrávajte všetky svoje videá, obrázky a zvukové súbory z portu MicroSD alebo USB. Nabíjajte projektor súčasne pomocou samostatného kábla USB.

Zabudovaná batéria s výdržou až 80 minút na

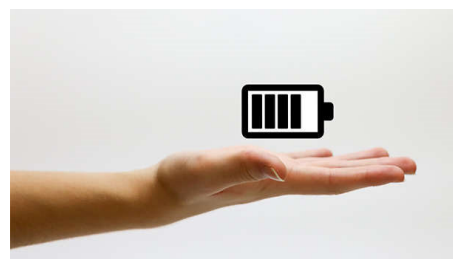

Zabavte sa na cestách so zabudovanou batériou, ktorá poskytuje až 80 minút premietania.

Zábava na cestách



Preneste ju z jednej miestnosti do druhej alebo k svojim priateľom.

Vreckový



Projektor veľkosti dlane vždy vo vrecku alebo taške, určený na pre cestovateľov a dobrodruhov. Premiatajte obrovský obraz na akékoľvek steny, stropy, zem a dokonca aj na stan!

Technické údaje

Technológia

- Technológia displeja: DLP
- Zdroje svetla LED: Vyrží viac ako 30 000 hodín
- Kontrastný pomer: 500:1
- Rozlíšenie: 640 x 360 pixelov
- Projekčný pomer: 1,68 : 1
- Vzdialenosť od obrazu: 40 cm – 350 cm
- Pomer strán: 4 : 3 a 16 : 9
- Nastavenie zaostrenia: Manuálny
- Integrovaný prehrávač médií
- Základná korekcia: Nie
- Operačný systém: Linux
- Veľkosť obrazovky: 8" až 60"
- Podporované Rozlíš.: 1920 x 1080 pixlov

Pripojenie

- Wi-Fi: Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky, 802.11a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz
- micro-USB

- MicroSD
- Audio výstup: 3,5 mm konektor

Zvuk

- Vstavaný reproduktor: 2 W

Logistické údaje

- Štandardný balík obsahuje: Projektor, Napájací adaptér, USB kábel, Cestovné puzdro, Stručná príručka spustenia, Záručný list
- Hmotnosť: 136 g/0,30 lb
- Rozmery (Š x H x V): 62 x 52,3 x 48 mm

Zdroj napájania

- Interná batéria: 1800 mAh
- Napájané USB: áno
- Napájanie: 5 V, 2 A
- Životnosť batérie: až do 80 min



Dátum vydania
2023-05-05

Verzia: 4.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

** Pri službách streamovania obsahu nemôžete využívať zrkadlenie obrazovky prostredníctvom siete Wi-Fi. Platí to napríklad pre služby ako Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime a ďalšie. YouTube môžete streamovať prostredníctvom siete Wi-Fi.

* Projektor na priame pripojenie a na používanie so zariadením na automatické spracovanie údajov ako je smartfón, notebook, PC, prehrávač Blue-ray atď.