

Philips NeoPix 720
Ev projektörü

120 inç Üstün FULL HD 1080p

Android TV deneyimi
Kuvvetli 2.1 Ses
Süper Sessiz

NPX720



Devasa görüntü, Android TV için hazır

Android TV tabanlı sistem, tüm favori uygulamalarınıza erişim sağlar. NeoPix 720, 120 inç'e kadar Üstün Full HD kalitesinde son derece parlak görüntüler sunar. Dijital zoom, otomatik dikey eğim ve 4 köşe düzeltme gibi özellikleri bulunur. Mükemmel 2.1 ses sistemine sahiptir.

Üstün bağlantı

- Kablosuz Ses
- NeoPix 720 bağlantısı

Derin sessizlik ve güçlü ses

- 2.1 Güçlü ses sistemi
- Süper sessiz

Muhteşem Görüntüler

- Üstün FULL HD 1080p Görüntü Kalitesi İle NeoPix 720
- Gelişmiş LED Işık Kaynağı
- Ayarlarınızı özelleştirin

Android TV 11 Deneyimi

- Android TV 11 Deneyimi
- Dahili ChromeCast
- OK Google'ı Destekler

PHILIPS

Ev projektörü
120 inç Üstün FULL HD 1080p Android TV deneyimi, Kuvvetli 2.1 Ses, Süper Sessiz

Özellikler

Gelişmiş LED Işık Kaynağı




Güçlü LED ışık kaynağı renklerin zengin, canlı görünmesini sağlar ve 30.000 saate kadar kullanım ömrüne sahiptir. Değiştirmeniz gerekmez; her gün ortalama olarak 4 saat kullandığınızda 20 yıla kadar dayanır! Ayrıca güç tüketiminin, tipik bir lambalı projektörden çok daha düşük olması sayesinde çevre dostu bir cihaz ile daha büyük bir ekran ve çok çarpıcı deneyime sahip olabilirsiniz!

2.1 Güçlü ses sistemi



2.1 ses sistemi (iki hoparlör ve bir subwoofer) ile kendinizi olağanüstü bir ses kalitesine bırakın. 3,5 mm jak çıkışı sayesinde kulaklıklarınızı veya daha güçlü sesleri hoparlörlere bağlayın.

Android TV 11 Deneyimi

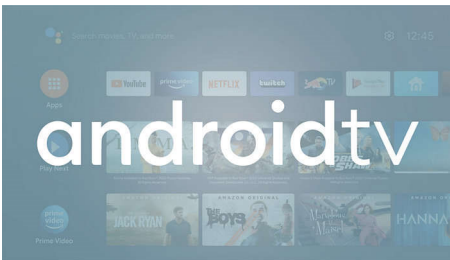

Android TV 11, hak ettiğiniz film deneyimini sunmak üzere entegre edilmiştir. Favori uygulamalarınızdaki binlerce film ve dizinin keyfini çıkarın. En son bölümü başlatın, kaldığınız yerden devam edin veya yeni bir diziye geçin. Dilerseniz doğrudan

özelleştirilebilir ana ekranınızdan müzik, oyun, videolar ve YouTube videoları da bulabilirsiniz. NeoPix; kusursuz, sektör lideri bir Android TV deneyimi sunar.

Dahili Chromecast



Dahili Chromecast, en sevdiğiniz içerik ve uygulamaları telefonunuzdan, tabletinizden veya dizüstü bilgisayarınızdan doğrudan TV'nize veya hoparlörlerinize aktarmanızı sağlayan bir teknolojidir. Telefonunuz basit ve güçlü bir uzaktan kumanda görevi görür. TV programlarınıza ve çalma listelerinize hızlıca erişmek için bildiğiniz ve sevdiğiniz mobil uygulamaları açın. Yeni oturum açma veya indirme gerekmez. Telefonunuzu kullanarak evin herhangi bir yerinden, o sırada oynamakta olan içeriği kesmeden veya pilinizi tüketmeden projektörde arama yapabilir, gezinebilir, içerikleri sıraya alabilir ve projektörü kontrol edebilirsiniz.

Ayarlarınızı özelleştirin



Projektörü istediğiniz yere yerleştirin! Otomatik dikey eğim düzeltme ve 4 köşe düzeltme, cihaz doğrudan duvarın karşısında olmasa bile mükemmel oranlı görüntü için eğik ve bozuk yansıtmanın ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Ayrıca, kullanıcılara neredeyse her açıdan en iyi görüntüyü sunar ve optimum kurulum zorluklarının çoğunu ortadan kaldırır. Büyük bir alan içerisinde küçük bir duvarda mı yansıtmaya yapmanız gerekiyor? Çok kolay! Dijital zoom, projektörünüzü duvardan uzakta

NPX720/INT

olsa bile görüntü boyutunu en üst düzeye çıkarır.

Üstün FULL HD 1080p NeoPix 720



Düşük çözünürlüklerde kaybolabilecek ince ayrıntılarla dolu Üstün Full HD 1080p görüntü kalitesiyle yüksek netlikte filmler ve daha fazlasını izleyin. Görüntü, gerçekçi kalmaya devam eder ve görüntülenen metinler kristal netliğindedir

OK Google'ı Destekler



Oyun oynamak, Netflix izlemek veya Google Play Store'da içerikler ve uygulamalar mı aramak istiyorsunuz? Projektörünüze söylemeniz yeterli. Ayrıca Google Assistant uyumlu akıllı ev cihazlarına komut vererek ışıkları kısabilir veya film geceniz için evin sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

Süper sessiz



Her yönüyle kompakt tasarımı korurken hava akışını ve ısı dağılımını iyileştirmek üzere tasarlanmıştır. Yüksek performanslı fanların kullanımıyla geliştirilen bu cihaz, benzersiz bir sessizlik sunar.

Teknik Özellikler

Teknoloji

- Ekran teknolojisi: LCD
- Işık kaynağı: LED
- Parlaklık: 700 lümen kadar*
- manüel: 3000:1
- Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
- Dönüştürme oranı: 1,65:1
- En-boy oranı: 16:9
- Odak ayarı: Manuel
- Dahili medya oynatıcı
- Dikey eğim düzeltme: Dijital
- LED ömrü: 30.000 saate kadar
- Yansıtma mesafesi: 144 inç (367 cm) mesafede 120 inç
- Önerilen kullanım: Karanlık odada maksimum 120 inç

Bağlantı

- Wi-Fi: Kablosuz ekran yansıtma
- Bluetooth: Uzaktan kumandayı ve oyun

- kumandasını eşleştirin
- HDMI: x2
- USB: USB 2.0, USB Type-C
- Ses çıkışı: 3,5 mm jak
- DC Girişi: DC jakı

Ses

- Dahili hoparlör: Bass kuvvetlendirme ile 2x10 Watt
- 2,1
- Surround modu, Eşitleme

Boyutlar

- Ağırlık: 5.9lbs / 2.7 kg
- ambalajsız (GxDxY): 305x319x119,5 mm / 12x12,5x4,7 inç

Güç kaynağı

- Güç tüketimi: Çalışma: 100 W, Bekleme < 0,5 W
- DC giriş: 24 V, 4 A (AC 100-240 V)



Yayın tarihi 2023-05-05

Sürüm: 2.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Renk parlaklığı (renkli ışık çıkışı) ve beyaz parlaklığı (beyaz ışık çıkışı) projektör ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Renkli ışık çıkışı IDMS 15.4'e göre; beyaz ışık çıkışı ISO 21118'e göre ölçülür.

* HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI ticari taktim şekli ve HDMI Logoları; HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.