

Philips NeoPix Prime
Otthoni kivetítő

LED LCD-kijelzős

Akár 120"-es
Wi-Fi és Bluetooth
Beépített sztereó hangszórók

NPX540



Többé nem kell félnie a sötétben

a rendkívül könnyedén hozzáférhető kivetítőnek köszönhetően

Élvezze az akár 300 cm-es képeket, a sztereó hangot, a Wi-Fi képernyőtükroztést, a Bluetooth és a kedvenc tartalmak streameléséhez szükséges csatlakoztathatóság nyújtotta élményt.

Hihetetlen képek

- Vetítse ki képeit akár 120"-es méretben, HD minőségben
- A vetítés testreszabása
- Fejlett LED fényforrás

Játssza le, csatlakoztassa, majd ismétlje meg

- Beépített médialejátszó a korlátlan TV-marathonhoz
- Tegye okossá készülékét!
- Teljes körű csatlakozás (HDMI, USB, VGA vagy MicroSD)

Az egész teret betöltő hang

- Beépített sztereó hangszórók a kristálytisza hangzásért
- Külső bluetooth hangszórók csatlakoztatása

Vezeték nélküli képernyő megosztása


- Wi-Fi képernyőtükroztés az intelligens megosztáshoz
- TV-műsorok streamelése közvetlenül az okostelefonjáról

PHILIPS

Otthoni kivetítő
LED LCD-kijelzős Akár 120"-es, Wi-Fi és Bluetooth, Beépített sztereó hangszórók

Fénypontok

Fejlett LED fényforrás

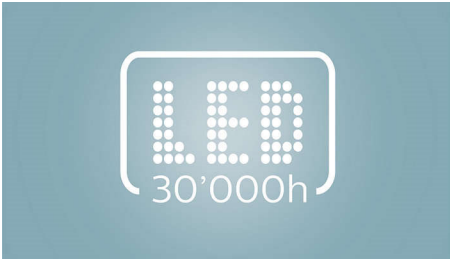

A nagy teljesítményű, akár 30 000 órás élettartammal rendelkező LED fényforrás gazdag, élénk színeket jelenít meg. Cserélnie sem kell, mivel az átlagos napi 4 óra használatnál 20 évig is működőképes! Ezenkívül az energiafogyasztás is jóval alacsonyabb, mint egy hagyományos, lámpás kivetítő esetében: nagyobb képernyő és teljesen magával ragadó élmény, amit ráadásul egy környezetbarát készülék biztosít!

A vetítés testreszabása



Helyezze oda a terméket, ahová csak szeretné! A fókusztechnológiával kombinált trapéztorzítás-korrekciónak köszönhetően a képeket saját igényeinek megfelelően finomhangolhatja, a kivetítőt pedig a faltól tetszőleges távolságban helyezheti el.

Vetítse ki képeit akár 120"-es méretben, HD minőségben



Vetítse ki képeit akár 120"-es (300 cm-es) méretben 720p HD felbontásban a

részletgazdag, tiszta képek nyújtotta élményhez.

Beépített médialejátszó




Vegye kézbe az alapvető funkciókat az integrált médialejátszóval: böngésszen, tekintse meg videóit, hallgasson zenét, vagy ossza meg a legutóbbi nyaralás képeit.

Beépített sztereó hangszórók



Nincs szükség külön hangrendszerre, a beépített sztereó hangszórók mély, az egész teret betöltő hangzást nyújtanak, ami tökéletesen alkalmas az otthoni filmnézéshez.

Külső bluetooth hangszórók

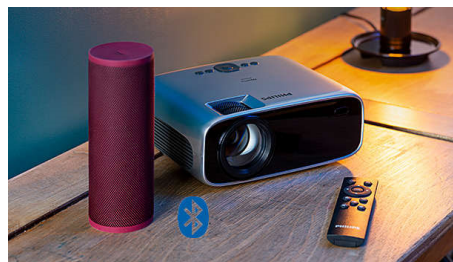

Csatlakoztassa vezetékek nélkül a kivetítőt külső boombox eszközökhöz vagy hangszórókhoz: keltse életre kedvenc filmjeit és játékelményeit.

NPX540/INT

Teljes körű csatlakozás




Az USB, HDMI vagy MicroSD portok segítségével bármilyen multimédiás eszköz (például beltéri egységek, PC, MAC, játékkonzolok és streaming eszközök, például Fire Stick vagy Apple TV) csatlakoztatható.

Tegye okossá készülékét!



Korlátlan mennyiségű tartalom elérése bármilyen intelligens játékkonzolhoz vagy TV-boxhoz, például Fire Stick vagy Apple TV-hez csatlakozva.

TV-műsorok streamelése

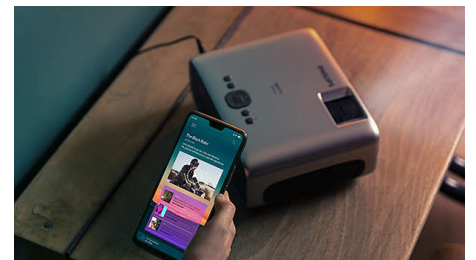

Streameljen TV-műsorokat vagy filmeket Wi-Fi kapcsolaton keresztül az okoseszközeiről.

Műszaki adatok

Technológia

- Kijelzőtechnológia: LCD
- Fényforrás: LED
- Kontrasztarány: 3000:1
- Felbontás: 1280 x 720 képpont
- Vetítési arány: 1,31:1
- Képformátum: 16:9
- Fókuszbeállítás: Manuális
- Beépített médialejátszó
- Trapéztorzítás-korrektció: Manuális
- LED élettartam: Akár 20 000 óra
- Kivetített kép mérete: akár 120" (300cm)
- Kivetítés távolsága: 80–200 cm
- Támogatott felbontás: 1920 x 1080 képpont

Csatlakozás

- Wi-Fi: Vezeték nélküli tükrözés
- Bluetooth: Külső hangszóró csatlakoztatása
- HDMI: 2-szeres

- USB: x1
- VGA: x1
- Micro SD: x1
- Audiokimenet: 3,5 mm-es jack
- AV be: 3,5 mm-es jack
- DC-bemenet: Egyenáramú csatlakozó

Hangjelzés

- Sztereó hangszóró: 2x3 W
- Bluetooth-hangszóró kapcsolat

Méretek

- Tömeg: 2.69lbs / 1.2 kg
- kicsomagolva (szé x mé x ho): 220 x 170 x 90 mm

Áramforrás

- Energiafogyasztás: Működés: 100 W, Készenléti üzemmódban <0,5 W
- DC be: 24 V, 4A (AC 100–240 V)



Kiadás dátuma
2023-05-05

Verzió: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A streamelt tartalmak esetén a képernyő tükrözése HDMI-kapcsolatot igényel. (Az adapter nem tartozék.) Ide tartozik például a Netflix, a Hulu, a Canal+, az Amazon Prime és sok más szolgáltatás. A streaming tartalomszolgáltatások esetén a képernyő tükrözése nem lehetséges Wi-Fi-n keresztül. A YouTube streamelhető Wi-Fi- és HDMI-kapcsolaton keresztül.

* Automatikus adatfeldolgozó eszközökhöz (pl. okostelefon, laptop, számítógép, Blue-ray lejátszó stb.) való közvetlen csatlakozáshoz és az azokkal történő használathoz való kivetítők.