

Philips NeoPix Start+  
Мини-проектор

**ЖК с LED**

До 60"  
Встроенный аккумулятор  
Встроенный динамик



**NPX245**

## Не бойтесь темноты

с этим максимально удобным проектором

Оцените простоту использования и функцию создания проекций диагональю до 60", а также плавную картинку и возможности подключения, необходимые для транслирования любимого контента, с этим мини-проектором со встроенным аккумулятором.

### **Воспроизведение. Подключение. Каждый день.**

- Встроенный медиаплеер для неограниченного просмотра передач
- Полный спектр возможностей подключения (HDMI, USB или MicroSD)
- Умное использование!

### **Яркие изображения**

- Создавайте проекции диагональю до 60"
- Регулировка фокуса для четких изображений
- Улучшенный светодиодный источник света

### **Портативная**

- Развлечения где угодно
- Встроенный аккумулятор для подключения без проводов

### **Объемный звук**

- Встроенный динамик для завораживающего звучания
- Аудиоразъем

# PHILIPS

Мини-проектор  
ЖК с LED До 60", Встроенный аккумулятор, Встроенный динамик

NPX245/INT


## Особенности

### Улучшенный светодиодный источник света



Мощный светодиодный источник света обеспечивает насыщенные, яркие цвета и прослужит до 30 000 часов. Вам не потребуется заменять его, ведь при средней работе 4 часа в день его срок службы составит 20 лет! В дополнение к этому он экологичен, потребляет гораздо меньше электроэнергии, чем обычный проектор с лампой, что позволяет работать с проекциями большего размера и создает полноценный эффект погружения!

### Регулировка фокуса

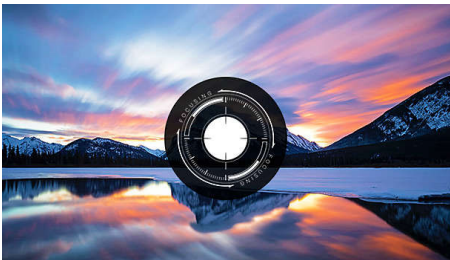

Размещайте проектор на любом расстоянии от поверхности проецирования и регулируйте фокус для точной настройки изображения.

### Создавайте проекции диагональю до 60"



Проецируйте изображения и видео в формате до 60" (150 см) с расстояния менее 2 метров до поверхности проецирования.

### Встроенный медиаплеер



Храните любимый контент под рукой со встроенным медиаплеером: выполняйте поиск в библиотеке контента, просматривайте видео, слушайте музыку или делитесь фотографиями с последнего отпуска.

### Полный спектр возможностей подключения



Подключайте любые мультимедийные устройства, например телеприставки, игровые консоли и устройства для потокового вещания, например Fire Stick или Apple TV, через интерфейсы HDMI, USB или MicroSD.

### Умное использование!



Получите неограниченный доступ к контенту, подключив игровую консоль или телеприставки, такие как Fire Stick или Apple TV.

### Встроенный аккумулятор




Используйте проектор даже в поездках благодаря встроенному аккумулятору, который обеспечивает до 60 минут беспроводной работы, чтобы вы могли посмотреть с друзьями фильм или интересные видео.

### Развлечения где угодно



Переносите проектор из комнаты в комнату и приносите его к друзьям.

### Аудиоразъем

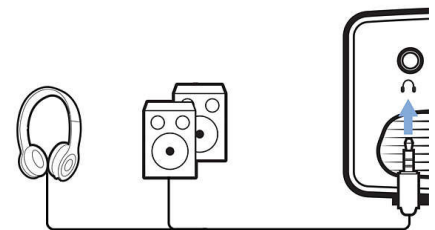

Подключайте любые наушники или динамики с внешним питанием через встроенный стереоразъем 3,5 мм.

# Характеристики

## Технология

- Техника отображения: ЖК
- Источник света: СИД
- Контрастное отношение: 800:1
- Разрешение: 240 x 320 пикселей
- Коэффициент проецирования: 1,4:1
- Формат изображения: 4:3
- Регулировка фокуса: Вручную
- Встроенный медиаплеер
- Срок службы светодиода: До 20 000 ч
- Размер проекции: до 60" (150 см)
- Проекционное расстояние: 80–200 см
- Поддерживаемое разрешение: 1920 x 1080 пикселей

## Подключение

- HDMI: x1
- USB: x1
- micro-USB: для зарядки аккумулятора

- Micro SD: x1
- Аудиовыход: Разъем 3,5 мм
- Вход AV: Разъем 3,5 мм
- Вход пост. тока: Разъем для источника пост. тока

## Звук

- Встроенный динамик: 1 ватт

## Размеры

- Вес: 0.66lbs / 0.3 кг
- размеры без упаковки (ШxГxВ):  
129 x 81,5 x 55 мм

## Источник питания

- Потребляемая мощность: В рабочем режиме: 24 Вт, В режиме ожидания: <0,5 Вт
- Разъем питания: 12 В, 2 А (перем. ток, 100–240 В)



Дата выпуска 2023-05-05

Версия: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Проекторы для прямого подключения и использования с устройствами автоматической обработки данных, например смартфонами, ноутбуками, ПК, плеерами Blu-Ray и др.