

Philips NeoPix 320  
Otthoni kivetítő

80", valódi teljes nagyfelbontású

Smart OS alkalmazásokkal  
Nagy teljesítményű 2.1-es  
hangrendszer  
Rendkívül csendes

NPX320



## Csendes, kompakt, intelligens HD-élmény.

A NeoPix 320 lenyűgöző, 200 cm-es, 1080 képpontos, teljes nagyfelbontású képet kínál! Előre betöltött kulcs-streamelő alkalmazások. Automatikus trapézkorrekció és 4 sarok korrekció, digitális nagyítással együtt. Beépített médialejátszó, 2.1-es hangszórók, kétsávos Wi-Fi és Bluetooth.

### Ultrakönnnyű csatlakozás

- Wi-Fi képernyőtükörzés az intelligens megosztáshoz
- Vezeték nélküli hang
- NeoPix 320 csatlakoztatás

### Mély csend és ütős hangok

- Nagy teljesítményű 2.1-es hangrendszer
- Rendkívül csendes

### Lenyűgöző képek

- NeoPix 320, 1080 képpontos, valódi teljes nagyfelbontás
- Fejlett LED fényforrás
- Speciális képjavítás

### Előre betöltött alkalmazások

- Smart OS alkalmazásokhoz és még sok minden máshoz!


# PHILIPS

## Otthoni kivetítő

80", valódi teljes nagyfelbontású Smart OS alkalmazásokkal, Nagy teljesítményű 2.1-es hangrendszer, Rendkívül csendes


# Fénypontok

### Fejlett LED fényforrás

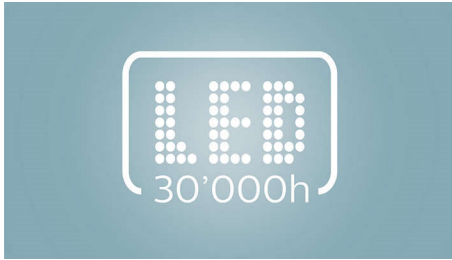


A nagy teljesítményű, akár 30 000 órás élettartammal rendelkező LED fényforrás gazdag, élénk színeket jelenít meg. Cserélnie sem kell, mivel az átlagos napi 4 órás használatnál 20 évig is működőképes! Ezenkívül az energiafogyasztás is jóval alacsonyabb, mint egy hagyományos, lámpás kivetítő esetében: nagyobb képernyő és teljesen magával ragadó élmény, amit ráadásul egy környezetbarát készülék biztosít!

### Nagy teljesítményű 2.1-es hangrendszer

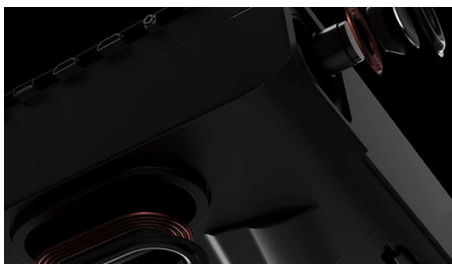

A 2.1-es hangrendszernek (két hangszóró és egy mélynyomó) köszönhetően kivételes hangélményben lehet része. A 3,5 mm-es jack kimeneten keresztül csatlakoztathatja fülhallgatóját, vagy nagyobb hangzás érdekében akár a hangszóróit is.


### Speciális képjavítás

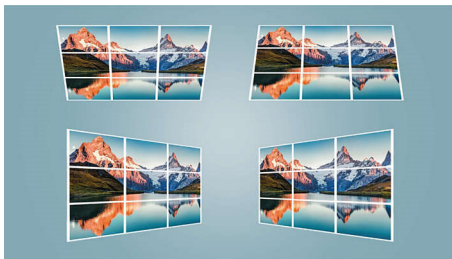

Helyezze oda a kivetőt, ahova csak szeretné!  
Az automatikus trapézkorrekció és a


négysarkos korrekció segít kiküszöbölni a ferde és torzított képeket, így egy tökéletesen arányos képet kaphat, még ha az eszköz nem is közvetlenül a fal előtt helyezkedik el. A felhasználók optimális képet kapnak gyakorlatilag bármilyen szögből, így nem szükséges a beállításokkal bajlódniuk. Nagy a helyiség, kicsi a falfelület? Nincs miért aggódnia! A digitális nagyítás segítségével felnagyíthatja a képméretet, még akkor is, ha a kivetítő messze van a faltól.

### NeoPix 320 valódi teljes nagyfelbontású 108

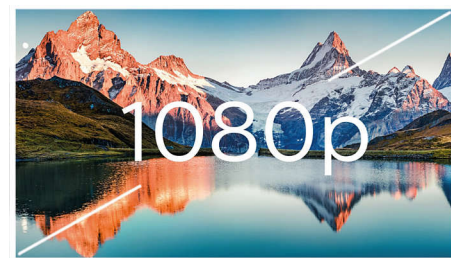

Nézzon filmeket és sok minden mást valódi teljes nagyfelbontású éles képekkel, és élvezze a legkisebb részleteket is, amelyek kisebb felbontások esetén elvesznek. A kép így élethű marad, a megjelenített szöveg pedig kristálytisza.

### Smart OS alkalmazásokhoz és még sok minden máshoz!

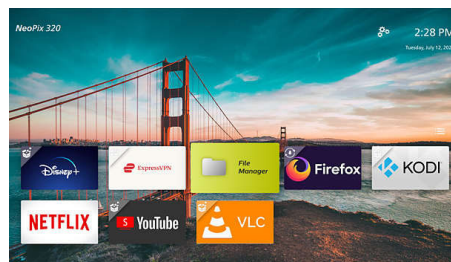

Használja ki a végtelen szórakozás minden előnyét a gyárilag előre telepített, kedvenc alkalmazásaival. Nézzon Netflixet, Amazon Prime-ot, YouTube-ot, Disney+-t és sok minden mást!


## NPX320/INT

### Rendkívül csendes



A készüléket úgy tervezték, hogy kompakt kialakítása mellett maximálisan javítsa a légáramlást és a hőleadást. A nagy teljesítményű ventilátorokkal együtt így minden eddiginél csendesebb működést garantál.

### Wi-Fi képernyőtükrozés

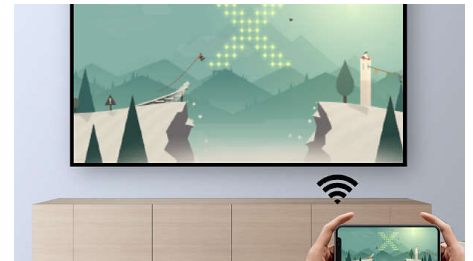

Csatlakoztasson vezeték nélkül mobilkészülöket, például táblagépeket, okostelefonokat vagy számítógépeket az összes tartalom tükrözéséhez és megosztásához. A telefonján tárolt videókat gond nélkül átküldheti a Wi-Fi-n keresztül! (IOS, Android, Mac és PC)

### Vezeték nélküli hang



Vezeték nélküli hangszórói, egere, billentyűzete vagy távvezérlői vannak? Emiatt sem kell aggódnia, mert a Bluetooth funkciónak köszönhetően ezeket a tartozékokat is egyszerűen csatlakoztathatja.

## Otthoni kivetítő

80", valódi teljes nagyfelbontású Smart OS alkalmazásokkal, Nagy teljesítményű 2.1-es hangrendszer, Rendkívül csendes

# Műszaki adatok

### Technológia

- Kijelzőtechnológia: LCD
- Fényforrás: LED
- Fényerő: akár 250 lumen\*
- Kontrasztarány: 3000:1
- Felbontás: 1920 x 1080 képpont
- Vetítési arány: 1,4:1
- Képfarmátum: 16:9
- Fókuszbeállítás: Manuális
- Beépített médialejátszó
- Trapéztorzítás-korrektció: Digitális
- LED élettartam: akár 30 000 óra
- Kivetítés távolsága: 80 hüvelyk 96 hüvelyk távolságban (244 cm)
- Ajánlott használat: akár 80" sötét szobában

### Csatlakozás

- Wi-Fi: Vezeték nélküli tükrözés
- Bluetooth: Külső hangszóró csatlakoztatása
- HDMI: x1

- USB: x1
- Audiokimenet: 3,5 mm-es jack
- DC-bemenet: Egyenáramú csatlakozó

### Hangjelzés

- Beépített hangszóró: 2x5 watt, mélyhangkiemeléssel
- 2,1
- Térhatású üzemmód, kiegyenlítés

### Méret

- Tömeg: 2.64 lbs / 1.2 kg
- kicsomagolva (szé x mé x ho): 216 x 246 x 93 mm / 8,5 x 9,69 x 3,66 hüvelyk

### Áramforrás

- Energiafogyasztás: Működés: 100 W, Készenléti üzemmódban < 0,5 W
- DC be: 24 V, 4A (AC 100–240 V)



Kiadás dátuma  
2023-05-05

Verzió: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A színes fényerő (színes fénykibocsátás) és a fehér fényerő (fehér fénykibocsátás) a kivetítő beállításaitól függően változik. A színes fénykibocsátás az IDMS 15.4 szerint mérve; a fehér fénykibocsátás az ISO 21118 szerint mérve.

\* A HDMI, a HDMI nagy felbontású multimédiás felület kifejezések, a HDMI kereskedelmi megjelenés és a HDMI logók a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.