

Philips GoPix 1  
Mobil projektör

### Ultra İnce ve Premium

75 inç kadar ekran  
Kolay USB-C bağlantıları  
Dahili hoparlör ve 2 saat pil



GPX1100

# Akıllı Telefonunun En İyi Arkadaşı

Ultra ince, premium özellikte ve alüminyum ile üretilmiş olan Philips GoPix 1; dizüstü bilgisayarlar, tabletler veya akıllı telefonlar gibi tüm USB-C ve HDMI cihazlarına kolayca bağlanarak 2 saate kadar boyunca True 480p çözünürlükte maks. 75 inç görüntü yansıtır.

#### Küçük Boyut, Büyük Görüntü

- Gelişmiş LED Işık Kaynağı
- Cebinize sığabilen 75 inç görüntü
- TI DLP teknolojisi

#### Ses ve pil

- Uzun ömürlü ve PowerBank uyumlu!
- Hoparlör

#### Kolay Bağlantı

- Yola çıkmaya hazır

#### Ultra ince ve premium

- Üstün tasarım
- Çok yönlü stand, Otomatik Dikey Eğim

# PHILIPS

## Mobil projektör

Ultra İnce ve Premium 75 inç kadar ekran, Kolay USB-C bağlantıları, Dahili hoparlör ve 2 saat pil

# Özellikler

### Gelişmiş LED Işık Kaynağı




Güçlü LED ışık kaynağı renklerin zengin, canlı görünmesini sağlar ve 30.000 saate kadar kullanım ömrüne sahiptir. Değiştirmeniz gerekmez; her gün ortalama olarak 4 saat kullandığınızda 20 yıla kadar dayanır! Ayrıca güç tüketiminin, tipik bir lambalı projektörden çok daha düşük olması sayesinde çevre dostu bir cihaz ile daha büyük bir ekran ve çok çarpıcı deneyime sahip olabilirsiniz!

### Cebinize sığabilen 75 inç görüntü



Cebinizde taşıyabileceğiniz, 75 inç kadar görüntü sunabilen GoPix 1, piyasadaki bu özelliklere sahip en küçük ve kullanışlı projektördür. 30.000 saatten uzun ömürlü TI DLP LED ışık kaynağına sahiptir. Telefonunuza, dizüstü bilgisayarınıza veya oyun konsolunuza kolayca bağlayarak istediğiniz odada, istediğiniz şekilde eğlenebilirsiniz! GoPix 1, takım elbisinizin cebinde taşıyabileceğiniz kadar küçüktür.

### Uzun ömürlü ve PowerBank uyumlu!

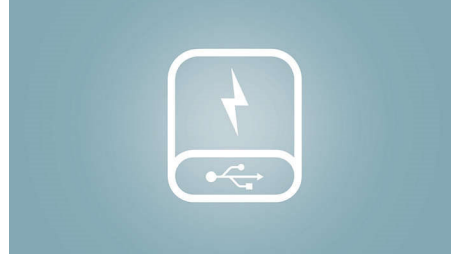

Mikro USB bağlantı noktası sayesinde her türlü PowerBank'i bağlayabilir ve projektörün pil ömrünü istediğiniz kadar uzatabilirsiniz!

### Yola çıkmaya hazır



USB-C video bağlantı noktasıyla dizüstü bilgisayar, akıllı telefon veya tablet gibi tüm akıllı cihazlarınızı bağlayıp favori içeriklerinizi izleyebilirsiniz. USB-C şarj herhangi bir PD şarj cihazına bağlayıp kullanabilirsiniz. Böylece çantanızda fazladan eşya taşımanıza gerek kalmaz. Tüm cihazlarınızı özgürce bağlayabilmeniz için çok yönlü bir HDMI bağlantı noktası da bulunur.

### Hoparlör



Artık ekstra ses sistemine ihtiyacınız yok. Dahili hoparlör, ihtiyacınız olan ses performansını küçük bir gövdede sunar.


## GPX1100/INT

### Üstün tasarım



Süper ince 18 mm projektör, koyu gri metal kaplamaya ve cam koruma lensine sahiptir. Kabin tasarımı, pasif ısı dağıtımı oluşturmak için özel olarak geliştirilmiştir. Kabin havalandırma sistemi ve hoparlör kalıbı da daha sağlam olması için tasarlanmıştır.

### Çok yönlü stand, Otomatik Dikey Eğim

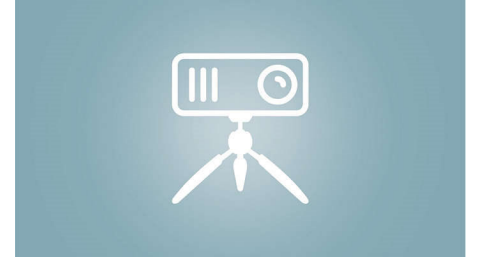

Tripod vidası, dinamik görsel yönlendirme ve yansıtma sunar. Tavana veya duvara çeşitli eğilme seçenekleri yansıtılabilir ya da dizüstü bilgisayarınıza monte edip otomatik dikey eğim sayesinde her zaman düz görüntüler elde edebilirsiniz.

### TI DLP teknolojisi



Dünya çapında 10 sinemadan 9'unda kullanılan Texas Instruments DLP teknolojisi, her koşulda canlı görüntüler, derin kontrast ve parlak bir görüntü sunar.

## Mobil projektör

Ultra İnce ve Premium 75 inç kadar ekran, Kolay USB-C bağlantıları, Dahili hoparlör ve 2 saat pil

GPX1100/INT

# Teknik Özellikler

### Teknoloji

- Ekran teknolojisi: DLP
- LED ışık kaynakları: 30.000 saatten uzun ömürlüdür
- manüel: 600:1
- Çözünürlük: 854 x 480 piksel
- Dönüştürme oranı: 1,2:1
- Ekran mesafesi: 27 cm - 199 cm / 10 inç - 78 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Odak ayarı: Manuel
- Dikey eğim düzeltme: Manuel, Otomatik
- Desteklenen çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
- Önerilen kullanım: Karanlık odada maksimum 75 inç
- Otomatik dönüş

### Bağlantı

- Mini HDMI: x1
- USB: USB Type-C: 2x güç ve video

### Ses

- Dahili hoparlör: 3 W

### Boyutlar

- Ağırlık: 0.25 kg
- Ambalajsız (G x D x Y): 78,2 x120 x 18 mm

### Standart paket içeriği

- Kullanım kılavuzu
- Garanti kartı
- Tripod
- Uzaktan kumanda
- Mini HDMI - HDMI kablosu
- USB-C kablosu (şarj ve video)

### Güç kaynağı

- Dahili pil: 3600 mAh
- USB ile çalışır: Evet 12 V 1,5 A
- Pil ömrü: 2 saate kadar



Yayın tarihi 2023-05-05

Sürüm: 7.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* İçerik akışını ekrana yansıtmak için HDMI bağlantısı gerekir (adaptör dahil değildir). Buna Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime ve daha birçok hizmet dahildir. İçerik akışı hizmetleri Wi-Fi üzerinden ekrana yansıtılamaz. YouTube akışı, Wi-Fi ve HDMI üzerinden gerçekleştirilebilir.

\* Akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, PC, Blu-ray Oynatıcı gibi bir otomatik veri işleme makinesine doğrudan bağlamak ve bunlarla birlikte kullanmak için projektörler.